HP ProBook Notebook PC ューザー ガイド © Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて Hewlett-Packard Company が使用しています。Intel は米国 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。SD ロゴは、その所有者の商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版:2010年5月

製品番号:602655-291

製品についての注意事項

このユーザー ガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

安全に関するご注意

▲ 警告! ユーザーが火傷をしたり、コンピューターが過熱状態になったりするおそれがありますので、ひざの上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、机のようなしっかりとした水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、AC アダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよび AC アダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に準拠しています。

目次

1	機能.		1
		ハードウェアの確認	1
		表面の各部	1
		タッチパッド	1
		ランプ	2
		電源ボタンおよび指紋認証システム	3
		+	4
		前面の各部	5
		右側面の各部	6
		左側面の各部	7
		裏面の各部	8
		ディスプレイの各部	9
		無線アンテナ	9
		その他のハードウェア コンポーネント	11
		ラベルの確認	11
2	無線、	ローカル エリア ネットワーク、およびモデム	13
		無線デバイスの使用	
		無線アイコンとネットワーク アイコンの確認	
		無線コントロールの使用	14
		無線ホットキーの使用	
		[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)	15
		[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)	15
		オペレーティング システムの制御機能の使用	16
		無線 LAN デバイスの使用	16
		無線 LAN のセットアップ	16
		無線 LAN の保護	17
		無線 LAN への接続	18
		他のネットワークへのローミング	19
		HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一部の国や地域のみ)	19
		SIM の装着	20
		SIM の取り出し	21
		Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)	22
		Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)	22

無線ネット	>ワークの問題のトラブルシューティング	22
	無線 LAN 接続を作成できない場合	22
	優先ネットワークに接続できない場合	23
	ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合	23
	現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合	24
	無線 LAN 接続が非常に弱い場合	24
	無線ルーターに接続できない場合	25
ローカル	エリア ネットワーク(LAN)への接続	25
モデムの仮	更用	26
	モデム ケーブルの接続	26
	各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続	27
	所在地設定の選択	28
	現在の所在地設定の表示	28
	旅行先の所在地の新規追加	28
	国外での接続に関する問題の解決	29
3 ポインティング	デバイスおよびキーボード	31
ポインティ	ィング デバイスの使用	32
	ポインティング デバイス機能のカスタマイズ	
	タッチパッドの使用	32
	タッチパッドのオン/オフの切り替え	
	移動	32
	選択	33
	ー・ タッチパッド ジェスチャの使用	
	スクロール	
	ピンチ/ズーム	
	回転	
	3 本指フリック	
	外付けマウスの接続	
キーボート		
, , ,	ホットキーの使用	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	スリープを開始する	
	印刷オプション ウィンドウを開く	
	バッテリの状態を表示する	
	画面を切り替える	
	[HP FastLook]または[Microsoft Outlook®]を起動する	
	[HP QuickWeb]を起動する	
	画面の輝度を下げる	
	画面の輝度を上げる	
	無線機能のオンとオフを切り替える	
	スピーカーの音を消すまたは元に戻す	
	スピーカーの音量を下げる	
	··· // //	

	スピーカーの音量を上げる	39
	[HP FastLook]の使用	40
	テンキーの使用	40
	内蔵テンキーの使用	40
	内蔵テンキーの有効/無効の切り替え	41
	内蔵テンキーの機能の切り替え	41
	別売の外付けテンキーの使用	41
	タッチパッドとキーボードの清掃	42
4	マルチメディア	
	マルチメディア機能	43
	マルチメディア コンポーネントの確認	43
	音量の調整	
	マルチメディア ソフトウェア	45
	プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス	46
	ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール	46
	オーディオ	46
	外付けオーディオ デバイスの接続	
	オーディオ機能の確認	
	HDMI デバイスの接続	
	HDMI 用のオーディオの設定	
	動画	
	外付けモニターまたはプロジェクターの接続	
	外付けオプティカル ドライブ(別売)	
	外付けオプティカル ドライブの確認	
	音楽の再生	
	動画の再生	
	DVD 地域設定の変更	
	CD または DVD の作成(書き込み)	
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	
	Web カメラ(一部のモデルのみ)	
	Web カメラ使用上の注意	
	Web カメラのプロパティの調整	55
5	電源の管理	57
	電源オプションの設定	
	省電力設定の使用	
	スリープの開始および終了	
	ハイバネーションの開始および終了	
	バッテリ メーターの使用	
	電源プランの使用	
	現在の電源プランの表示	
	異なる雷源プランの選択	59

	電源プランのカスタマイズ	59
	復帰時のパスワード保護の設定	59
	[HP Power Assistant]の使用	60
	- [HP Power Assistant]の起動	60
	・ 外部電源の使用	61
	AC アダプターの接続	61
	バッテリ電源の使用	62
	[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認	62
	バッテリ充電残量の表示	63
	バッテリの着脱	63
	バッテリの充電	64
	ロー バッテリ状態への対処	65
	ロー バッテリ状態の確認	65
	ロー バッテリ状態の解決	65
	外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決	65
	充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解	
	決	
	電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決	66
	ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解 決	66
	バッテリ ゲージの調整	
	手順 1 : バッテリを完全に充電する	
	手順2:ハイバネーションとスリープを無効にする	
	手順 3: バッテリを放電する	67
	手順 4: バッテリを完全に再充電する	
	手順 5: ハイバネーションとスリープを再び有効にする	68
	バッテリの節電	68
	バッテリの保管	69
	使用済みバッテリの処理	69
	AC アダプターのテスト	69
	コンピューターのシャットダウン	70
6	ドライブ	71
-	取り付けられているドライブの確認	
	ドライブの取り扱い	
	ハードドライブ パフォーマンスの向上	
	[ディスク デフラグ]の使用	
	[ディスク クリーンアップ]の使用	
	[HP 3D DriveGuard]の使用	
	[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	
	[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用	
	ハードドライブの交換	

7	外付けデパイス	79
	USB(Universal Serial Bus)デバイスの使用	79
	USB デバイスの接続	79
	USB デバイスの停止および取り外し	80
	USB レガシー サポートの使用	80
	eSATA デバイスの使用	82
	eSATA デバイスの接続	82
	eSATA デバイスの取り外し	83
	別売の外付けドライブの使用	84
	別売の外付けオプティカル ドライブの使用	84
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の挿入	
	オプティカル ディスク(CD または DVD)の取り出し	
	ディスク トレイが開く場合	
	ディスク トレイが開かない場合場合	86
8	外付けメディア カード	88
	メディア カード リーダーでのカードの使用	88
	メディア カードの挿入	88
	メディア カードの停止と取り出し	89
9	メモリ モジュール	90
10) セキュリティ	94
	コンピューターの保護	94
	パスワードの使用	95
	Windows でのパスワードの設定	95
	[Computer Setup]でのパスワード設定	96
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)	96
	BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理	96
	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力	98
	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用	98
	DriveLock パスワードの設定	98
	DriveLock パスワードの入力	99
	DriveLock パスワードの変更	99
	DriveLock による保護の解除	101
	[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用	101
	自動 DriveLock パスワードの入力	
	自動 DriveLock による保護の解除	102
	[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用	
	システム デバイスのセキュリティ保護	103
	[Computer Setup]のシステム情報を表示する	104
	[Computer Setup]のシステム ID の使用	104

	ウィルス対策ソフトウェアの使用	105
	ファイアウォール ソフトウェアの使用	105
	緊急セキュリティ アップデートのインストール	105
	[HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の使用	
	(一部のモデルのみ)	106
	セキュリティ ロック ケーブルの取り付け	
	指紋認証システムの使用	
	指紋認証システムの位置	107
	指紋の登録	
	登録された指紋を使用した Windows へのログオン	. 108
11	ソフトウェアの更新	109
	ソフトウェアの更新	109
	BIOS の更新	110
	BIOS のバージョンの確認	110
	BIOS アップデートのダウンロード	112
	プログラムおよびドライバーの更新	113
	[HP SoftPaq Download Manager](HP SoftPaq ダウンロード マネージャー)の使	
	用	. 113
12	バックアップおよび 復元	115
	情報のバックアップ	116
	復元の実行	118
	Windows リカバリ ツールの使用	118
	f11 リカバリ ツールの使用	119
	別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD の使用	. 119
13	Computer Setup	121
	[Computer Setup]の開始	121
	[Computer Setup]の使用	121
	[Computer Setup]での移動および選択	121
	[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元	122
	[Computer Setup]のメニュー	123
	[File](ファイル)メニュー	123
	[Security](セキュリティ)メニュー	124
	[System Configuration](システム コンフィギュレーション)メニュー	. 125
14	マルチブート	130
	ブート デバイスの順序について	
	[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化	131
	- ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
	マルチブート設定の選択	133
	[Computer Setup]での新しいブート順序の設定	. 133

	f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択	133
	MultiBoot Express プロンプトの設定	134
	MultiBoot Express 設定の入力	134
15	管理および印刷	135
	[Client Management Solutions]の使用	135
	ソフトウェア イメージの設定および展開	135
	ソフトウェアの管理およびアップデート	136
	HP SSM (HP System Software Manager)	136
	HP ユニバーサル プリンター ドライバーの使用(一部のモデルのみ)	136
索引]	137

1 機能

ハードウェアの確認

コンピューターに付属する部品は、地域やモデルによって異なる場合があります。この章の図には、 ほとんどのモデルに共通の機能が示されています。

コンピューターに取り付けられているハードウェアの一覧を参照するには、以下の操作を行います。


- 1. [スタート]→[コンピューター]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 2. 左側の枠内で、[デバイス マネージャー]をクリックします。

[デバイス マネージャー]を使用して、ハードウェアの追加またはデバイス設定の変更もできます。

② 注記: Windows®には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

表面の各部

タッチパッド

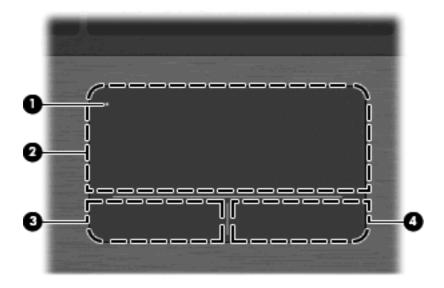

名称		説明
(1)	タッチパッド オフ インジケーター	タッチパッドのオンとオフを切り替えるには、タッチパッド オ フ インジケーターをすばやくダブルタップします
		注記: タッチパッドがオンになっている場合は、ランプが消灯 しています
(2)	タッチパッド*	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティブ にしたりします
(3)	左のタッチパッド コントロール*	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します
(4)	右のタッチパッド コントロール*	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します

*この表では初期設定の状態について説明しています。ポインティング デバイスの設定を表示したり変更したりするには、 [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[マウス]の順に選択します。

ランプ



名称		説明
(1)	タッチパッド オフ インジケーター	消灯:タッチパッドがオンになっています
		オレンジ色:タッチパッドがオフになっています
		タッチパッドのオンとオフを切り替えるには、タッチパッド オ フ インジケーターをすばやくダブルタップします
(2)	Caps Lock ランプ	点灯:Caps Lock がオンになっています
(3)	FastLook ランプ	• 点灯:[HP FastLook]がオンになっています
		• 消灯:[HP FastLook]がオフになっています
(4)	QuickWeb ランプ	点灯: [HP QuickWeb]がオンになっています
		• 消灯:[HP QuickWeb]がオフになっています


名称			說明		
(5)	電源ランプ	•	点灯:コンピューターの電源がオンになっています		
		•	点滅:コンピューターがスリープ状態になっています		
		•	消灯:コンピューターの電源がオフになっているか、ハイバ ネーション状態になっています		
(6)	無線ランプ	•	白色:無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール(一部のモデルのみ)、または Bluetooth®デバイス(一部のモデルのみ)などの内蔵無線デバイスがオンになっています		
		•	オレンジ色:すべての無線デバイスがオフになっています		
(7)	ミュート(消音)ランプ	•	点灯:スピーカーの音が消されています		
		•	消灯:スピーカーの音が消されていません		

電源ボタンおよび指紋認証システム



名称		説明	I
(1)	電源ボタン	•	コンピューターの電源が切れているときにボタンを 押すと、電源が入ります
		•	コンピューターの電源が入っているときに電源ボタ ンを押すと、電源が切れます
			注記: 電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン]コマンドを使用した手順をおすすめします
		•	コンピューターがスリープ状態のときに短く押す と、スリープが終了します
		•	コンピューターがハイバネーション状態のときに短 く押すと、ハイバネーションが終了します
		手順	νピューターが応答せず、Windows のシャットダウン 頁を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押し ≅まにすると、コンピューターの電源が切れます
		ル	§設定について詳しくは、 [スタート]→[コントロー パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプショ の順に選択します
(2)	指紋認証システム		スワードの代わりに指紋認証を使用して Windows に ブオンできます


キー

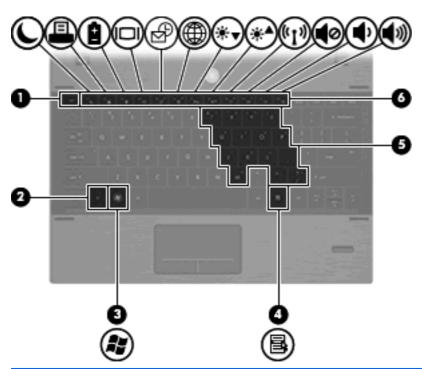

名称	説明
(1) esc +-	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します


名称		説明
(2)	fn +-	ファンクション キーまたは esc キーと組み合わせて押すことに よって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します
(3)	Windows ロゴ キー	Windows の[スタート]メニューを表示します
		注記: Linux オペレーティング システムを使用している場合、 この機能は使用できません
(4)	Windows アプリケーション キー	ポインターを置いた項目のショートカット メニューを表示しま す
		注記: Linux オペレーティング システムを使用している場合、 この機能は使用できません
(5)	内蔵テンキー	内蔵テンキーが有効になっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます
(6)	ファンクション キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します

前面の各部

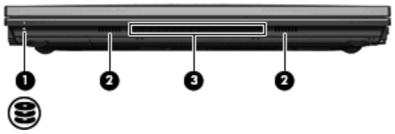

名称		説明
(1)	ドライブ ランプ	白色:ハードドライブにアクセスしています
		オレンジ色: [HP 3D DriveGuard]によってハードドライブ が一時停止しています
(2)	スピーカー (×2)	サウンドを出力します
(3)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です


右側面の各部

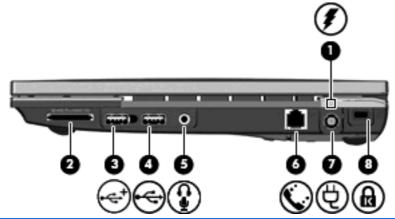

名称	名称		説明	
(1)	バッテリ ランプ	•	オレンジ色:バッテリが充電中です	
		•	白色:バッテリが完全充電時に近い状態です	
		•	消灯:コンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターに装着されているすべてのバッテリが完全に充電されると、このランプは消灯します。コンピューターが外部電源に接続されていない場合は、ロー バッテリ状態になるまでランプは消灯したままです	
(2)	メディア カード リーダー	以一	Fのフォーマットの別売のメディア カードに対応しています	
		•	メモリースティック(MS)	
		•	メモリースティック PRO(MS-PRO)	
		•	メモリースティック Duo(アダプターが必要)	
		•	メモリースティック Duo PRO(アダプターが必要)	
		•	マルチメディアカード(MMC)	
		•	マルチメディア カード プラス	
		•	SD (Secure Digital) メモリーカード	
		•	SD HC (Secure Digital High Capacity) メモリーカード	
		•	microSD メモリーカード(アダプターが必要)	
		•	xD ピクチャーカード(XD)	
(3)	電源供給機能付き USB コネクタ	チ	原供給機能付き USB ケーブルを接続すると、別売の外付けマル ドイや別売の外付けオプティカル ドライブなどの USB デバイ こ電源を供給できます	
(4)	USB コネクタ	別列	もの USB デバイスを接続します	


名称		説明
(5)	オーディオ出力(ヘッドフォン)/オーディオ入 カ(マイク)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、またはテレビ オーディオを接続したときに、 サウンドを出力します別売のヘッドセット マイクも接続します
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
(6)	RJ-11(モデム)コネクタ	モデム ケーブルを接続します
(7)	電源コネクタ	AC アダプターを接続します
(8)	セキュリティ ロック ケーブル用スロット	別売のセキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続し ます
		注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません

左側面の各部

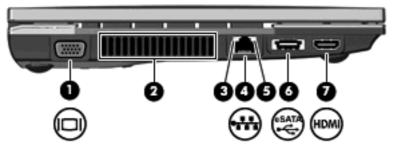


名称		説明
(1)	外付けモニター コネクタ	外付け VGA モニターまたはプロジェクターを接続します
(2)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(3)	ネットワーク動作ランプ	オレンジ色:ネットワーク上でデータが送信されています
(4)	RJ-45(ネットワーク)コネクタ	ネットワーク ケーブルを接続します
(5)	ネットワーク接続ランプ	緑色:コンピューターはネットワークに接続されています
(6)	USB/eSATA コネクタ	eSATA 外部ハードドライブなどの高性能な eSATA コンポーネント、または別売の USB デバイスを接続します
(7)	HDMI コネクタ	HD 対応テレビなどの別売のビデオまたはオーディオ デバイス、 その他の対応するデジタルまたはオーディオ コンポーネントを 接続します

裏面の各部

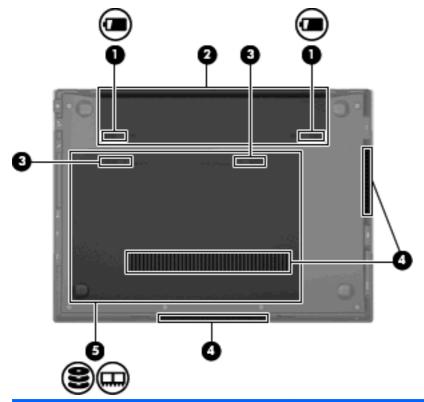

名称		説明
(1)	バッテリ リリース ラッチ (×2)	バッテリをバッテリ ベイから固定解除します。赤色のマークが付いている方は、固定ラッチとしても機能します
(2)	バッテリ ベイ	バッテリおよび SIM(Subscriber Identity Module)を格納します
(3)	保守用アクセス カバーのリリース ラッチ (× 2)	保守用アクセス カバーの固定を解除します。赤色のマークが付い ている方は、固定ラッチとしても機能します
(4)	通気孔(×3)	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通しま す
		注記: 内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐため、コンピューターのファンは自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です
(5)	内蔵コンポーネント ベイ	ハードドライブ、2 つのメモリー モジュール スロット、無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)モジュール、および HP モバイル ブロードバンド モジュール(Linux オペレーティング システムではサポートされていません)が格納されています

ディスプレイの各部

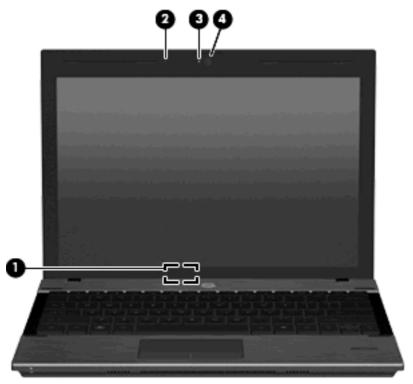

名称		説明
(1)	内蔵ディスプレイ スイッチ	コンピューターの電源が入っている状態でディスプレイを閉じる と、ディスプレイの電源が切れてスリープが開始します
(2)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(3)	Web カメラ ランプ	点灯:Web カメラを使用しています
(4)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします

無線アンテナ


お使いのコンピューターには、1台以上の無線デバイスからの信号の送受信に使用する、2本以上のアンテナがあります。アンテナはコンピューターの外側からは見えません。



名称		説明
(1)	無線 WAN アンテナ(×2)*(一部のモデルのみ)	無線ワイドエリア ネットワーク(無線 WAN)で通信す る無線信号を送受信します
(2)	無線 LAN アンテナ(×2)*	無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) で通 信する無線信号を送受信します
* 転送か	· 「最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障	i害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。これらの規定情報には、[ヘルプとサポート]からアクセスできます。

その他のハードウェア コンポーネント

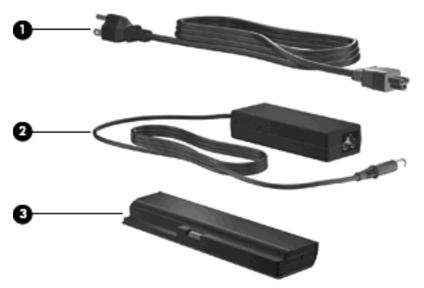


名称		説明
(1)	電源コード*	AC アダプターを電源コンセントに接続します
(2)	AC アダプター	AC 電源を DC 電源に変換します
(3)	バッテリ	コンピューターが外部電源に接続されていないときに、コンピュー ターに電力を供給します

*電源コードは、国や地域によって外観が異なります。このコンピューターを日本国内で使用する場合は、製品に付属の電源 コードをお使いください。付属の電源コードは、他の製品では使用できません。

ラベルの確認

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するときに必要な情報や、コン ピューターを日本国外で使用したりするときに必要な情報が記載されています。

サービス タグ:以下の情報を含む重要な情報が記載されています。

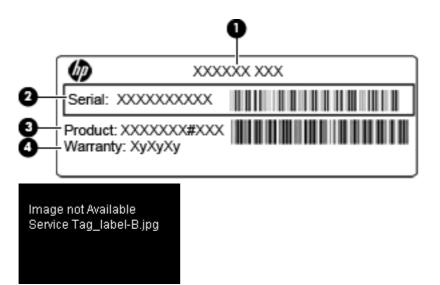

- (1)製品名:コンピューターの前面に貼付されている製品名です。
- 。 (2) シリアル番号 (s/n): 各製品に一意の英数字 ID です。
- (3) 製品番号 (p/n):製品のハードウェア コンポーネントに関する特定の情報を示します。製品番号は、サービス担当者が必要なコンポーネントおよび部品を確認する場合に役立ちます。
- (4) 保証期間:コンピューターの標準保証期間が記載されています。

これらの情報は、サポート窓口にお問い合わせをするときに必要です。このサービス タグ ラベルは、バッテリ ベイの中に貼付されています。

- Microsoft® Certificate of Authenticity: Windows のプロダクト キー (Product Key、Product ID) が記載されています。プロダクト キーは、オペレーティング システムのアップデートやトラブルシューティングのときに必要になる場合があります。この証明書は、バッテリ ベイの中に貼付されています。
- 規定ラベル:コンピューターの規定に関する情報が記載されています。規定ラベルは、バッテリ ベイ内に貼付されています。
- モデム認定/認証ラベル:モデムの規定に関する情報、および認定各国または各地域の一部で必要な政府機関の認定マーク一覧が記載されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。モデム認定/認証ラベルは、保守用アクセスカバーの下に貼付されています。
- 無線認定/認証ラベル:オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の一部の認定マークが記載されています。オプションのデバイスは、無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス、HP モバイル ブロードバンド モジュール (一部のモデルのみ)、または Bluetooth デバイスなどです。1 つ以上の無線デバイスを使用している機種には、1 つ以上の認定ラベルが貼付されています。日本国外でモデムを使用するときに、この情報が必要になる場合があります。無線認定/認証ラベルはバッテリ ベイの内側に貼付されています。
- SIM ラベル(一部のモデルのみ): SIM の ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) が記載されています。このラベルは、保守用アクセス カバーの下に貼付されています。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール シリアル番号ラベル(一部のモデルのみ): HP モバイル ブロードバンド モジュールのシリアル番号が記載されています。このラベルは、保守用アクセス カバーの下に貼付されています。

無線、ローカル エリア ネットワーク、お よびモデム

無線デバイスの使用

無線技術では、有線のケーブルの代わりに電波を介してデータを転送します。お買い上げいただいた コンピューターには、以下の無線デバイスが1つ以上内蔵されています。

- 無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) デバイス:会社の事務所、自宅、および公共の 場所(空港、レストラン、コーヒー ショップ、ホテル、大学など)で、コンピューターを無線 ローカル エリア ネットワーク (一般に、無線 LAN ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれ ます)に接続します。無線 LAN では、各モバイル無線デバイスは無線ルーターまたは無線アク セス ポイントと通信します。
- HP ブロードバンド無線モジュール:モバイル ネットワーク事業者のサービスが利用できる場所 であればどこからでも情報へのアクセスを提供する、無線ワイドエリア ネットワーク (無線 WAN) デバイスです。無線 WAN では、各モバイル デバイスはモバイル ネットワーク事業者の 基地局と通信します。モバイル ネットワーク事業者は、地理的に広い範囲に基地局(携帯電話 の通信塔に似ています)のネットワークを設置し、県や地域、場合によっては国全体にわたって サービスエリアを効率的に提供します。
- Bluetooth デバイス(一部のモデルのみ): 他の Bluetooth 対応デバイス(コンピューター、電話 機、プリンター、ヘッド セット、スピーカー、カメラなど)に接続するためのパーソナル エリ ア ネットワーク (PAN) を確立します。PAN では、各デバイスが他のデバイスと直接通信する ため、デバイス同士が比較的近距離になければなりません(通常は約10 m以内)。

無線 LAN デバイスを搭載したコンピューターは、 以下の IEEE 業界標準のうち 1 つ以上に対応して います。

- 802.11b: 最初に普及した規格であり、最大 11 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。
- 802.11g: 最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、2.4 GHz の周波数で動作します。 802.11g の無線 LAN デバイスは下位の 802.11b デバイスに対応しているため、両方を同じネッ トワークで使用できます。
- 802.11a: 最大 54 Mbps のデータ転送速度をサポートし、5 GHz の周波数で動作します。
 - **営注記**: 802.11a は 802.11b および 802.11g との互換性はありません。
- 802.11n は最大 450 Mbps のデータ速度をサポートし、2.4 GHz または 5 GHz で動作します。 802.11a、b、g との互換性があります。

無線技術について詳しくは、[ヘルプとサポート]の情報および Web サイトへのリンクを参照してくだ さい。

無線アイコンとネットワーク アイコンの確認

アイコン	名前	説明
((1))	無線(接続済み)	コンピューターのハードウェアとしての無線ランプおよび無線ホット キーの位置を示します。1つ以上の無線デバイスが有効になっている ことも示します。このアイコンは、デバイスが有効またはオンになっ ているときにシステム トレイに表示されます
(¹))	無線(切断済み)	すべての無線デバイスが無効になっていることを示します。このアイコンは、[HP Wireless Assistant]ですべてのデバイスの状態が無効またはオフになっているときに表示されます
	HP Connection Manager	[HP Connection Manager]を開きます。[HP Connection Manager]では、HP モバイル ブロードパンド デバイスを使用した接続を作成できます
	有線ネットワーク (接 続済み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、1 つ以上のネットワーク デバイスがネットワークに接続されていることを示します
	有線ネットワーク(無 効/切断済み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、すべてのネットワーク デバイスまたはすべての無線デバイスが Windows の[コントロール パネル]によって無効になっていて、どのネットワーク デバイスも有線ネットワークに接続されていないことを示します
	無線ネットワーク (無 効)	無線 LAN への接続は存在しますが、インターネットには接続していないことを示します
या	ネットワーク (接続済 み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされ、1 つ以上の ネットワーク デバイスが無線ネットワークに接続されていて、1 つ以 上のネットワーク デバイスを有線ネットワークに接続できることを示 します
4	ネットワーク (切断済 み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、無線接続を使用できるが、どのネットワーク デバイスも有線または無線ネットワークに接続されていないことを示します
म्यू	ネットワーク (無効/ 切断済み)	1 つ以上のネットワーク ドライバーがインストールされていて、使用できる無線接続がないか、すべての無線ネットワーク デバイスが無線ホットキーまたは[HP Wireless Assistant]によって無効になっていて、どのネットワーク デバイスも有線ネットワークに接続されていないことを示します

無線コントロールの使用

以下の機能を使用して、コンピューターの無線デバイスを制御できます。

- 無線ホットキー
- [HP Wireless Assistant]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- [HP Connection Manager]ソフトウェア(一部のモデルのみ)
- オペレーティング システムの制御機能

無線ホットキーの使用

モデルにもよりますが、コンピューターには無線ホットキー(fn + f9)、1 つ以上の無線デバイス、1 つまたは2つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイス は有効になっているため、コンピューターの電源を入れると白色の無線ランプが点灯します。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表す ものではありません。無線ランプが白色の場合は、少なくとも1つの無線デバイスがオンになってい ることを示しています。無線ランプがオレンジ色に点灯している場合は、すべての無線デバイスがオ フになっていることを示しています。

出荷時の設定ではすべての無線デバイスが有効になっています。このため、複数の無線デバイスのオ ンとオフの切り替えを、無線ホットキー(fn + f9)で同時に行うことができます。無線デバイスのオ ンとオフを個別に調整するには、[Computer Setup]を使用します。

② 注記: 無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、無線ホットキーはそのデバイス を再び有効にするまでは使用できません。

[HP Wireless Assistant]ソフトウェアの使用(一部のモデルのみ)

無線デバイスのオンとオフは、「HP Wireless Assistant]ソフトウェアを使用して切り替えることがで きます。無線デバイスが[Computer Setup]で無効になっている場合、[HP Wireless Assistant]を使用 してそのデバイスのオンとオフを切り替えるには、最初に[Computer Setup]で有効に設定しなおして おく必要があります。

学注記: 無線デバイスを有効にしても(オンにしても)、コンピューターがネットワークまたは Bluetooth 対応デバイスに自動的に接続されるわけではありません。

無線デバイスの状態を表示するには、タスクバーの右端の通知領域にある無線アイコンの上にカーソ ルを置きます。

無線アイコンが通知領域に表示されていない場合、以下の操作を行って[HP Wireless Assistant]のプ ロパティを変更します。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[モバイル コンピューター]→[Windows モビリティ セ ンター]の順に選択します。
- 2. [Windows モビリティ センター]の左下隅の[HP Wireless Assistant]の領域にある無線アイコン をクリックします。
- [プロパティ]をクリックします。
- 通知領域の[HP Wireless Assistant]アイコンの横のチェック ボックスにチェックを入れます。
- [適用]をクリックします。

詳しくは、[HP Wireless Assistant]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

- [Windows モビリティ センター]にある無線アイコンをクリックして[HP Wireless Assistant]を 開きます。
- [ヘルプ]ボタンをクリックします。

[HP Connection Manager]の使用(一部のモデルのみ)

お使いのコンピューターの HP モバイル ブロードバンド デバイスを使用して無線 LAN に接続するに は、[HP Connection Manager]を使用します。

[HP Connection Manager]を開くには、タスクバーの右端の通知領域にある[HP Connection Manager]アイコンをクリックします。

または

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Connection Manager]の順に選択します。

[HP Connection Manager]の使用方法について詳しくは、[HP Connection Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

オペレーティング システムの制御機能の使用

一部のオペレーティング システムでは、オペレーティング システム自体の機能として内蔵無線デバイスと無線接続を管理する方法が提供されています。たとえば、Windows では、[ネットワークと共有センター]によって、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、無線ネットワークの管理、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

[ネットワークと共有センター]にアクセスするには、[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ネットワークとインターネット] \rightarrow [ネットワークと共有センター]の順に選択します。

詳しくは、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。[スタート] \rightarrow [ヘルプとサポート]の順に選択します。

無線 LAN デバイスの使用

無線 LAN デバイスを使用すると、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントによってリンクされた、複数のコンピューターおよび周辺機器で構成されている無線ローカル エリア ネットワーク (無線 LAN) にアクセスできます。


- ② **注記: 無線ルーターと無線アクセス ポイント**という用語は、同じ意味で使用されることがよくあります。
 - 企業または公共の無線 LAN など、大規模な無線 LAN では通常、大量のコンピューターおよび周辺機器に対応したり、重要なネットワーク機能を分離したりできる無線アクセス ポイントを使用します。
 - ホーム オフィス無線 LAN やスモール オフィス無線 LAN では通常、無線ルーターを使用して、 複数台の無線接続または有線接続のコンピューターでインターネット接続、プリンター、および ファイルを共有できます。追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。
- ② **注記**: お使いのコンピューターに搭載されている無線 LAN デバイスを使用するには、無線 LAN インフラストラクチャ (サービス プロバイダーか、公共または企業ネットワークを介して提供される) に接続する必要があります。

無線 LAN のセットアップ

無線 LAN をセットアップし、インターネットに接続するには、以下のような準備が必要です。

- ブロードバンド モデム(DSL またはケーブル)(1) およびインターネット サービス プロバイダー(ISP) が提供する高速インターネット サービス
- 無線ルーター(別売)(2)
- 無線コンピューター(3)

下の図は、インターネットに接続している無線ネットワークのインストール例を示しています。

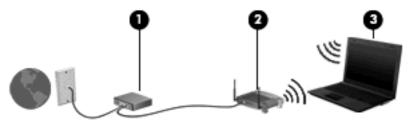

お使いのネットワークを拡張する場合、インターネットのアクセス用に新しい無線または有線のコン ピューターをネットワークに追加することができます。

無線 LAN のセットアップについて詳しくは、ルーターの製造元または ISP から提供されている情報 を参照してください。

無線 LAN の保護

無線 LAN の標準仕様に備わっているセキュリティ機能は限られていて、基本的には大規模な攻撃では なく簡単な盗聴を防ぐための機能しかありません。そのため、無線 LAN には、既知でよく確認されて いるセキュリティの脆弱性があると認識しておくことが大切です。

「無線 LAN スポット」と呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN で は、セキュリティ対策が取られていないことがあります。公共の場でのセキュリティと匿名性を高め る新しい技術は、無線デバイスの製造元や無線 LAN スポットのサービス プロバイダーによって開発 されている段階です。無線 LAN スポットを利用するときにコンピューターのセキュリティに不安があ る場合は、ネットワークに接続しての操作を、重要でない電子メールや基本的なネット サーフィン 程度にとどめておいてください。

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機 能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。一般的なセキュリティ レベ ルは、WPA(Wi-Fi Protected Access)と WEP(Wired Equivalent Privacy)です。無線信号はネッ トワークの外に出てしまうため、他の無線 LAN デバイスに保護されていない信号を拾われ、(許可し ない状態で)ネットワークに接続されたり、ネットワークでやり取りされる情報を取得されたりする 可能性があります。ただし、事前に対策を取ることで無線 LAN を保護できます。

セキュリティ機能内蔵の無線トランスミッタを使用する

無線基地局、ゲートウェイ、またはルーターといった無線トランスミッタの多くには、無線セ キュリティ プロトコルやファイアウォールといったセキュリティ機能が内蔵されています。適 切な無線トランスミッタを使用すれば、無線セキュリティでの最も一般的なリスクからネット ワークを保護できます。

ファイアウォールを利用する

ファイアウォールは、ネットワークに送信されてくるデータとデータ要求をチェックし、疑わし いデータを破棄する防御壁です。利用できるファイアウォールにはさまざまな種類があり、ソフ トウェアとハードウェアの両方があります。ネットワークによっては、両方の種類を組み合わせ て使用します。

無線を暗号化する

さまざまな種類の高度な暗号プロトコルが、無線 LAN ネットワークで利用できます。お使いの ネットワークのセキュリティにとって最適な解決策を、以下の中から探してください。

WEP (Wired Equivalent Privacy) は、すべてのネットワーク データを送信される前に WEP キーで符号化または暗号化する無線セキュリティ プロトコルです。通常は、ネット ワーク側が割り当てた WEP キーを使用できます。また、自分でキーを設定したり、異なる キーを生成したり、他の高度なオプションを選んだりすることもできます。正しいキーを持たない他のユーザーが無線 LAN を使用することはできなくなります。

WPA (Wi-Fi Protected Access) は、WEPと同じように、セキュリティ設定によってネットワークから送信されるデータの暗号化と復号化を行います。ただし、WEP のように1つの決められたセキュリティ キーを利用して暗号化を行うのではなく、TKIP (temporal key integrity protocol) を使用してパケットごとに新しいキーを動的に生成します。また、ネットワーク上にあるコンピューターごとに異なるキーのセットを生成します。

ネットワークを閉じる

可能であれば、ネットワーク名(SSID)が無線トランスミッタによってブロードキャスト(送信)されないようにします。ほとんどのネットワークは、最初にネットワーク名をブロードキャストして、利用可能であることを近くのコンピューターに伝えます。ネットワークを閉じれば、お使いのネットワークの存在が他のコンピューターから知られにくくなります。

② 注記: ネットワークを閉じて SSID がブロードキャストされないようにした場合、新しいデバイスをネットワークに接続するには、その SSID を知っているか覚えていることが必要になります。SSID を書き留めて、許可のない人の目にふれない安全な場所に保管してから、ネットワークを閉じるようにしてください。

無線 LAN への接続

無線 LAN に接続するには、以下の操作を行います。

- 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。オンになっている場合は、無線ランプが白色に点灯しています。無線ランプがオレンジ色に点灯している場合は、無線ホットキーを押します。
- **2.** [スタート]→[接続先]の順に選択します。
- 3. 一覧から目的の無線 LAN を選択し、必要に応じてネットワーク セキュリティ キーを入力します。
 - ネットワークのセキュリティ設定がされていない場合は、誰でもこのネットワークにアクセスできるため、警告メッセージが表示されます。警告メッセージを確認し、接続を完了するには、[接続]をクリックします。
 - ネットワークがセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティ コードであるネットワーク セキュリティ キーの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、[接続]をクリックして接続を完了します。
 - ② 注記: 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセス ポイントの範囲 外にいることを示します。

注記: 接続したいネットワークが表示されない場合は、**[接続またはネットワークをセットアップします**]をクリックします。オプションの一覧が表示されます。手動での検索や、ネットワークへの接続、新しいネットワーク接続の作成などのオプションを選択できます。

接続完了後、タスクバー右端の通知領域にあるネットワーク ステータス アイコンの上にカーソルを置くと、接続の名前、速度、強度、およびステータスを確認できます。

営 注記: 動作範囲 (無線信号が届く範囲) は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、およびその他の電子機器ならびに壁や床からの干渉に応じて異なります。

無線 LAN の使用方法について詳しくは、以下のリソースを参照してください。

- インターネット サービス プロバイダー(ISP)から提供される情報や、無線ルーターやその他 の無線 LAN 機器に添付されている説明書等
- [ヘルプとサポート]で提供されている情報や、そこにある Web サイトのリンク

近くにある公共無線 LAN の一覧については、ISP に問い合わせるか Web を検索してください。公共 無線 LAN の一覧を掲載している Web サイトは、「無線 LAN スポット」などのキーワードで検索でき ます。それぞれの公共無線 LAN の場所について、費用と接続要件を確認します。

企業無線 LAN へのコンピューターの接続について詳しくは、ネットワーク管理者または IT 部門に問 い合わせてください。

他のネットワークへのローミング

お使いのコンピューターを他の無線 LAN が届く範囲に移動すると、Windows はそのネットワークへ の接続を試みます。接続の試行が成功すると、お使いのコンピューターは自動的にそのネットワーク に接続されます。新しいネットワークが Windows によって認識されなかった場合は、お使いの無線 LAN に接続するために最初に行った操作をもう一度実行してください。

HP モバイル ブロードバンドの使用(一部のモデルおよび一 部の国や地域のみ)

HP モバイル ブロードバンドを使用すると、コンピューターで無線ワイド エリア ネットワーク (無 線 WAN) を使用できるので、無線 LAN の使用時よりも、より多くの場所のより広い範囲からイン ターネットにアクセスできます。HP モバイル ブロードバンドを使用するには、ネットワーク サー ビス プロバイダー (モバイル ネットワーク事業者と呼ばれます) と契約する必要があります。ネッ トワーク サービス プロバイダーは、ほとんどの場合、携帯電話事業者です。HP モバイル ブロード バンドの対応範囲は、携帯電話の通話可能範囲とほぼ同じです。

モバイル ネットワーク事業者のサービスを利用して HP モバイル ブロードバンドを使用すると、出 張や移動中、または無線 LAN スポットの範囲外にいるときでも、インターネットへの接続、電子メー ルの送信、および企業ネットワークへの接続が常時可能になります。

HP は、以下のテクノロジをサポートしています。

- HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) は、GSM (Global System for Mobile Communications) 電気通信標準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。
- EV-DO (Evolution Data Optimized) は、CDMA (Code Division Multiple Access) 電気通信標 準に基づいてネットワークへのアクセスを提供します。

モバイル ブロードバンド サービスを有効にするには、HP モバイル ブロードバンド モジュールの シリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号は、コンピューターのバッテリ ベイの内側に 貼付されているラベルに印刷されています。

モバイル ネットワーク事業者によっては、SIM (Subscriber Identity Module) が必要な場合があり ます。SIM には、PIN(個人識別番号)やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が 含まれています。一部のコンピューターでは、SIM がバッテリ ベイにあらかじめ装着されていま す。SIM があらかじめ装着されていない場合、SIM は、コンピューターに付属している HP モバイル ブロードバンド情報に含まれているか、モバイル ネットワーク事業者から別途入手できることがあ ります。

SIM の装着と取り出しについての詳しい情報は、この章の「SIM の装着」と「SIM の取り出し」の項 を参照してください。


HP モバイル ブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイル ネットワーク事業者のサービス を有効にする方法については、コンピューターに付属のモバイル ブロードバンド情報を参照してください。詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/mobilebroadband/(英語サイト)を参照してください。

SIM の装着

△ 注意: コネクタの損傷を防ぐため、SIM を装着するときは無理な力を加えないでください。

SIM を装着するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピューターの電源コネクタから AC アダプターを取り外します。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. SIM を SIM スロットに挿入し、SIM がしっかりと収まるまでゆっくりとスライドさせます。

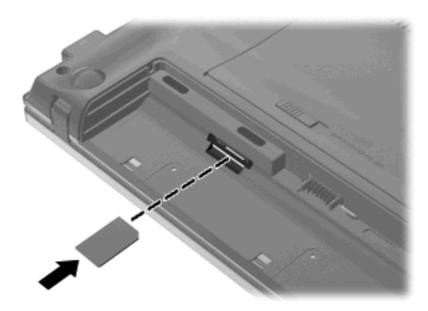


- 8. バッテリを取り付けなおします。
- ② 注記: バッテリを装着しなおさないと、HP モバイル ブロードバンドは無効になります。
- 9. コンピューターの表を上にします。
- 10. 外部電源および必要に応じて外付けデバイスを接続しなおします。

- 11. 外付けデバイスを接続しなおします。
- 12. コンピューターの電源を入れます。

SIM の取り出し

SIM を取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターをシャットダウンします。コンピューターの電源が切れているかハイバネーショ ン状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを押してコンピューターの電源を入れます。次 にオペレーティングシステムの通常の手順でシャットダウンします。
- 2. ディスプレイを閉じます。
- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピューターの電源コネクタから AC アダプターを取 り外します。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. SIM をいったんスロットに押し込んで(1)、固定を解除してから取り出します(2)。

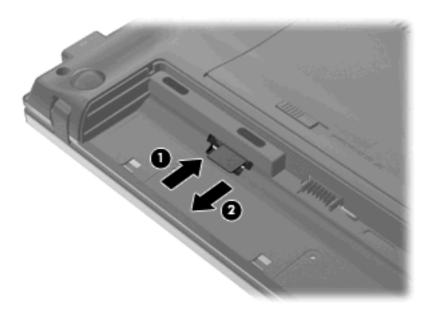

- 8. バッテリを取り付けなおします。
- 9. コンピューターの表を上にします。
- 10. 外部電源および必要に応じて外付けデバイスを接続しなおします。
- 11. 外付けデバイスを接続しなおします。
- 12. コンピューターの電源を入れます。

Bluetooth 無線デバイスの使用(一部のモデルのみ)

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、PDA)
- 電話機(携帯、コードレス、スマート フォン)
- イメージング デバイス (プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス (ヘッドセット、スピーカー)

Bluetooth デバイスは、Bluetooth デバイスの PAN (Personal Area Network) を設定できるピアツーピア機能を提供します。Bluetooth デバイスの設定と使用方法については、Bluetooth ソフトウェアのヘルプを参照してください。

Bluetooth とインターネット接続共有(ICS)

ホストとして 1 台のコンピューターに Bluetooth を設定し、そのコンピューターをゲートウェイとして利用して他のコンピューターがインターネットに接続できるようにすることは、HP では**おすすめしません**。Bluetooth を使用して 2 台以上のコンピューターを接続する場合、インターネット接続共有(ICS)が可能なコンピューターはそのうちの 1 台で、他のコンピューターは Bluetooth ネットワークを利用してインターネットに接続することはできません。

Bluetooth は、お使いのコンピューターと、携帯電話、プリンター、カメラ、および PDA などの無線 デバイスとの間で情報をやり取りして同期するような場合に強みを発揮します。Bluetooth および Windows オペレーティング システムでの制約によって、インターネット共有のために複数台のコンピューターを Bluetooth 経由で常時接続しておくことはできません。

無線ネットワークの問題のトラブルシューティング

無線接続に関する問題の原因として、以下のようなものが考えられます。

- ネットワーク設定(SSID またはセキュリティ)が変更された。
- 無線デバイスのインストールに失敗した、または無線デバイスが無効である。
- 無線デバイスまたはルーターのハードウェアが故障した。
- 無線デバイスが他のデバイスからの干渉を受けている。
- ② **注記**: 無線ネットワーク デバイスは、一部のモデルにのみ搭載されています。無線ネットワーク 機能がコンピューターの基本機能として搭載されていない場合は、無線ネットワーク デバイスを購入してコンピューターに追加することができます。

ネットワーク接続の問題を解決する可能性のある方法を1つずつ実行する前に、すべての無線デバイスについて、デバイス ドライバーがインストールされていることを確認してください。

使用したいネットワークに接続できないコンピューターの診断および修復を行うには、この章で説明 する手順を実行してください。

無線 LAN 接続を作成できない場合

無線 LAN への接続で問題が発生している場合は、内蔵無線 LAN デバイスがコンピューターに正しく取り付けられていることを確認してください。

- 🛱 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、Windows の[ヘルプとサポート]を参照してください。
 - [スタート]→[コンピューター]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
 - 左側の枠内で、「**デバイス マネージャー**]をクリックします。
 - 3. [ネットワーク アダプター]の一覧で無線 LAN デバイスを確認します。無線 LAN デバイスの場合 は、「無線」、「無線 LAN」、「WLAN」、「Wi-Fi」、または「802.11」などと表示されます。

無線 LAN デバイスが表示されない場合は、お使いのコンピューターに無線 LAN デバイスが内蔵 されていないか、無線 LAN デバイス用のドライバーが正しくインストールされていません。

無線 LAN のトラブルシューティングについて詳しくは、「ヘルプとサポート]に記載されている Web サイトへのリンクを参照してください。

優先ネットワークに接続できない場合

Windows では、問題のある無線 LAN 接続を自動で修復できます。

タスク バー右端の通知領域にネットワーク ステータス アイコンがある場合は、そのアイコン を右クリックして、メニューから[**診断と修復**]をクリックします。

Windows は、ネットワーク デバイスをリセットし、優先ネットワークの1つに再接続を試みま す。

- ネットワーク ステータス アイコンの上に[x]が表示されている場合は、1 つ以上の無線 LAN ド ライバーまたは LAN ドライバーがインストールされているものの、コンピューターは接続され ていない状態です。
- ネットワーク ステータス アイコンが通知領域に表示されていない場合は、以下の操作を行いま す。
 - 「スタート]をクリックし、「検索の開始]ボックスに「ネットワークと共有」と入力します。
 - 検索結果の一覧から、「ネットワークと共有センター」をクリックします。
 - 左側の枠内で、[診断と修復]をクリックします。

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示され、Windows は、ネットワーク デバイスをリセッ トし、優先ネットワークの1つに再接続を試みます。

ネットワーク ステータス アイコンが表示されない場合

ネットワーク ステータス アイコンが無線 LAN 設定後に通知領域に表示されない場合は、ソフトウェ ア ドライバーがなくなったか壊れています。また、[デバイスが見つかりません]という Windows エ ラーメッセージが表示されることもあります。このような場合には、ドライバーを再インストールす る必要があります。

お使いのコンピューターの無線 LAN デバイス ソフトウェアの最新のバージョンを入手するには、以 下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。

- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押し、画面の説明に沿って操作します。
- ② 注記: お使いの無線デバイスが、別途購入されたものである場合は、その無線デバイスの製造元の Web サイトで最新のソフトウェアを確認してください。

現在のネットワーク セキュリティ コードが使用できない場合

無線 LAN に接続するときにネットワーク キーまたは名前 (SSID) の入力を求めるメッセージが表示された場合、そのネットワークはセキュリティ設定によって保護されています。セキュリティ設定で保護されているネットワークに接続するには、現在のコードが必要になります。SSID およびネットワーク キーは半角英数字のコードで、ネットワークへの認証のためにお使いのコンピューターに入力します。

- お使いの無線ルーターに接続されているネットワークの場合は、そのルーターの説明書を参照し、ルーターと無線 LAN デバイスの両方に同じ SSID コードを設定します。
- 会社のネットワークや、公開インターネット チャットなどのプライベート ネットワークの場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてそれらのコードを入手し、コード の入力を求める画面が表示されたときに入力します。

ネットワークによっては、ルーターやアクセス ポイントで使用されている SSID を定期的に変更して、セキュリティの向上を図っている場合があります。この変更に応じて、対応するコードをお使いのコンピューターで変更する必要があります。

以前に接続したことがあるネットワーク用に新しいネットワーク キーや SSID が提供されている場合、そのネットワークに接続するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN スポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

- 2. 目的のネットワークを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。
- 3. [セキュリティ]タブをクリックし、[ネットワーク セキュリティ キー]フィールドに、無線の暗号化に必要なデータを正しく入力します。
- 4. [OK] をクリックしてこれまでの設定を保存します。

無線 LAN 接続が非常に弱い場合

接続が非常に弱い場合、またはコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、以下の方法を参考に他のデバイスからの干渉を最小化します。

- コンピューターを無線ルーターまたはアクセス ポイントに近づけます。
- 干渉を受けないようにするために、電子レンジ、コードレス電話、または携帯電話などの無線デバイスの電源を一時的に切断します。

接続品質が向上しない場合は、デバイスのすべての接続値が強制的に再設定されるように、以下の操 作を行ってみてください。

1. [スタート]→[ネットワーク]→[ネットワークと共有センター]→[無線ネットワークの管理]の順 に選択します。

利用可能な無線 LAN を示す一覧が表示されます。複数の無線 LAN が稼動している無線 LAN ス ポットにいる場合は、複数の無線 LAN が表示されます。

2. ネットワークの1つを右クリックし、[ネットワークの削除]をクリックします。

無線ルーターに接続できない場合

無線ルーターに接続しようとして失敗した場合は、その無線ルーターの電源を 10 ~ 15 秒間オフにし て、リセットしてください。

それでもコンピューターが無線 LAN に接続できない場合は、無線ルーターを再起動してください。詳 しくは、ルーターの製造元の説明書を参照してください。

ローカル エリア ネットワーク(LAN)への接続


ローカル エリア ネットワーク (LAN) に接続するには、8 ピンの RJ-45 ネットワーク ケーブル (別 売)が必要です。ネットワーク ケーブルに、TV やラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア (1) が貼付されている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端(2) をコンピューター 側に向けます。



ネットワーク ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. ネットワーク ケーブルをコンピューター本体のネットワーク コネクタに差し込みます (1)。

2. ケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントに差し込みます (2)。

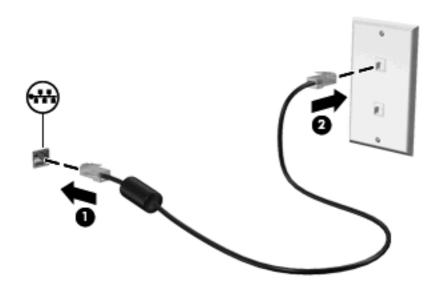

△ **警告!** 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブルまたは電話ケーブルを RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデムの使用

お使いのコンピューターの内蔵モデムをアナログ回線に接続するには、6 ピンの RJ-11 モデム ケーブル (別売) を使用して接続する必要があります。国または地域によっては、各国または各地域仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) も必要な場合があります。デジタル構内回線 (PBX) システム用のコネクタは、アナログ電話回線用のモジュラー コンセントと似ていますが、このモデムには使用できません。

▲ 警告! 内蔵アナログ モデムをデジタル回線に接続すると、モデムが損傷して永久に使用できなくなる場合があります。間違えてモデム ケーブルをデジタル回線に接続した場合は、すぐに取り外してください。

モデム ケーブルに、TV やラジオからの干渉を防止するノイズ抑制コア (1) が付いている場合は、コアが取り付けられている方のケーブルの端 (2) をコンピューター側に向けます。




モデム ケーブルの接続

△ **警告!** 火傷や感電、火災、装置の損傷を防ぐため、モデム ケーブル (別売) または電話ケーブル を RJ-45 (ネットワーク) コネクタに接続しないでください。

モデム ケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

- モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルのもう一方の端を電話回線用モジュラー コンセントに接続します(2)。

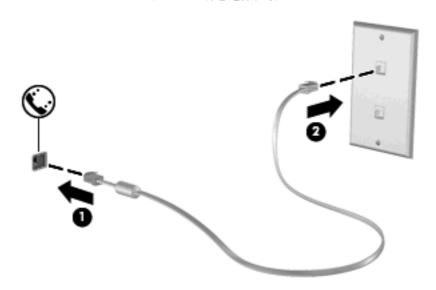


各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターの接続

モジュラー コンセントは、国または地域によって異なります。国外でモデムとモデル ケーブル (別 売) を使用するには、各国または地域の仕様のモデム ケーブル アダプター (別売) を用意する必要 があります。

RJ-11 モデム コネクタ以外のアナログ電話回線用モジュラー コンセントにケーブルを接続するに は、以下の操作を行います。

- 1. モデム ケーブルをコンピューター本体のモデム コネクタに差し込みます (1)。
- 2. モデム ケーブルを各国または地域仕様のモデム ケーブル アダプターに接続します (2)。

3. 各国または地域仕様モデム ケーブル アダプターを電話回線用モジュラー コンセントに接続します (3)。

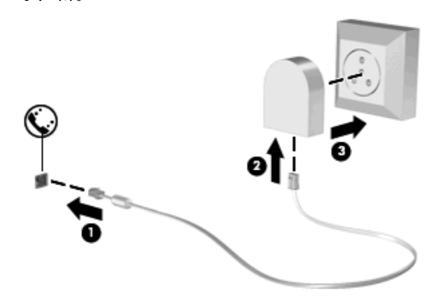

所在地設定の選択

現在の所在地設定の表示

モデム用の現在の所在地設定を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- 2. [時計、言語、および地域]をクリックします。
- 3. [地域と言語のオプション]をクリックします。
- 4. [場所]の下に現在地が表示されています。

旅行先の所在地の新規追加

初期設定では、お使いのモデムで使用可能な所在地設定は日本用の設定のみです。コンピューターを 国外または他の地域で使用する場合は、使用する国または地域の規格に準拠するように内蔵モデムを 設定します。

新しく追加した所在地設定はコンピューターに保存され、設定をいつでも切り替えられるようになります。コンピューターには、任意の国の所在地設定を複数追加できます。

△ **注意**: モデムの日本用の設定は削除しないでください。日本用の設定を保持した状態で国外でモデムを使用できるようにするには、モデムを使用する国や地域ごとに所在地の構成を新規に追加します。

注意: お使いのモデムの設定が、旅行先の国や地域の通信規定や法律に違反することを防ぐため、その国や地域の設定を選択してください。国を正しく選択しないと、モデムが正しく機能しない場合があります。サポートされていない国を選択するとメッセージが表示されます。その国ではこのモデムの使用が認可されていないため、使用しないでください。

モデムの所在地設定を追加するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[電話とモデムのオプショ ン]の順に選択します。
- [ダイヤル情報]タブをクリックします。
- [新規]をクリックします([新しい所在地]ウィンドウが表示されます。) 3.
- [所在地]ボックスに、新しく追加する所在地設定の名前(「自宅」、「会社」など)を入力します。 4.
- [国/地域] ドロップダウン リストから、国または地域を選択します(モデムでサポートされてい ない国または地域を選択すると、初期設定の[米国]または[英国]が表示されます)。
- 市外局番を入力します(必要に応じて、回線番号や外線番号も入力します)。
- 「**ダイヤル方法**]の横の[トーン]または[パルス]をクリックします。 7.
- 新しい所在地設定を保存するには、[OK]をクリックします([電話とモデムのオプション]ウィ ンドウが表示されます。)
- **9.** 以下の操作のどちらかを行います。
 - 新しい所在地を現在地の設定として使用するには、[OK]をクリックします。
 - 他の所在地設定を現在地の設定として使用するには、[所在地]リストから使用する設定を選 択して、[OK]をクリックします。
- 賞 注記: 国外または他の地域の設定と同じように、日本国内の所在地設定も追加できます。たと えば、外線に接続するダイヤル情報を含む設定を「会社」という名前で追加することができま す。

国外での接続に関する問題の解決

コンピューターを購入した国または地域以外でモデムを使用しているときに問題が発生した場合は、 以下のことを試してみてください。

電話回線の種類の確認

モデムには必ずアナログ電話回線を使用します(デジタル回線を使用しないでください)。PBX 回線と呼ばれる回線は、通常はデジタル回線です。データ回線、FAX 回線、モデム回線、標準電 話回線と呼ばれている電話回線は、通常はアナログ回線です。

パルスとトーンのどちらのダイヤル方法を使用しているかの確認

アナログ回線では、2 つのダイヤル モード (パルスまたはトーン) のどちらかをサポートして います。これらのダイヤル モード オプションは、[電話とモデム]の設定で選択します。選択す るダイヤル モード オプションは、お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードと 一致する必要があります。

お使いの電話回線でサポートされているダイヤル モードを判断するには、電話機で数桁の番号 をダイヤルして、ダイヤル音を聞きます。カタカタという音(パルス音)がする場合は電話回線 がパルス ダイヤル方式をサポートし、ピポパと音がする場合はトーン ダイヤル方式をサポート していることを示しています。

現在のモデムの所在地設定でダイヤル モードを変更するには、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [電話とモデムのオプション] の順に選択します。$
- 2. [ダイヤル情報]タブをクリックします。
- 3. モデムの所在地設定を選択します。
- 4. [編集]をクリックします。
- **5.** [トーン]または[パルス]をクリックします。
- **6**. **[OK]**を2回クリックします。
- ダイヤル先の電話番号と受信先のモデムの応答の確認

送信先の電話番号をダイヤルし、受信側のモデムが応答することを確認します。


• 発信音を省略するようにモデムを設定する

認識できない発信音を受信した場合、モデムでダイヤルは行われず、[No Dial Tone] (発信音がありません) というエラー メッセージが表示されます。

ダイヤル前のダイヤル トーンを省略するようにモデムを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [電話とモデムのオプション] の順に選択します。$
- 2. [モデム]タブをクリックします。
- 3. リストからお使いのモデムをクリックします。
- **4**. [プロパティ]をクリックします。
- **5**. [モデム]をクリックします。
- 6. [発信音を待ってからダイヤルする]チェック ボックスのチェックを外します。
- 7. [OK]を2回クリックします。

3 ポインティング デバイスおよびキーボー ド

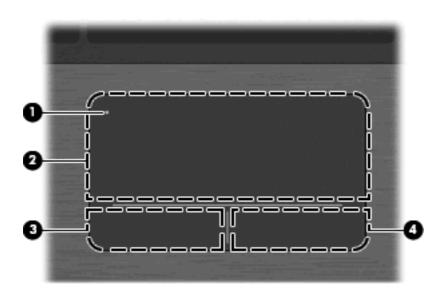

名称		説明	
(1)	タッチパッド オフ インジケーター	タッチパッドがオンになっている場合は、ランプが消灯しいます	ノ て
		タッチパッドがオフになっている場合は、ランプがオレン 色に点灯します	ンジ
		タッチパッドのオンとオフを切り替えるには、タッチパッド: フ インジケーターをすばやくダブルタップします	オ
(2)	タッチパッド	ポインターを移動して、画面上の項目を選択したり、アクティ にしたりします	ィブ
(3)	左のタッチパッド コントロール	タッチバッド コントロールの左側は、外付けマウスの左ボタ と同様に使用します	ン
(4)	右のタッチパッド コントロール	タッチバッド コントロールの右側は、外付けマウスの右ボタ と同様に使用します	ン

ポインティング デバイスの使用

ポインティング デバイス機能のカスタマイズ

ボタンの構成、クリック速度、ポインター オプションのような、ポインティング デバイスの設定を カスタマイズするには、Windows の[マウスのプロパティ]を使用します。


[マウスのプロパティ]にアクセスするには、[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアと **サウンド**]→[マウス]の順に選択します。

タッチパッドの使用

タッチパッドのオン/オフの切り替え

出荷時設定では、タッチパッドはオンになっています。タッチパッドがオンになっている場合は、ラ ンプが消灯しています。


タッチパッドのオンとオフを切り替えるには、タッチパッド オフ インジケーターをすばやくダブル タップします。

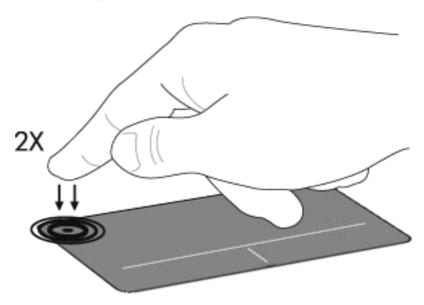

移動


ポインターを移動するには、指でタッチパッドの表面に触れ、ポインターを移動したい方向にその指 をスライドさせます。左のタッチパッド コントロールと右のタッチパッド コントロールは、外付け マウスの左右のコントロールと同様に使用します。スクロール ゾーンは、タッチパッド コントロー ルの上の領域です。タッチパッドを使用して画面を上下にスクロールするには、1 本または 2 本の指 でタッチパッドに触れ、その指をスクロールゾーンで上下にスライドさせます。

☆記: タッチパッドを使用してポインターを移動しているときにスクロールを始めるには、まず タッチパッドから指を離す必要があります。

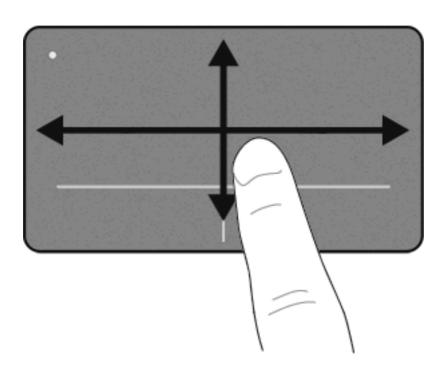

選択

左のタッチパッド コントロールと右のタッチパッド コントロールは、外付けマウスの左右のコント ロールと同様に使用します。

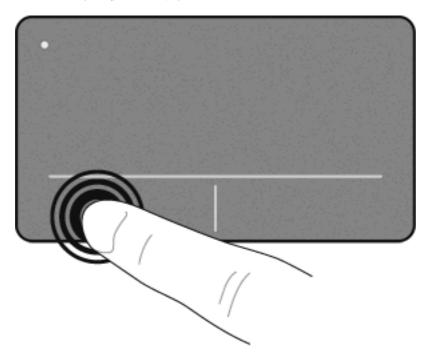

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドでは、さまざまな種類のタッチパッド ジェスチャがサポートされています。タッチパッ ド操作を行うには、以下の項目で説明しているように、2本または3本の指を同時にタッチパッド上 に置きます。

② **注記**: タッチパッドの表面上であれば、コントロール領域も含めてどこでもスクロールしたりピンチしたりできます。ただし、回転ジェスチャはコントロール領域を除いたタッチパッド自体の上でのみ行うことができます。


ここで説明するタッチパッド操作は、工場出荷時に有効になっています。これらの操作を無効または 再び有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics] (シナプティクス) アイコンをダブルクリックしてから、[Device Settings] (デバイスの設定) タブをクリックします。
- 2. デバイスを選択し、[Settings] (設定) をクリックします。
- 3. 無効または再び有効にするジェスチャを選択します。
- **4. [適用]**→**[OK]**の順にクリックします。
 - 診 注記: お使いのコンピューターでは、工場出荷時には無効に設定されている他のタッチパッド機能もサポートされています。これらの機能を表示および有効にするには、タスクバーの右端の通知領域にある[Synaptics]アイコン→[Device Settings]タブの順にクリックします。デバイスを選択し、「Settings」(設定)をクリックします。

スクロール

スクロールは、ページや画像を上下に移動するときに便利です。スクロールを行うには、2本の指を 互いに少し離した状態でタッチパッド上に置いて、それらの指をタッチパッド上で上下左右に動かし ます。

| 注記: スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

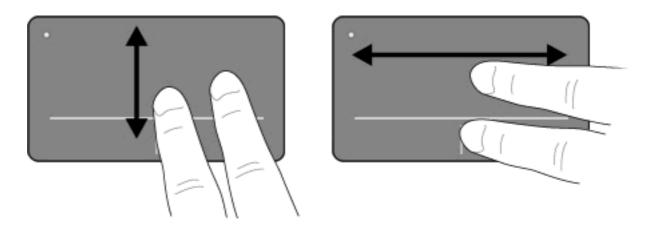


ピンチ/ズーム

ピンチ ジェスチャを使用すると、PDF、画像、写真などを拡大または縮小できます。

ピンチは以下のように行います。


- タッチパッド上に2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を徐々に拡げることで、オブジェクトのサイズを拡大してズームインできます。
- タッチパッド上に2本の指を互いに離した状態にして置き、その2本の指の間隔を徐々に狭めることで、オブジェクトのサイズを縮小してズームアウトできます。

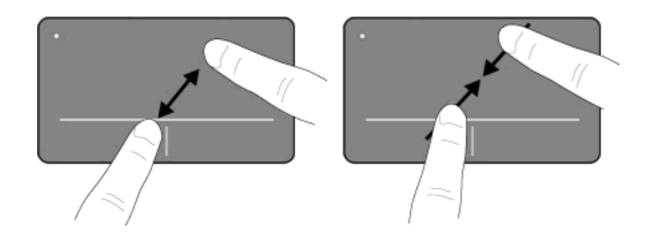

回転

回転ジェスチャを使用すると、写真やページなどの項目を回転できます。それらの項目を回転させる には、左手の人差し指をタッチパッドに固定します。固定した指を中心として、右手の人差し指を12 時から3時の位置へと弧を描きながら動かします。逆方向へと回転させるには、右手の人差し指を3 時から12時の方向に動かします。


注記: 回転ジェスチャは、コントロール領域ではなくタッチパッド自体の上で行う必要がありま す。

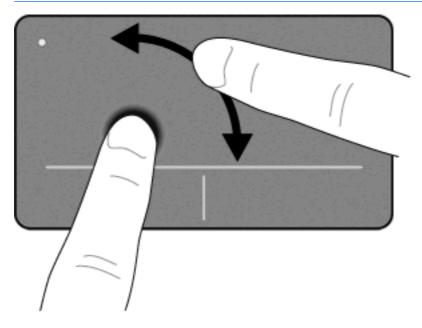

3本指フリック

3本指フリックを使用すると、ドキュメント、写真、プレゼンテーションなどのファイルでページを すばやく切り替えることができ、移動およびアプリケーションの高度な操作を実行できます。

3本の指を互いに少し離した状態でタッチパッド上に置きます。3本の指でタッチパッドの端から端 まで直線的にフリックします(右方向で次の画面に移動、左方向で前の画面に移動、上方向でプレゼ ンテーションの再生を開始、下方向でプレゼンテーションを停止または終了します)。

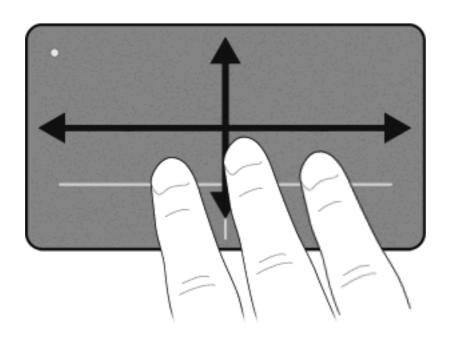

外付けマウスの接続


USB ポートのどれかを使用して外付け USB マウスをコンピューターに接続できます。USB マウス は、別売のドッキング デバイスまたは拡張製品のコネクタを使用してシステムに接続することもで きます。

キーボードの使用

ホットキーの使用

ホットキーは、fn キー (1) と、esc キー (2) またはファンクション キーのどれか (3) の組み合わ せです。

f1 ~ f12 の各キーのアイコンは、ホットキーの機能を表します。ホットキーの機能および操作につい てこの章の各項目で説明します。

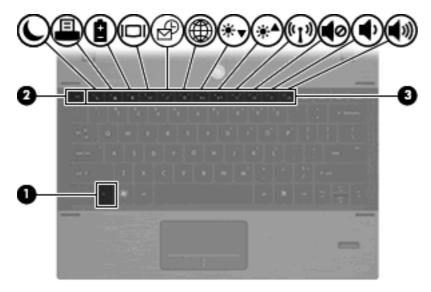

機能	ホットキー
システム情報を表示する	fn + esc
スリープを開始する	fn + f1
印刷オプション ウィンドウを開く	fn + f2
[HP Power Assistant]を開く	fn + f3
画面を切り替える	fn + f4
[FastLook]を開く	fn + f5
Web ブラウザーを開く	fn + f6
画面の輝度を下げる	fn + f7
画面の輝度を上げる	fn + f8
無線デバイスのオンとオフを切り替える	fn + f9
スピーカーの音を消すまたは元にもどす	fn + f10
スピーカーの音量を下げる	fn + f11
スピーカーの音量を上げる	fn + f12

ホットキー コマンドをコンピューターのキーボードで使用するには、以下のどちらかの操作を行い ます。

- 短く fn キーを押してから、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押します。 または
- fn キーを押しながら、ホットキー コマンドの2番目のキーを短く押し、両方のキーを同時に離 します。

システム情報を表示する

fn + esc ホットキーを押すと、システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバー ジョン番号に関する情報が表示されます。

fn + esc ホットキーで表示される画面では、システム BIOS のバージョンは BIOS の日付として表示 されます。一部の機種では、BIOSの日付は10進数形式で表示されます。BIOSの日付はシステム ROM のバージョン番号と呼ばれることもあります。

スリープを開始する

△ 注意: 情報の損失を防ぐため、スリープを開始する前に必ずデータを保存してください。

スリープを開始するには、fn + f1 を押します。

スリープを開始すると、情報がシステム メモリに保存され、画面表示が消えて節電モードになります。コンピューターがスリープ状態のときは電源ランプが点滅します。

スリープを開始するには、コンピューターの電源が入っている必要があります。

② 注記: コンピューターがスリープ状態のときに完全なロー バッテリ状態になった場合、コンピューターはハイバネーションを開始して、メモリ内の情報をハードドライブに保存します。完全なローバッテリ状態になった場合、出荷時設定ではハイバネーションを開始しますが、この設定は Windowsの[コントロールパネル]の[電源オプション]で変更できます。

スリープ状態を終了するには、電源ボタンを短く押すか、またはキーボードの任意のキーを押します。

fn + f1 ホットキーの機能は変更が可能です。たとえば、スリープではなくハイバネーションを開始するように fn + f1 ホットキーを設定できます。

② 注記: Windows オペレーティング システムのウィンドウでの「スタンバイ ボタン」および「スリープ ボタン」に関する記述はすべて、fn + f1 ホットキーに当てはまります。

印刷オプション ウィンドウを開く

アクティブな Windows アプリケーションの印刷オプション ウィンドウを開くには、fn + f2 を押します。

バッテリの状態を表示する

バッテリの状態を表示するには、fn + f3 を押します。

画面を切り替える

システムに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、fn + f4 を押します。たとえば、コンピューターにモニターを接続している場合は、fn + f4 を押すと、コンピューター本体のディスプレイ、モニターのディスプレイ、コンピューター本体とモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。

ほとんどの外付けモニターは、外付け VGA ビデオ方式を使用してコンピューターからビデオ情報を受け取ります。fn + f4 ホットキーでは、コンピューターからビデオ情報を受信する他のデバイスとの間でも表示画面を切り替えることができます。

以下のビデオ伝送方式が fn + f4 ホットキーでサポートされます。かっこ内は、各方式を使用するデバイスの例です。

- LCD(コンピューター本体のディスプレイ)
- 外付け VGA (ほとんどの外付けモニター)
- S ビデオ(S ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤー、 ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)

- HDMI(HDMIポートが装備されているテレビ、ビデオ カメラ、DVD プレーヤー、ビデオ デッ キ、およびビデオ キャプチャ カード)
- コンポジット ビデオ(コンポジット ビデオ入力コネクタが装備されているテレビ、ビデオ カ メラ、DVD プレーヤー、ビデオ デッキ、およびビデオ キャプチャ カード)
- 図 注記: コンポジット ビデオ デバイスをシステムに接続するには、別売のドッキング デバイ スを使用する必要があります。

[HP FastLook]または[Microsoft Outlook®]を起動する

- コンピューターの電源が切れているときに f5 を押すと、[HP FastLook]が起動します。
- コンピューターの電源が入っているときに fn + f5 を押すと、[Microsoft Outlook]が起動します。

[HP QuickWeb]を起動する

- コンピューターの電源が切れているときに f6 を押すと、[HP QuickWeb]が起動します。
- コンピューターの電源が入っているときに fn + f6 を押すと、Web ブラウザーが起動します。

[HP QuickWeb]を使用すると、オペレーティング システムを起動しなくても、すばやくインターネッ トを参照したり、デジタル写真を表示したり、音楽を聴いたり、電子メールやインスタント メッセー ジで連絡を取り合ったりできます。

画面の輝度を下げる

fn + f7 ホットキーを押すと、画面の輝度を下げることができます。このホットキーを押し続けると、 輝度が一定の割合で徐々に下がります。

画面の輝度を上げる

fn + f8 ホットキーを押すと、画面の輝度を上げることができます。このホットキーを押し続けると、 輝度が一定の割合で徐々に上がります。

無線機能のオンとオフを切り替える

無線機能をオンまたはオフにするには、fn + f9 キーを押します。このホットキーは無線接続の確立に は使用できないことに注意してください。

スピーカーの音を消すまたは元に戻す

fn + f10 を押してスピーカーの音を消します。スピーカーの音量を元に戻すには、もう一度ホット キーを押します。

スピーカーの音量を下げる

fn + f11 を押してスピーカーの音量を下げます。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量 が一定の割合で徐々に下がります。

スピーカーの音量を上げる

fn + f12 を押してスピーカーの音量を上げます。このホットキーを押し続けると、スピーカーの音量 が一定の割合で徐々に上がります。

[HP FastLook]の使用


[HP FastLook]を使用して、コンピューターの電源がオフになっているときでも、[Microsoft Outlook] にある予定表、連絡先、受信トレイ、および仕事の情報を保存して管理できます。[HP FastLook]を起動するには、f5 キーを押します。

注記: [HP FastLook]は、Windows のスリープまたはハイバネーション状態をサポートしていません。

[HP FastLook]の設定および使用方法について詳しくは、[HP FastLook]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

テンキーの使用

このコンピューターにはテンキーが内蔵されています。また、別売の外付けテンキーや、テンキーを 備えた別売の外付けキーボードも使用できます。

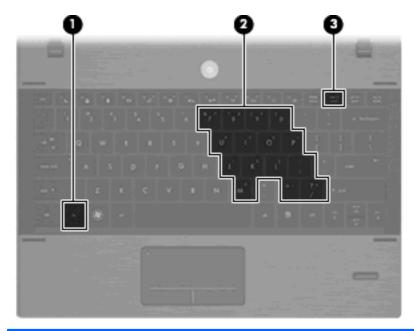

名称		説明
(1)	fn +—	num lk キーとー緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります。上の図は英語版のキー配列です。日本語版のキー配列とは若干異なりますが、内蔵テンキーの位置は同じです
(2)	内蔵テンキー	内蔵テンキーが有効になっているときは、外付けテンキーと同様 に使用できます
(3)	num lk +—	fn キーと一緒に押すと、内蔵テンキーの有効/無効が切り替わります

内蔵テンキーの使用

内蔵テンキーの 15 個のキーは、外付けテンキーと同様に使用できます。内蔵テンキーが有効になっているときは、テンキーを押すと、そのキーの手前側面にあるアイコン(日本語キーボードの場合)で示された機能が実行されます。

内蔵テンキーの有効/無効の切り替え

内蔵テンキーを有効にするには、fn + num lk を押します。fn + num lk をもう一度押すと、通常の 文字入力機能に戻ります。

☆記: 外付けキーボードまたはテンキーがコンピューター、別売のドッキング デバイス、または 別売の拡張製品に接続されている場合、内蔵テンキーは機能しません。

内蔵テンキーの機能の切り替え

fn キーまたは fn + shift キーを使用して、内蔵テンキーの通常の文字入力機能とテンキー機能とを一 時的に切り替えることができます。

- テンキーが無効のときに、テンキーからの入力をテンキー機能(数字等の入力)に変更するに は、fnキーを押しながらキーを押します。
- テンキーが有効のときに、テンキーの文字入力機能を一時的に使用するには、以下の操作を行い ます。
 - 小文字を入力するには、fn キーを押しながら文字を入力します。
 - 大文字を入力するには、fn + shift キーを押しながら文字を入力します。

別売の外付けテンキーの使用

通常、外付けテンキーのほとんどのキーは、num lock がオンのときとオフのときとで機能が異なり ます。(出荷時設定では、num lock はオフになっています。) たとえば、次のようになります。

- num lock がオンのときは、数字を入力できます。
- num lock がオフのときは、矢印キー、PgUp キー、PgDn キーなどのキーと同様に機能します。 作業中に外付けテンキーの num lock のオンとオフを切り替えるには、以下の手順で操作します。
- ▲ コンピューターではなく、外付けテンキーの num lk キーを押します。

タッチパッドとキーボードの清掃

タッチパッドにごみや脂が付着していると、ポインターが画面上で滑らかに動かなくなる場合があり ます。これを防ぐには、軽く湿らせた布でタッチパッドを定期的に清掃し、コンピューターを使用す るときは手をよく洗ってください。

ドを清掃しないでください。キーボードの表面に、掃除機からのごみくずが落ちてくることがありま す。

キーが固まらないようにするため、また、キーの下に溜まったごみや糸くず、細かいほこりを取り除 くために、キーボードを定期的に清掃してください。圧縮空気が入ったストロー付きの缶を使用して キーの周辺や下に空気を吹き付けると、付着したごみがはがれて取り除きやすくなります。



4 マルチメディア

マルチメディア機能

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア機能が含ま れています。また、以下のようなマルチメディア コンポーネントが含まれている場合があります。

- 音楽を再生する内蔵スピーカー
- 独自のオーディオを録音するための内蔵マイク
- 動画を撮影したり共有したりできる内蔵 Web カメラ (一部のモデルのみ)
- 音楽と画像の再生と管理を行うことができるプリインストール済みのマルチメディア ソフトウェ ア
- ボリューム コントロールに関する操作をすばやく行うことのできるホットキー
- 図 注記: お使いのコンピューターによっては、一覧に記載されていても、一部のコンポーネントが含 まれていない場合があります。

ここでは、お使いのコンピューターに含まれているマルチメディア コンポーネントを確認する方 法、およびマルチメディア コンポーネントを使用する方法について説明します。

マルチメディア コンポーネントの確認

以下の図と表で、コンピューターのマルチメディア機能について説明します。



名称		説明
(1)	内蔵マイク	サウンドを録音します
(2)	Web カメラ(一部のモデルのみ)	サウンドを録音したり、動画を録画したり、静止画像を撮影した りします
(3)	オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ/オー ディオ入力(マイク)コネクタ	別売の電源付きステレオ スピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを接続したときに、サウンドを出力します別売のヘッドセット マイクも接続します
		警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください
		注記: ヘッドフォン コネクタにデバイスを接続すると、コン ピューター本体のスピーカーは無効になります
(4)	スピーカー (×2)	サウンドを出力します

音量の調整

音量の調整には、以下のどれかを使用します。

- コンピューターの音量ホットキー: fn キー(1) と、f10(2)、f11(3)、f12(4)のどれかのファンクション キーとの組み合わせです。
 - 。 音を消したり元に戻したりするには、fn + f10 を押します。
 - 音量を下げるには、fn + f11 を押します。

音量を上げるには、fn + f12 を押します。



- Windows の[ボリューム コントロール]:
 - タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンをクリックします。
 - b. 音量を調整するには、スライダーを上下に移動します。[ミュート]アイコンをクリックする と、音が出なくなります。

または

- a. タスクバーの右端の通知領域にある[音量]アイコンを右クリックして、[音量ミキサーを開 **く**]をクリックします。
- b. 音量を調整するには、[スピーカー]列で[音量]スライダーを上下に移動します。[Mute]ア イコンをクリックして音を消すこともできます。

[音量]アイコンが通知領域に表示されない場合は、以下の操作で表示します。

- 通知領域で右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- b. [通知領域]タブをクリックします。
- c. [システム]アイコンの下の[音量]チェックボックスにチェックを入れます。
- d. [OK]をクリックします。
- プログラムの音量調整機能:

プログラムによっては、音量調整機能を持つものもあります。

マルチメディア ソフトウェア

お使いのコンピューターには、音楽を再生したり画像を表示したりできるマルチメディア ソフトウェ アがプリインストールされています。ここでは、プリインストールされているマルチメディア ソフ トウェアの詳細およびディスクからのインストール方法について説明します。

プリインストール済みのマルチメディア ソフトウェアへのアクセス

プリインストールされているマルチメディア ソフトウェアにアクセスするには、以下の操作を行います。

- ▲ [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するマルチメディア プログラムを起動します。
- | 注記: サブフォルダーに含まれているプログラムもあります。

注記: コンピューターに付属しているソフトウェアの使用について詳しくは、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

ディスクからのマルチメディア ソフトウェアのインストール

② 注記: ディスクからマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、外付けオプティカルドライブ(別売)がコンピューターに接続されている必要があります。 コンピューターの右側面に、電源供給機能付き USB コネクタが 1 つあります。このコネクタに電源供給機能付き USB ケーブルを接続すると、外付けオプティカル ドライブに電源を供給できます。外付けオプティカル ドライブをコンピューターの他の USB コネクタに接続する場合は、外付けオプティカル ドライブに外部電源を接続する必要があります。

CD または DVD からマルチメディア ソフトウェアをインストールするには、以下の操作を行います。

- 1. ディスクを外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- インストール ウィザードが開いたら、画面上のインストール手順に沿って操作します。
- 3. コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示されたら、コンピューターを再起動します。

オーディオ

お使いのコンピューターでは、以下のようなさまざまなオーディオ機能を使用できます。

- コンピューターのスピーカーおよび接続した外付けスピーカーを使用した、音楽の再生
- 内蔵マイクまたは接続した外付けマイクを使用した、サウンドの録音
- インターネットからの音楽のダウンロード
- オーディオと画像を使用したマルチメディア プレゼンテーションの作成
- インスタント メッセージ プログラムを使用したサウンドと画像の送信
- ラジオ番組のストリーミング(一部のモデルのみ)または FM ラジオ信号の受信
- 外付けオプティカル ドライブを使用したオーディオ CD の作成(書き込み)

外付けオーディオ デバイスの接続

☆ 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

外付けスピーカー、ヘッドフォン、マイクなどの外付けデバイスの接続方法については、デバイスの 製造元から提供される情報を参照してください。デバイスを良好な状態で使用できるよう、以下の点 に注意してください。

- デバイス ケーブルがお使いのコンピューターの適切なコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(通常、ケーブル コネクタは、コンピューターの対応するコネクタに合わせて色分けされています)。
- 外付けデバイスに必要なドライバーがある場合は、そのドライバーをインストールします。
- ② **注記**: ドライバーは、デバイスとデバイスが使用するプログラム間のコンバーターとして機能する、必須のプログラムです。

オーディオ機能の確認

お使いのコンピューターのシステム サウンドを確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[コントロール パネル]の順に選択します。
- [**ハードウェアとサウンド**]をクリックします。
- **[サウンド**]をクリックします。
- [サウンド]ウィンドウが開いたら、**[サウンド]**タブをクリックします。**[プログラム**]でビープや アラームなどの任意のサウンド イベントを選択してから、[テスト]ボタンをクリックします。

スピーカーまたは接続したヘッドフォンから音が鳴ります。

コンピューターの録音機能を確認するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート] → [すべてのプログラム] → [アクセサリ] → [サウンド レコーダー] の順に選択します。
- 2. [録音の開始]をクリックし、マイクに向かって話します。デスクトップにファイルを保存しま す。
- 3. [Windows Media Player]を起動して、サウンドを再生します。
- 意記: 良好な録音結果を得るため、直接マイクに向かって話し、雑音がないように設定して録音し ます。

コンピューターのオーディオ設定を確認または変更するには、タスクバー上の「サウンド]アイコンを 右クリックするか、[スタート]→[コントロール パネル]→[オーディオ]の順に選択します。

HDMI デバイスの接続


コンピューターには、HDMI (High Definition Multimedia Interface) コネクタが搭載されています。 HDMI コネクタは、HD 対応テレビ、対応しているデジタルまたはオーディオ コンポーネントなどの 別売の動画またはオーディオ デバイスとコンピューターを接続するためのコネクタです。

コンピューターは、HDMI コネクタに接続されている 1 つの HDMI デバイスをサポートすると同時 に、コンピューター本体のディスプレイまたはサポートされている他の外付けディスプレイの画面を サポートできます。

HDMI ケーブルを別途購入する必要があります。

HDMI コネクタに動画またはオーディオ デバイスを接続するには、以下の操作を行います。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI コネクタに接続します。

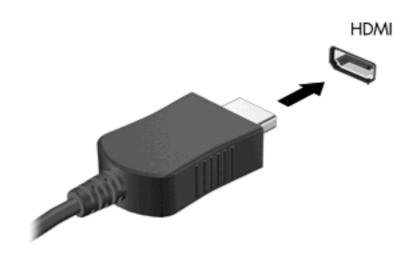

- 製造元の説明書等の手順に沿って操作し、ケーブルのもう一方の端をビデオ デバイスに接続し ます。
- コンピューターに接続されているディスプレイ デバイス間で画面を切り替えるには、コンピュー ターの f4 キーを押します。

HDMI 用のオーディオの設定

HDMI オーディオを設定するには、まず、お使いのコンピューターの HDMI コネクタに HD 対応テレ ビなどのオーディオまたはビデオ デバイスを接続します。次に、以下の手順でオーディオ再生の初 期デバイスを設定します。

- タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をク リックします。
- [再生]タブで[デジタル出力]または[デジタル出力デバイス (HDMI)]をクリックします。 2.
- [既定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

- タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]をク リックします。
- [再生]タブで[スピーカー]をクリックします。 2.
- [既定値に設定]→[OK]の順にクリックします。

動画


お使いのコンピューターでは、以下のさまざまな動画機能を使用できます。

- インターネットを介したゲーム
- プレゼンテーションの作成のための画像や動画の編集
- 外付けビデオ デバイスの接続

外付けモニターまたはプロジェクターの接続

外付けモニター コネクタは、外付けモニターやプロジェクターなどの外付けディスプレイ デバイス をコンピューターに接続するためのコネクタです。

▲ ディスプレイ デバイスを接続するには、デバイスのケーブルを外付けモニター コネクタに接続します。

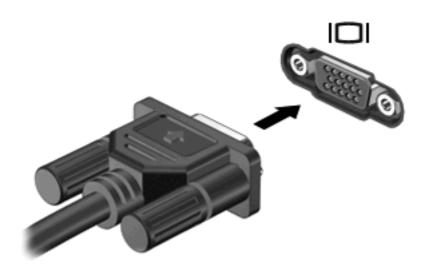

② 注記: 外付けディスプレイ デバイスを正しく接続しても画面が表示されない場合は、fn + f4 キーを押して、ディスプレイ デバイスに画面を切り替えます。fn + f4 キーを繰り返し押すと、コンピューター本体のディスプレイとデバイスとで表示画面が切り替わります。

外付けオプティカル ドライブ (別売)

外付けオプティカル ドライブ (別売) は、コンピューターの機能を拡張します。外付けオプティカル ドライブを使用すると、データ ディスクの読み取り、音楽の再生や映画の鑑賞が可能になります。

外付けオプティカル ドライブの確認

▲ [スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

接続されている外付けオプティカル ドライブを含む、お使いのコンピューターにインストールされているすべてのデバイスの一覧が表示されます。

音楽の再生

- | 注記: 以下の手順を開始する前に、外付けオプティカル ドライブがコンピューターに接続されて いることを確認します。
 - 1. コンピューターの電源を入れます。
 - 2. 外付けオプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディス クトレイが少し押し出された状態にします。
 - トレイを引き出します(2)。
 - 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
 - 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



- 6. ディスク トレイを閉じます。
- 初期設定のメディア プレーヤーを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開 き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。お使いのコンピューター にプリインストールされている[Windows Media Player]を選択します。
- | 注記: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作で す。


ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを間違えて開始した場合、以下のことが発生し ます。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[**いいえ**]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたは動画の再生を再開しなければならない場合があ ります。

動画の再生

外付けオプティカルドライブを使用し、ディスクの動画を再生できます。

- ② **注記**: 以下の手順を開始する前に、外付けオプティカル ドライブがコンピューターに接続されていることを確認します。
 - 1. コンピューターの電源を入れます。
 - 2. 外付けオプティカル ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押して、ディスク トレイが少し押し出された状態にします。
 - 3. トレイを引き出します(2)。
 - 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② **注記**: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置いてください。
 - 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。

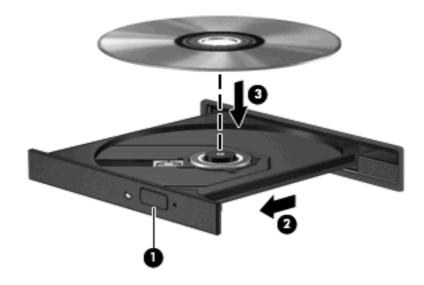

- 6. ディスク トレイを閉じます。
- ② **注記**: ディスクの挿入後、プレーヤーの起動まで少し時間がかかりますが、これは通常の動作です。初期設定のメディア プレーヤーを選択していない場合は、[自動再生]ダイアログ ボックスが開き、メディア コンテンツの使用方法を選択するように要求されます。

DVD 地域設定の変更

著作権で保護されているファイルを使用する多くの DVD には地域コードがあります。地域コードによって著作権は国際的に保護されます。

地域コードがある DVD を再生するには、DVD の地域コードが DVD ドライブの地域の設定と一致している必要があります。

DVD を再生するには、別売の外付けオプティカル ドライブをコンピューターに接続します。

△ 注意: DVD ドライブの地域設定は、5 回までしか変更できません。

5回目に選択した地域設定が、DVDドライブの最終的な地域設定になります。

ドライブで地域設定を変更できる残りの回数が、[DVD 地域]タブに表示されます。

オペレーティングシステムで設定を変更するには、以下の操作を行います。

- 【スタート】→[コンピューター]→[システムのプロパティ]の順に選択します。
- 左側の枠内で、[**デバイス マネージャー**]をクリックします。
 - | 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり ます。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- [DVD/CD-ROM ドライブ]の横のプラス記号(+)をクリックします。
- 地域設定を変更する DVD ドライブを右クリックして、次に**[プロパティ**]をクリックします。
- [DVD 地域]タブをクリックして、設定を変更します。
- [OK]をクリックします

CD または DVD の作成(書き込み)

△ 注意: 著作権に関する警告に従ってください。コンピューター プログラム、映画や映像、放送内 容、録音内容などの著作権によって保護されたものを許可なしにコピーすることは、著作権法に違反 する行為です。コンピューターをそのような目的に使用しないでください。

外付けオプティカル ドライブが CD-RW、DVD-RW、または DVD±RW のオプティカル ドライブで ある場合は、[Windows Media Player]などのソフトウェアを使用して、MP3 や WAV 音楽ファイルな どのデータやオーディオファイルを書き込むことができます。

CD または DVD に書き込むときは、以下のガイドラインを参照してください。

- ディスクに書き込む前に、開いているファイルをすべて終了し、すべてのプログラムを閉じま す。
- 通常、オーディオ ファイルの書き込みには CD-R または DVD-R が最適です。これはデータがコ ピーされた後、変更ができないためです。
- ホーム ステレオやカー ステレオによっては CD-RW を再生できないものもあるため、音楽 CD の書き込みには CD-R を使用します。
- 通常、CD-RW または DVD-RW は、データ ファイルの書き込みや、変更できない CD または DVD に書き込む前のオーディオまたはビデオ録画のテストに最適です。
- 家庭用のシステムで使用される DVD プレーヤーは、通常、すべての DVD フォーマットに対応し ているわけではありません。対応しているフォーマットの一覧については、DVD プレーヤーに 付属の説明書を参照してください。
- MP3 ファイルは他の音楽ファイル形式よりファイルのサイズが小さく、また、MP3 ディスクを 作成するプロセスはデータ ファイルを作成するプロセスと同じです。MP3 ファイルは、MP3 プ レーヤーまたは MP3 ソフトウェアがインストールされているコンピューターでのみ再生できま す。

CD または DVD にデータを書き込むには、以下の操作を行います。

- 1. 元のファイルを、ハードドライブのフォルダーにダウンロードまたはコピーします。
- 2. 空の CD または DVD を外付けのオプティカル ドライブに挿入します。
- 3. [スタート]→[すべてのプログラム]の順に選択し、使用するソフトウェアの名前を選択します。
- 4. 作成する CD または DVD の種類(データ、オーディオ、またはビデオ)を選択します。
- 5. [スタート]を右クリックしてから[エクスプローラー]をクリックし、元のファイルが保存されているフォルダーに移動します。
- 6. フォルダーを開き、空のオプティカル ディスクのあるドライブにファイルをドラッグします。
- 7. 選択したプログラムの説明に沿って書き込み処理を開始します。

詳しい手順については、ソフトウェアの製造元の説明書を参照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されているか、またはソフトウェアの製造元のWebサイトから入手できます。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

- 1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン (1) を押してディスク トレイを開き、トレイをゆっくりと完全に引き出します (2)。
- 2. 回転軸をそっと押しながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- ☆記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。



3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

Web カメラ(一部のモデルのみ)

② 注記: ここでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターで対応していない場合もあります。

お使いのコンピューターによっては、ディスプレイの上部に Web カメラが内蔵されているものもあ ります。プリインストールされているソフトウェアを使用すると、Web カメラによる写真の撮影、動 画の録画、またはオーディオの録音ができます。写真、録画した動画、または録音したオーディオを プレビューして、コンピューターのハードドライブに保存できます。

ラ]→[WebCam Companion]の順に選択します。

[HP Webcam]ソフトウェアを使用すると、以下の機能を利用できます。

- 動画:動画の録画や再生を行います。また、ソフトウェア インターフェイスのアイコンを使用 して、動画を電子メールで送信したり、YouTube にアップロードしたりできます。
- オーディオの録音や再生を行います。
- 動画の再生: UVC (Universal Video Class) カメラをサポートするインスタント メッセージ ソフトウェア ソリューションで使用します。
- スナップショット:静止画像を撮影します。

Web カメラ使用上の注意

パフォーマンスを最適にするために、Web カメラを使用するときには以下のガイドラインを参考にし てください。

- 動画によるチャットを行う前に、インスタント メッセージ プログラムが最新のバージョンであ ることを確認してください。
- ネットワーク ファイアウォールの種類によっては、Webカメラが正常に機能しない場合があり ます。
 - 学注記: マルチメディア ファイルを閲覧したり、別の LAN またはネットワーク ファイアウォー ル外のユーザーへマルチメディア ファイルを送信したりするときに問題が生じる場合は、ファ イアウォールを一時的に無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効 にします。問題を恒久的に解決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定したり、他の 侵入検知システムのポリシーや設定を調整したりします。詳しくは、ネットワーク管理者または IT部門に問い合わせてください。
- 可能な限り、Web カメラの背後の画面領域の外に明るい光源を置いてください。
- ☆記: Web カメラの使用について詳しくは、Web カメラ ソフトウェアの[ヘルプ]メニューを参照 してください。

Web カメラのプロパティの調整

[プロパティ]ダイアログ ボックスを使用して、Web カメラのプロパティを調整できます。このダイア ログ ボックスには、内蔵カメラを使用する各種プログラムの構成、設定、またはプロパティ メニュー から通常はアクセスできます。

- [輝度]:画像に取り込まれる光の量を調整します。輝度を高く設定するとより明るい画像にな り、輝度を低く設定するとより暗い画像になります。
- [コントラスト]:画像の明るさと暗さの対比を調整します。コントラストを高く設定すると画像 の対比の度合いが高まり、コントラストを低く設定すると、元の情報のダイナミック レンジを 維持しますがより平面的な画像になります。
- [色相]:他の色との特性の差異(赤、緑、青の度合い)を調整します。色相は色彩と異なり、色 彩は色相の強さを示します。

- [色彩]: 最終的な画像の色みの強さを調整します。色彩を高く設定するとより鮮やかな画像にな り、色彩を低く設定するとよりくすんだ画像になります。
- [シャープネス]:画像の境界線の緻密さを調整します。シャープネスを高く設定するとよりはっ きりとした画像になり、シャープネスを低く設定するとより柔らかい画像になります。
- [ガンマ]:画像の中間調の灰色または中間色に作用する対比を調整します。画像のガンマを調整 すると、シャドウとハイライトを大幅に変更しないで、中間グレー トーンの明度値を変更でき ます。ガンマを低く設定すると灰色は黒に近くなり、暗い色はさらに暗い色になります。

Web カメラの使用方法については、 $[スタート] \rightarrow [^{\sim} L^{\sim} L^{\sim} L^{\sim}]$ の順に選択します。

5 電源の管理

電源オプションの設定

省電力設定の使用

お使いのコンピューターでは、スリープとハイバネーションの2つの省電力状態が出荷時の設定で有 効になっています。

スリープが開始されると、電源ランプが点滅し、画面表示が消えます。作業中のデータがメモリに保 存されます。スリープを終了するときはハイバネーションを終了するときよりも早く作業に戻れま す。コンピューターが長時間スリープ状態になった場合、またはスリープ状態のときにバッテリが完 全なロー バッテリ状態になった場合は、ハイバネーションを開始します。

ハイバネーションを開始すると、データがハードドライブのハイバネーション ファイルに保存され て、コンピューターの電源が切れます。

- △ 注意: オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の消失を防ぐため、ディスク または外付けメディア カードの読み取りまたは書き込み中にスリープまたはハイバネーションを開 始しないでください。
- 意記: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、無線接続やコンピュー ターの機能を実行することが一切できなくなります。

注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合、スリープやハイバネーションは開 始されず、画面表示が消えます。

スリープの開始および終了

バッテリ電源を使用しているときは操作しない状態が 15 分続いた場合、または外部電源を使用して いるときは操作しない状態が 30 分間続いた場合に、システムがスリープを開始するよう出荷時に設 定されています。

電源設定およびタイムアウトは Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で変更できま

コンピューターの電源がオンの場合、以下のどちらかの方法でスリープを開始します。

- fn + f1 キーを押します。
- [スタート]→[電源]ボタン アイコンの順にクリックします。

スリープを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを短く押します。

コンピューターがスリープを終了すると電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

② 注記: コンピューターがスリープを終了するときにパスワードの入力を要求するように設定した場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

ハイバネーションの開始および終了

バッテリ電源を使用しているときは操作しない状態が 1080 分(18 時間) 続いた場合、外部電源を使用しているときは操作しない状態が 1080 分(18 時間) 続いた場合、または完全なロー バッテリ状態に達した場合に、システムがハイバネーションを開始するように出荷時に設定されています。

電源設定およびタイムアウトは、Windows の[コントロール パネル]にある[電源オプション]で変更できます。

ハイバネーションを開始するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]をクリックし、[ロック]ボタンの横にある矢印をクリックします。
- 2. [休止状態]をクリックします。

ハイバネーションを終了するには、以下の操作を行います。

▲ 電源ボタンを短く押します。

電源ランプが点灯し、作業を中断した時点の画面に戻ります。

② 注記: ハイバネーションを終了するときにパスワードの入力を要求するように設定した場合は、作業画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

バッテリ メーターの使用

[バッテリ メーター]アイコンは、タスクバーの右端の通知領域にあります。バッテリ メーターを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリ充電残量を表示したり、別の電源プランを選択したりできます。

- 充電残量率と現在の電源プランを表示するには、ポインターを[バッテリ メーター]アイコンの上に移動します。
- 電源オプションにアクセスしたり、電源プランを変更したりするには、[バッテリ メーター]アイコンをクリックして一覧から項目を選択します。

コンピューターがバッテリ電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[バッテリ メーター] アイコンの形の違いで判断できます。アイコンには、バッテリがロー バッテリ状態、完全なローバッテリ状態、または省電源移行バッテリ レベルになった場合にそのメッセージも表示されます。

[バッテリ メーター]アイコンを表示または非表示にするには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- 2. 「通知領域」タブをクリックします。
- 3. システム アイコンの下で、[電源]チェック ボックスのチェックを外して[バッテリ メーター]ア イコンを非表示にするか、[電源]チェック ボックスにチェックを入れて[バッテリ メーター]ア イコンを表示します。
- 4. [OK]をクリックします。

電源プランの使用

電源プランはコンピューターの電源の使用方法を管理するためのシステム設定の集合です。電源プラ ンによって、電力を節約し、パフォーマンスを最大限に向上させることができます。

電源プランの設定を変更したり、独自の電源プランを作成したりできます。

現在の電源プランの表示

▲ タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの上にポインターを移動しま

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

異なる電源プランの選択

▲ 通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンをクリックし、一覧から電源プランを選択します。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択し、一覧から電源プランを選択します。

電源プランのカスタマイズ

 通知領域にある[バッテリ メーター]アイコン→[その他の電源オプション]の順にクリックしま す。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 電源プランを選択し、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 必要に応じて設定を変更します。
- その他の設定を変更するには、[詳細な電源設定の変更]をクリックし、変更を行います。

復帰時のパスワード保護の設定

スリープまたはハイバネーションが終了したときにパスワードの入力を求めるようにコンピューター を設定するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。
- 左側のパネルで、[復帰の際パスワードを必要とする]をクリックします。
- [現在使用できない設定の変更]をクリックします。
- 「パスワードを必要とする(推奨)]をクリックします。

- | 注記: ユーザー アカウントを作成するか、現在のユーザー アカウントを変更する場合は、 [ユーザー アカウント パスワードの作成または変更]をクリックしてから、画面に表示される説 明に沿って操作します。これらの必要がない場合は、手順5に進みます。
- **5. [変更の保存**]をクリックします。

[HP Power Assistant]の使用

[HP Power Assistant]を使用すると、お使いのノートブック コンピューターの電力消費やバッテリ充 電を最適化するようにシステム設定を構成できます。[HP Power Assistant]では、情報に基づいて電 源管理に関する決定を行うために役立つツールおよび情報が提供されます。

- 仮想的なシステム設定による電力消費の予測
- あらかじめ定義されている電源プロファイル
- 時間の経過とともに、電力消費の傾向を示した使用状況の詳細情報およびグラフ

[HP Power Assistant]の起動

Windows を実行しているときに[HP Power Assistant]を起動するには、以下の操作を行います。

[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP Power Assistant]の順に選択します。

または

fn + f3 を押します。

または

タスクバーの右端の通知領域にある[HP Power Assistant]アイコンをクリックします。

[HP Power Assistant]が開き、以下のタブが表示されます。

- [設定]: 最初のページを表示します。バッテリ残量と消費電力の情報が表示されます。
- [オプション]: デバイスを設定できます。
- [使用の詳細情報]:コンピューターの使用に関する情報を入力できます。
- [グラフ]:消費電力のグラフを表示します。
- [バージョン情報]: [HP Power Assistant]のヘルプおよびバージョン情報を表示します。

[HP Power Assistant]の使用、設定、および管理方法について詳しくは、[HP Power Assistant]ソフ トウェアのヘルプを参照してください。

外部電源の使用

外部電源は、以下のどちらかのコンピューターを通じて供給されます。

- △ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに 付属している AC アダプター、HP が提供する交換用 AC アダプター、または HP から購入した対応す る AC アダプターを使用してください。
 - 認定された AC アダプター
 - 別売のドッキング デバイスまたは別売の拡張製品

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
 - バッテリ充電するか、バッテリ ゲージを調整する場合
 - システム ソフトウェアをインストールまたは変更する場合
 - CD または DVD に情報を書き込む場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリの充電が開始されます。
- コンピューターの電源が入ると、通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの表示が変わりま す。

外部電源の接続を外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリに切り替わります。
- バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がります。ディスプレイの輝度を上げる には、fn + f8 ホットキーを押すか、AC アダプターを接続しなおします。

AC アダプターの接続

△ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、必ず以下の注意事項を守ってください。

電源コードは、製品の近くの手が届きやすい場所にある電源コンセントに差し込んでください。


コンピューターへの外部電源の供給を完全に遮断するには、電源を切った後、電源コードをコンピュー ターからではなくコンセントから抜いてください。

安全に使用するため、必ず電源コードのアース端子を使用して接地してください。2 ピンのアダプター を接続するなどして電源コードのアース端子を無効にしないでください。アース端子は重要な安全上 の機能です。

外部電源にコンピューターを接続するには、以下の操作を行います。

- 1. AC アダプターをコンピューターの電源コネクタに差し込みます(1)。
- 2. 電源コードを AC アダプターに差し込みます (2)。

電源コードのもう一方の端を電源コンセントに差し込みます(3)。

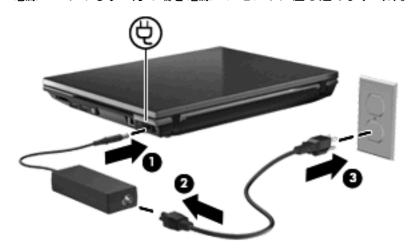

バッテリ電源の使用

充電済みのバッテリが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリ電源 で動作します。外部電源に接続されている場合、コンピューターは外部電源で動作します。

充電済みのバッテリを装着したコンピューターが AC アダプターから電力が供給される外部電源で動 作している場合、ACアダプターを取り外すと、電源がバッテリ電源に切り替わります。

| 注記: 外部電源の接続を外すと、バッテリ電源を節約するために自動的に画面の輝度が下がりま。 す。ディスプレイの輝度を上げるには、fn + f8 ホットキーを使用するか、AC アダプターを再接続し ます。

作業環境に応じて、バッテリをコンピューターに装着しておくことも、ケースに保管することも可能 です。コンピューターを外部電源に接続している間、常にバッテリを装着しておけば、バッテリは充 電されていて、停電した場合でも作業データを守ることができます。ただし、バッテリをコンピュー ターに装着したままにしておくと、コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピュー ターがオフの時でもバッテリは徐々に放電していきます。

△ 警告! 安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属し ているバッテリ、HP が提供する交換用バッテリ、または HP から購入した対応するバッテリを使用 してください。

コンピューターのバッテリの寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、 画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なり ます。バッテリは消耗品です。

[ヘルプとサポート]でのバッテリ情報の確認

[ヘルプとサポート]では、バッテリに関する以下のツールと情報が提供されます。

- バッテリの性能をテストするための[HP バッテリ チェック]ツール
- バッテリの寿命を延ばすための、バッテリ ゲージの調整、電源管理、および適切な取り扱いと 保管に関する情報
- バッテリの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

[バッテリ情報]にアクセスするには、以下の操作を行います。

- [スタート] → [ヘルプとサポート] → [詳細]→ [電源プラン:よく寄せられる質問]の順に選 択します。
- 情報を確認することもできます。

バッテリ充電残量の表示


タスクバーの右端の通知領域にある[バッテリ メーター]アイコンの上にポインターを移動します。

バッテリの着脱

△ 注意: 電源にバッテリのみを使用している状態でバッテリを取り外すと、情報が失われる可能性が あります。バッテリを取り外す場合は、情報の損失を防ぐため、作業中のデータを保存してからあら かじめハイバネーションを開始するか、オペレーティング システムの通常の手順でコンピューター をシャットダウンしておいてください。


バッテリを装着するには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きま す。
- 2. バッテリをバッテリ ベイにスライドさせて(1)、バッテリ リリース ラッチ(2) がカチッと音 がするまで押し込みます。
- 3. バッテリの固定ラッチを右側にスライドさせて(3)、バッテリを所定の位置に固定します。

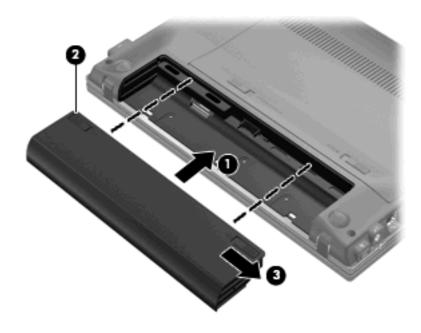

バッテリを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 2. バッテリの固定ラッチを内側にスライドさせます。次に、左側のバッテリ リリース ラッチを内側にスライドさせて(1)バッテリの固定を解除します。
- ② 注記: バッテリの固定ラッチは、赤色のマークで見分けられます。
- 3. バッテリをスライドさせてバッテリ ベイから取り出します (2)。

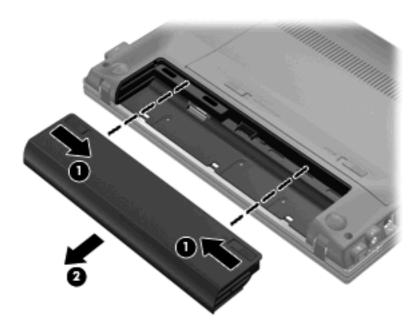

バッテリの充電

△ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。

バッテリは、コンピューターが外部電源(AC アダプター経由)、別売の電源アダプター、別売の拡張製品、または別売のドッキング デバイスに接続している間、常に充電されます。

バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリが新しいか2週間以上使用されていない場合、またはバッテリの温度が室温よりも高すぎたり低すぎたりする場合、充電に時間がかかることがあります。

バッテリの寿命を延ばし、バッテリ残量が正確に表示されるようにするには、以下の点に注意してく ださい。

- 新しいバッテリを充電する場合は、コンピューターの電源を入れる前にバッテリを完全に充電してください。
- バッテリ ランプが消灯するまでバッテリを充電してください。
- ② 注記: コンピューターの電源が入っている状態でバッテリを充電すると、バッテリが完全に充電される前に通知領域のバッテリメーターに 100%と表示される場合があります。

- 通常の使用で完全充電時の5パーセント未満になるまでバッテリを放電してから充電してくださ い。
- 1か月以上使用していないバッテリは、充電ではなくバッテリ ゲージの調整を行います。

バッテリ ランプに以下のように充電状態が表示されます。

- 点灯:バッテリが充電中です。
- 点滅:バッテリがローバッテリ状態か完全なローバッテリ状態になっており、充電されていませ λ_{\circ}
- 消灯: バッテリ パックの充電が完了しているか、バッテリ パックを使用中か、バッテリ パッ クが装着されていない状態です。

ロー バッテリ状態への対処

ここでは、出荷時に設定されている警告メッセージおよびシステム応答について説明します。ロー バッテリ状態の警告とシステム応答の設定は、Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション] ([スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]) で変更でき ます。[電源オプション]を使用した設定は、ランプの状態には影響しません。

ロー バッテリ状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリのみを使用しているときにバッテリがロー バッテリ状態にな ると、バッテリ ランプが点滅します。

ロー バッテリ状態を解決しないと完全なロー バッテリ状態に入り、バッテリ ランプがすばやく点 滅します。

完全なロー バッテリの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- ハイバネーションが有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、ハイ バネーションが開始します。
- ハイバネーションが無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い 時間スリープ状態になってから、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失 われます。

ロー バッテリ状態の解決

△ 注意: 情報の損失を防ぐため、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になり、ハイバネーショ ンが開始した場合は、電源ランプが消灯するまで電源を入れないでください。

外部電源を使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- ▲ 以下のコンピューターのどれかを接続します。
 - AC アダプター
 - 別売の拡張製品または別売のドッキング デバイス
 - 別売の電源アダプター

充電済みのバッテリを使用できる場合のロー バッテリ状態の解決

- コンピューターの電源を切るか、ハイバネーションを開始します。
- 2. 放電したバッテリを取り外し、充電済みのバッテリを装着します。
- 3. コンピューターの電源を入れます。

電源を使用できない場合のロー バッテリ状態の解決

▲ ハイバネーションを開始します。

または

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

ハイバネーションを終了できない場合のロー バッテリ状態の解決

ハイバネーションを終了するための十分な電力がコンピューターに残っていない場合は、以下の操作 を行います。

- 1. 充電済みのバッテリを装着するか、コンピューターを外部電源に接続します。
- 電源ボタンを短く押して、ハイバネーションを終了します。

バッテリ ゲージの調整

バッテリ ゲージの調整は、以下の場合に必要です。

- バッテリ充電情報の表示が不正確な場合
- バッテリの通常の動作時間が極端に変化した場合

バッテリを頻繁に使用している場合でも、1か月に2回以上バッテリ ゲージを調整する必要はありま せん。また、新しいバッテリを初めて使用する前にバッテリ ゲージを調整する必要はありません。

手順1: バッテリを完全に充電する

- △ 警告! 航空機内でコンピューターのバッテリを充電しないでください。
- (学) 注記: バッテリは、コンピューターの電源が入っているかどうかにかかわらず充電されますが、電 源を切ったときの方が早く充電が完了します。

バッテリを完全に充電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターにバッテリを装着します。
- 2. コンピューターを AC アダプター、別売の電源アダプター、別売の拡張製品、または別売のドッ キングデバイスに接続し、そのアダプターまたはデバイスを外部電源に接続します。

コンピューターのバッテリ ランプが点灯します。

バッテリが完全に充電されるまで、コンピューターを外部電源に接続しておきます。

充電が完了すると、コンピューターのバッテリ ランプが消灯します。

手順2:ハイバネーションとスリープを無効にする

通知領域にある[バッテリ メーター]アイコン→[**その他の電源オプション**]の順にクリックしま す。

または

[スタート]→[コントロール パネル]→[システムとメンテナンス]→[電源オプション]の順に選 択します。

- 2. 現在の電源プランのもとで、[プラン設定の変更]をクリックします。
- 3. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、[バッテリ駆動]列の[ディスプレイの電源 を切る]および[コンピューターをスリープ状態にする]の設定を記録しておきます。
- 4. [ディスプレイの電源を切る]および[コンピューターをスリープ状態にする]の設定を[しない]に 変更します。
- 5. [詳細な電源設定の変更]をクリックします。
- 「スリープ]の横のプラス記号(+)→「次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順 にクリックします。
- 7. バッテリ ゲージの調整後に設定を元に戻せるように、「次の時間が経過後休止状態にする]の下 の[バッテリ駆動]の設定を記録しておきます。
- [バッテリ駆動]の設定を[なし]に変更します。
- 「OK]をクリックします。
- 10. [変更の保存]をクリックします。

手順3:バッテリを放電する

バッテリの放電中は、コンピューターの電源を入れたままにしておく必要があります。バッテリは、 コンピューターを使用しているかどうかにかかわらず放電できますが、使用している方が早く放電が 完了します。

- 放電中にコンピューターを放置しておく場合は、放電を始める前に作業中のファイルを保存して ください。
- 放電中にコンピューターを使用する予定で、省電力設定を利用している場合、放電処理中はシス テムの動作が以下のようになります。
 - モニターが自動的にオフになりません。
 - コンピューターがアイドル状態のときでも、ハードドライブの速度が自動的に低下しませ
 - システムによるハイバネーションは開始されません。

バッテリを放電するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを外部電源から切断します。ただし、コンピューターの電源は切らないでくださ L10
- 2. バッテリが放電するまで、バッテリ電源でコンピューターを動作させます。バッテリの放電が進 んでロー バッテリ状態になると、バッテリ ランプが点滅し始めます。バッテリが放電すると、 バッテリ ランプが消灯して、コンピューターの電源が切れます。

手順4:バッテリを完全に再充電する

バッテリを再充電するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続して、バッテリが完全に再充電されるまで接続したままにします。再充電が完了すると、コンピューターのバッテリ ランプが消灯します。

バッテリの再充電中でもコンピューターは使用できますが、電源を切っておく方が充電が早く完了します。

2. コンピューターの電源を切っていた場合は、バッテリが完全に充電されてバッテリ ランプが消 灯した後で、コンピューターの電源を入れます。

手順5:ハイバネーションとスリープを再び有効にする

- △ **注意**: バッテリ ゲージの調整後にハイバネーションを有効にしないと、コンピューターが完全なロー バッテリ状態になった場合、バッテリが完全に放電して情報が失われるおそれがあります。
 - 1. 通知領域にある[バッテリ メーター]アイコン→[**その他の電源オプション**]の順にクリックします。

または

 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [システムとメンテナンス] \rightarrow [電源オプション] の順に選択します。$

- 2. 現在の電源プランのもとで、「**プラン設定の変更**]をクリックします。
- 3. [バッテリ駆動]列の項目を、記録しておいた設定に戻します。

または

[このプランの初期設定を復元する]をクリックして、画面の説明に沿って操作します。

- ② 注記: 初期設定に戻す場合は、手順4~8を省略してください。
- **4. [詳細な電源設定の変更]**をクリックします。
- 5. [スリープ]の横のプラス記号(+)→[次の時間が経過後休止状態にする]の横のプラス記号の順にクリックします。
- 「バッテリ駆動]列を、記録しておいた設定に戻します。
- 7. **[OK]**をクリックします。
- **8. 「変更の保存**]をクリックします。

バッテリの節電

- Windows の[コントロール パネル]の[電源オプション]で、低消費電力設定を選択します。
- ネットワークに接続する必要がないときは無線接続とローカル エリア ネットワーク (LAN) 接続をオフにして、モデムを使用するアプリケーションを使用後すぐに終了します。
- 外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。

- 必要に応じて画面の輝度を調節するには、 $f_1 + f_2$ および $f_1 + f_3$ ホットキーを使用します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープまたはハイバネーションを開始するか、コンピューターの電源を切ります。

バッテリの保管

△ 注意: 故障の原因となりますので、バッテリを温度の高い場所に長時間放置しないでください。

2週間以上コンピューターを使用せず外部電源から切り離しておく場合、バッテリはコンピューター から取り出して保管してください。

保管中のバッテリの放電を抑えるには、バッテリを気温や湿度の低い場所に保管してください。

② **注記**: 保管中のバッテリは6か月ごとに点検する必要があります。容量が50%未満になっている場合は、再充電してから保管してください。

1か月以上保管したバッテリを使用するときは、最初にバッテリ ゲージの調整を行ってください。

使用済みバッテリの処理

△ **警告!** 化学薬品による火傷や発火のおそれがありますので、分解したり、壊したり、穴をあけたり しないでください。また、接点をショートさせたり、火や水の中に捨てたりしないでください。

バッテリの処理については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。バッテリは消耗品です。

AC アダプターのテスト

コンピューターに以下の状況のどれかが見られる場合は、AC アダプターをテストします。

- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、コンピューターの電源が入らない。
- コンピューターを AC アダプターと外部電源に接続したときに、ディスプレイの電源が入らない。
- コンピューターをACアダプターと外部電源に接続したときに、電源ランプが点灯しない。

AC アダプターをテストするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターからバッテリを取り外します。
- 2. AC アダプターをコンピューターと電源コンセントに接続します。
- コンピューターの電源を入れます。
 - 電源ランプが**点灯した**場合は、AC アダプターは正常に動作しています。
 - 電源ランプが**消灯したままになっている**場合は、AC アダプターが動作していないため交換 する必要があります。

交換用 AC アダプターを入手する方法については、サポート窓口にお問い合わせください。アクセスするには、 $[スタート] \rightarrow [ヘルプとサポート] \rightarrow [サポート情報の入手] の順に選択します。$

コンピューターのシャットダウン

△ 注意: コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。

[シャットダウン]コマンドはオペレーティング システムを含む開いているすべてのプログラムを終了 し、ディスプレイおよびコンピューターの電源を切ります。

以下の場合は、コンピューターをシャットダウンします。

- バッテリを交換したりコンピューター内部の部品に触れたりする必要がある場合
- USB コネクタに接続しない外付けハードウェア デバイスを接続する場合
- コンピューターを長期間使用せず、外部電源から切断する場合

電源ボタンでコンピューターをシャットダウンすることもできますが、Windows の[シャットダウン] コマンドを使用した手順をおすすめします。

コンピューターをシャットダウンするには、以下の操作を行います。

- ② **注記**: コンピューターがスリープまたはハイバネーション状態の場合は、シャットダウンをする前 にスリープまたはハイバネーションを終了させる必要があります。
 - 1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
 - 【スタート】をクリックし、ロックボタンの横にある矢印をクリックします。
 - 3. 「シャットダウン]をクリックします。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、記載されてい る順に以下の緊急手順を試みてください。

- ctrl + alt + delete キーを押してから、電源ボタンを押します。
- 電源ボタンを5秒程度押し続けます。
- コンピューターを外部電源から切断し、バッテリを取り外します。

ドライブ 6

取り付けられているドライブの確認

お使いのコンピューターには、(回転式ディスクを搭載した)ハードドライブまたはソリッドステー ト メモリを搭載した SSD (Solid State Drive) が搭載されています。SSD は、駆動部品を持たない ため、ハードドライブほど熱を発生しません。コンピューターに取り付けられているドライブを表示 するには、[スタート]→[コンピューター]の順に選択します。

② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機 能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更な どを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しく は、[ヘルプとサポート]を参照してください。

ドライブの取り扱い

ドライブは壊れやすいコンピューター部品ですので、取り扱いには注意が必要です。ドライブの取り 扱いについては、以下の注意事項を参照してください。必要に応じて、追加の注意事項および関連手 順を示します。

△ **注意**: コンピューターやドライブの損傷、または情報の損失を防ぐため、以下の点に注意してください。

外付けハードドライブに接続したコンピューターをある場所から別の場所へ移動させるような場合は、事前にスリープを開始して画面表示が消えるまで待つか、外付けハードドライブを適切に取り外してください。

ドライブを取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電してください。

リムーバブル ドライブまたはコンピューターのコネクタ ピンに触れないでください。

ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落としたり上に物を置いたりしないでください。

ドライブの着脱を行う前に、コンピューターの電源を切ります。コンピューターの電源が切れているのか、スリープ状態か、またはハイバネーション状態なのかわからない場合は、まずコンピューターの電源を入れ、次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。

ドライブをドライブ ベイに挿入するときは、無理な力を加えないでください。

別売の外付けオプティカル ドライブ内のディスクへの書き込みが行われているときは、キーボードから入力したり、コンピューターを移動したりしないでください。書き込み処理は振動の影響を受けやすい動作です。

バッテリのみを電源として使用している場合は、メディアに書き込む前にバッテリが十分に充電されていることを確認してください。

高温または多湿の場所にドライブを放置しないでください。

ドライブに洗剤などの液体を垂らさないでください。また、ドライブに直接、液体クリーナーなどを吹きかけないでください。

ドライブ ベイからのドライブの取り外し、ドライブの持ち運び、郵送、保管などを行う前に、ドライブからメディアを取り出してください。

ドライブを郵送するときは、発泡ビニール シートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ―取り扱い注意」と明記してください。

ドライブを磁気に近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港の機内持ち込み手荷物をチェックするベルト コンベアなどのセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

ハードドライブ パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ]の使用

コンピューターを使用しているうちに、ハードドライブ上のファイルが断片化されてきます。[ディス ク デフラグ|を行うと、ハードドライブ上の断片化したファイルやフォルダーを集めてより効率よく 作業を実行できるようになります。

いったん[ディスク デフラグ]を開始すれば、動作中に操作する必要はありません。ハードドライブの サイズと断片化したファイルの数によっては、完了まで1時間以上かかることがあります。そのた め、夜間やコンピューターにアクセスする必要のない時間帯に実行することをおすすめします。

少なくとも 1 か月に 1 度、ハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。[ディスク デフ ラグ]は1か月に1度実行するように設定できますが、手動でいつでもコンピューターのデフラグを実 行できます。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク デフラグ] の順に選択します。
- 2. [今すぐ最適化]をクリックします。
 - 学 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があり ます。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

詳しくは、[ディスク デフラグ]ツール ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を行うと、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファ イルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになりま す。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

- [スタート]→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[システム ツール]→[ディスク クリーン アップ]の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブおよび入出力要求を停止することによって、ハードドライブを保護します。

- バッテリ電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリ電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらの動作の実行後は[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。

営 注記: SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、[HP 3D DriveGuard]による保護は必要ありません。

注記: オプションのドッキング デバイス内に装着されているハードドライブや USB コネクタで接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。

詳しくは、[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのドライブ ランプがオレンジ色に変化して、ドライブが停止していることを示します。ドライブが現在保護されているか、または停止しているかを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [Windows モビリティ センター] の順に選択します。$

- ソフトウェアが有効の場合、緑色のチェック マークがハードドライブ アイコンに重なって表示 されます。
- ソフトウェアが無効の場合、赤の X 印がハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- ドライブが停止している場合、黄色の月型マークがハードドライブ アイコンに重なって表示されます。
- | 注記: [Windows モビリティ センター]のアイコンは、ドライブの最新の状態を示していない場合があります。状態が変更されたらすぐに表示に反映されるようにするには、通知領域のアイコンを有効にする必要があります。

通知領域のアイコンを有効にするには、以下の操作を行います。

- **1.** [スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順に選択します。
- 2. [システム トレイ上のアイコン]行の横の[表示]をクリックします。
- 3. [OK] をクリックします。

[HP 3D DriveGuard]によってドライブを停止された場合、コンピューターは以下のような状態になります。

- シャットダウンができない
- 以下の注記に示す場合を除いて、スリープまたはハイバネーションを開始できない
- ② 注記: [HP 3D DriveGuard]によってドライブが停止された場合でも、コンピューターがバッテリ電源で動作しているときに完全なロー バッテリ状態になると、ハイバネーションを開始できるようになります。

コンピューターを移動する前に、完全にシャットダウンするか、スリープまたはハイバネーションを 開始します。

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアの使用

[HP 3D DriveGuard]ソフトウェアを使用することで、以下の設定を変更できます。

- [HP 3D DriveGuard]を有効/無効にする。
- 🖄 注記: [HP 3D DriveGuard]の有効または無効への切り替えが許可されるかどうかは、ユーザー の権限によって異なります。Administrator グループのメンバーは Administrator 以外のユーザー の権限を変更できます。
- システムのドライブがサポートされているかどうかを確認する。

ソフトウェアを開いて設定を変更するには、以下の操作を行います。

[Windows モビリティ センター]でハードドライブ アイコンをクリックして、[HP 3D DriveGuard]ウィンドウを開きます。

[スタート]→[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[HP 3D DriveGuard]の順 に選択します。

- ② 注記: [ユーザー アカウント制御]のウィンドウが表示されたら、[はい]をクリックします。
- 2. 適切なボタンをクリックして設定を変更します。
- [OK]をクリックします。

ハードドライブの交換


△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の点に注意してください。

内蔵コンポーネント ベイからハードドライブを取り外す前に、コンピューターをシャットダウンしてください。コンピューターの電源が入っているときや、スリープまたはハイバネーション状態のときには、ハードドライブを取り外さないでください。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常の手順でシャットダウンします。


ハードドライブを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。
- 3. コンピューターに接続されているすべての外付けハードウェア デバイスを取り外します。
- 4. 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピューターの電源コネクタから AC アダプターを取り外します。
- 5. バッテリ ベイが手前を向くようにしてコンピューターを裏返し、安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。
- 7. 保守用アクセス カバーのラッチをそれぞれ内側にスライドさせます (1)。保守用アクセス カバーをバッテリ ベイの方向にスライドさせます。次に、保守用アクセス カバーの前端を持ち上げて、カバーを取り外します (2)。

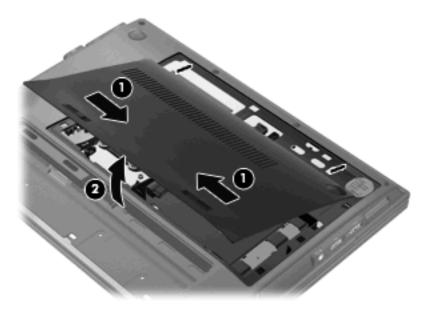


- 8. ハードドライブ コネクタ ケーブル (1) を取り外します。
- 9. ハードドライブの3つのネジ(2)を取り外します。

10. ハードドライブ タブを持って、ハードドライブを内蔵コンポーネント ベイから取り出します (3)。

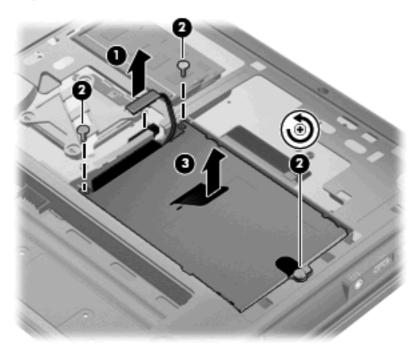


ハードドライブを取り付けるには、以下の操作を行います。

- 1. ハードドライブ タブを持って、ハードドライブを内蔵コンポーネント ベイに挿入します (1)。
- 2. ハードドライブの3つのネジ(2)を締めます。
- 3. ハードドライブ コネクタ ケーブルを接続します (3)。

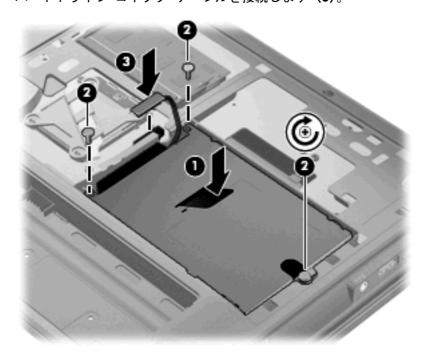

- 4. 保守用アクセス カバーのタブを内蔵コンポーネント ベイのくぼみに合わせ (1)、カバーを取り付けなおします。
- 5. リリース ラッチ (3) がカチッと音がするまでカバーを押し下げます (2)。
- 6. 固定ラッチを右側にスライドさせて(4)、カバーを所定の位置に固定します。
- | 注記: 固定ラッチは、赤色のマークで見分けられます。

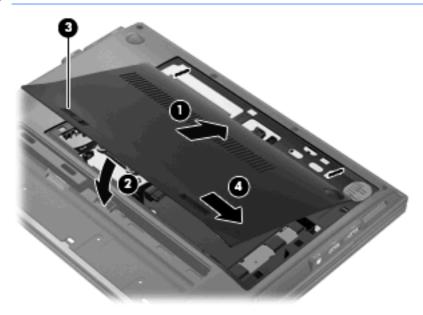

- 7. バッテリを取り付けなおします。
- 8. コンピューターの表を上にします。

7 外付けデバイス

USB (Universal Serial Bus) デバイスの使用

USB (Universal Serial Bus) は、USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンター、スキャナー、 ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェア 一です。


USB デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 照してください。これらの説明書は、ソフトウェアに含まれているか、ディスクに収録されている か、またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

お使いのコンピューターには3つの USB コネクタがあり、USB 1.0、USB 1.1、および USB 2.0 の 各デバイスに対応しています。 別売のドッキング デバイスまたは USB ハブを追加して、コンピュー ターに追加の USB コネクタを装備することもできます。

コンピューターの右側面にある USB コネクタの 1 つは、電源供給機能付きです。このコネクタは、 別売の外付けマルチベイや別売の外付けオプティカル ドライブなどの USB デバイスに電源を供給で きます。

USB デバイスの接続

- △ 注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスの接続時に必要以上の力を加えないでくだ さい。
 - USB デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに接 続します。

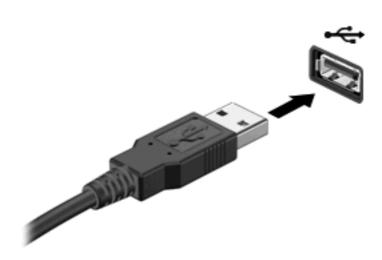

デバイスが検出されると音が鳴ります。

② 注記: 初めて USB デバイスを接続した場合は、デバイスがコンピューターによって認識されたことを示すメッセージが通知領域に表示されます。

USB デバイスの停止および取り外し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐために、USB デバイスを取り外す前にデバイスを停止します。

注意: USB コネクタの損傷を防ぐため、USB デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張らないでください。

USB デバイスを停止して取り出すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンをダブルクリックします。
- ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域にある[隠れているインジケーターを表示します]アイコン(「<」または「<<」)をクリックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
- ② <mark>注記: 一覧に USB デバイスが表示されない場合、USB デバイスを取り外す前に停止する必要</mark> はありません。
- 「停止」→「OK」の順にクリックします。
- 4. デバイスを取り外します。

USB レガシー サポートの使用

USB レガシー サポート (初期設定で有効に設定されています) を使用すると、以下のことができます。

- コンピューターの起動時、または MS-DOS®ベースのプログラムやユーティリティでの、コンピューターの USB コネクタに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用
- 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動可能デバイスからの起動または再起動

USB レガシー サポートは出荷時の設定で有効になっています。USB レガシー サポートを無効また は有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. [System Configuration (システム コンフィギュレーション) →Device Configurations (デバイス構成)]の順に選択してから、enter キーを押します。
- **4.** 矢印キーを使用して、[USB legacy support] (USB レガシー サポート機能) を[Enable] (有効) または[Disable] (無効) に設定し、f10 キーを押します。
- 5. 設定を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] (ファイル) \rightarrow [Save changes and exit] (設定を保存して終了) の順に選択してから、画面の説明に沿って操作します。

選択または設定した内容は、コンピューターの再起動時に有効になります。

eSATA デバイスの使用


② 注記: eSATA コネクタは、別売の USB デバイスもサポートしています。

eSATA コネクタを使用して、eSATA 外部ハードドライブなどの別売の外付けデバイスを、高性能な eSATA コンポーネントに接続します。

eSATA デバイスには、追加サポート ソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイス に付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属している操作説 明書を参照してください。

eSATA デバイスの接続

- △ 注意: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、eSATA デバイスを接続するときは無理な力を加えない でください。
 - ▲ eSATA デバイスをコンピューターに接続するには、デバイスの USB ケーブルを eSATA コネク タに接続します。

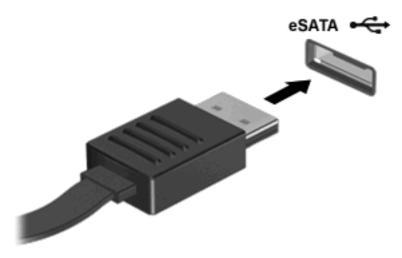

デバイスが検出されると音が鳴ります。

eSATA デバイスの取り外し

△ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、以下の操作を行って eSATA デバイスを安全 に取り外します。

注意: eSATA コネクタの損傷を防ぐため、eSATA デバイスを取り外すときはケーブルを引っ張ら ないでください。

eSATA デバイスを取り外すには、以下の操作を行います。

- 1. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイ コンをクリックします。
 - | 注記: タスクバーに[ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す]アイコンを表示す。 るには、[**隠れているインジケーターを表示します**]アイコン(通知領域の左側にある矢印)をク リックします。
- 2. 一覧からデバイス名をクリックします。
- 対注記: デバイスを安全に取り外すことができるというメッセージが表示されます。
- 3. デバイスを取り外します。

別売の外付けドライブの使用

外付けのリムーバブル ドライブを使用すると、情報を保存したり、情報にアクセスしたりできる場 所が拡大されます。USB ドライブを追加するには、コンピューターの USB コネクタに接続します。

| ☆記: HP の外付け USB オプティカル ドライブは、電源供給機能付き USB コネクタに接続する必要 要があります。

USB ドライブには、以下のような種類があります。

- 1.44 MB フロッピーディスク ドライブ
- ハードドライブ モジュール (アダプターが装備されているハードドライブ)
- 外付けオプティカル ドライブ
- マルチベイ デバイス
- | 注記: 必要なソフトウェアやドライバー、および使用するコンピューターのコネクタの種類につい て詳しくは、デバイスに付属している説明書を参照してください。

外付けドライブをコンピューターに接続するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: 装置が損傷することを防ぐため、別電源が必要なドライブを接続するときは、ドライブの電 源が切れていて、外部電源コードがコンピューターに接続されていないことを確認してください。
 - ドライブをコンピューターに接続します。
 - 2. 別電源が必要なドライブを接続した場合は、ドライブの電源コードを、接地した外部電源のコン セントに差し込みます。
 - 3. ドライブの電源を入れます。

別電源が必要でない外付けドライブを取り外すときは、ドライブの電源を切り、コンピューターから 取り外します。別電源が必要な外付けドライブを取り外すときは、ドライブの電源を切り、コンピュー ターからドライブを取り外した後、ドライブの外部電源コードを抜きます。

別電源が必要なドライブでも、電源供給機能付き USB コネクタに接続する場合は電源コードが不要 です。

別売の外付けオプティカル ドライブの使用

外付けオプティカル ドライブをコンピューターの USB コネクタに接続して、オプティカル ディス ク(CD および DVD)を使用できます。

ディスクの再生中にスリープまたはハイバネーションを開始した場合、以下のことが発生します。

- 再生が中断する場合があります。
- 続行するかどうかを確認する警告メッセージが表示される場合があります。このメッセージが表 示されたら、[**いいえ**]をクリックします。
- CD または DVD を再起動し、オーディオまたはビデオの再生を再開しなければならない場合が あります。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の挿入

- 1. コンピューターの電源を入れます。
- 2. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押して、ディスク トレイが少し押し 出された状態にします。
- トレイを引き出します(2)。 3.
- 4. ディスクは平らな表面に触れないように縁を持ち、ディスクのラベル面を上にしてトレイの回転 軸の上に置きます。
 - ② 注記: ディスク トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて回転軸の上に置 いてください。
- 5. 確実に収まるまでディスクをゆっくり押し下げます (3)。



6. ディスク トレイを閉じます。

オプティカル ディスク (CD または DVD) の取り出し

ディスク トレイが正しく開くかどうかに応じて、ディスクを取り出す方法は2通りあります。

ディスク トレイが開く場合

1. ドライブのフロント パネルにあるリリース ボタン(1)を押してディスク トレイを開き、トレ イをゆっくりと完全に引き出します(2)。

- 2. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
 - ② 注記: トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。




3. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

ディスク トレイが開かない場合

- 1. ドライブのフロント パネルにある手動での取り出し用の穴にクリップ(1)の端を差し込みま
- 2. クリップをゆっくり押し込み、トレイが開いたら、トレイを完全に引き出します(2)。

- 3. 回転軸をそっと押さえながらディスクの端を持ち上げて、トレイからディスクを取り出します (3)。ディスクは縁を持ち、平らな表面に触れないようにしてください。
- **| 注記:** トレイが完全に開かない場合は、ディスクを注意深く傾けて取り出してください。

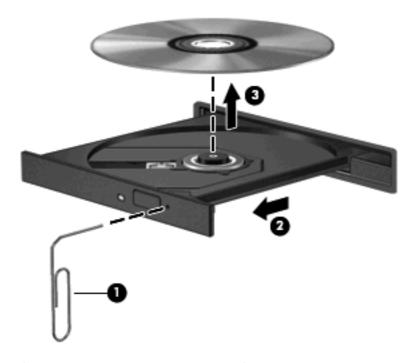

4. ディスク トレイを閉じ、取り出したディスクを保護ケースに入れます。

外付けメディア カード 8

メディア カード リーダーでのカードの使用

別売のメディア カードは、データを安全に格納し、簡単にデータを共有できるカードです。これら のカードは、他のコンピューター以外にも、デジタル メディア対応のカメラや PDA などでよく使用 されます。


メディア カード リーダー は、以下のフォーマットに対応しています。

- メモリースティック
- メモリースティック PRO
- メモリースティック Duo(アダプターが必要)
- メモリースティック Duo PRO (アダプターが必要)
- マルチメディアカード
- マルチメディアカード プラス
- SD (Secure Digital) メモリ カード
- SDHC (Secure Digital High Capacity) メモリ カード
- マイクロ SD (Secure Digital) メモリーカード (アダプターが必要)
- xD ピクチャーカード

メディア カードの挿入

- △ 注意: メディア カード コネクタの損傷を防ぐため、メディア カードを挿入するときは、無理な 力を加えないでください。
 - 1. メディア カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。

2. カードをメディア カード リーダーに挿入し、しっかり収まるまでカードを押し込みます。

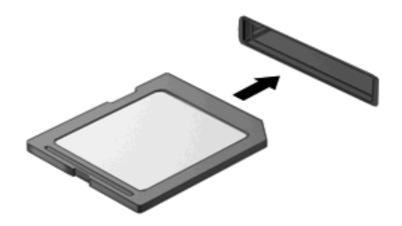

デバイスが検出されたときに音が鳴り、場合によっては使用可能なオプションのメニューが表示 されます。

メディア カードの停止と取り出し

- △ 注意: 情報の損失やシステムの応答停止を防ぐため、メディア カードを取り出す前にカードを停 止してください。
 - 1. 情報を保存し、メディア カードに関連するすべてのプログラムを閉じます。
 - ② 注記: データ転送を停止するには、オペレーティング システムの[コピー中]ウィンドウで[キャ **ンセル**]をクリックします。
 - 2. メディア カードを停止します。
 - a. タスクバーの右端の通知領域にある[ハードウェアの安全な取り外し]アイコンをダブルク リックします。
 - ② 注記: [ハードウェアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域にある[隠れ] **ているインジケーターを表示します**]アイコン(「<」または「<<」)をクリックします。
 - **b**. 一覧からメディア カード名をクリックします。
 - c. [停止] \rightarrow [OK]の順にクリックします。
 - 3. メディア カードを取り出すには、カードを押して固定を解除し(1)、カードを引いてスロット から取り出します(2)。



メモリ モジュール

コンピューター裏面の内蔵コンポーネント ベイには、2基のメモリ モジュール スロットが装備され ています。コンピューターのメモリを増設するには、装着されているメモリ モジュールを交換する か、2つ目のメモリ モジュールを追加します。

- △ 警告! 感電や装置の損傷を防ぐため、電源コードとすべてのバッテリを取り外してからメモリ モ ジュールを取り付けてください。
- △ 注意: 静電気 (ESD) によって電子部品が損傷することがあります。作業を始める前に、接地され た金属面に触るなどして、身体にたまった静電気を放電してください。


メモリ モジュールを追加または交換するには、以下の操作を行います。

- 1. 必要なデータを保存します。
- 2. コンピューターをシャットダウンし、ディスプレイを閉じます。

コンピューターの電源が切れているかハイバネーション状態なのかわからない場合は、まず電源 ボタンを短く押してコンピューターの電源を入れます。次にオペレーティング システムの通常 の手順でシャットダウンします。


- コンピューターに接続されているすべての外付けデバイスを取り外します。
- 電源コンセントから電源コードを抜き、コンピューターの電源コネクタから AC アダプターを取 り外します。
- 5. コンピューターを裏返して安定した平らな場所に置きます。
- 6. バッテリを取り外します。

7. 保守用アクセス カバーのラッチをそれぞれ内側にスライドさせます (1)。保守用アクセス カバーをバッテリ ベイの方向にスライドさせます。次に、保守用アクセス カバーの前端を持ち上げて、カバーを取り外します (2)。

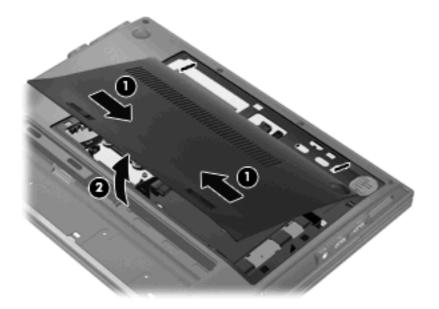


- 8. 以下の手順に沿って操作し、既存のメモリ モジュールを取り外します。
 - a. メモリ モジュールの両側にある留め具を左右に引っ張ります (1)。 メモリ モジュールが少し上に出てきます。
 - △ **注意**: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - b. メモリ モジュールの左右の端をつかみ、そのままゆっくりと斜め上に引き抜いて (2) 取り 外します。

取り外したメモリ モジュールは、静電気の影響を受けない容器に保管しておきます。

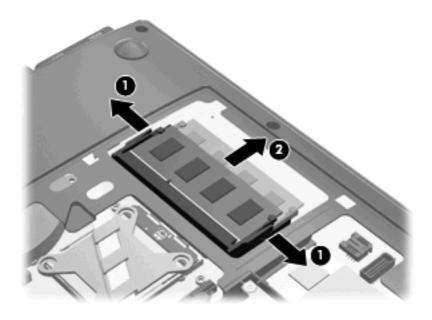


- 9. 以下の手順に沿って、メモリ モジュールを取り付けます。
 - a. メモリ モジュールの切り込みとメモリ モジュール スロット (1) を合わせます。
 - △ 注意: メモリ モジュールの損傷を防ぐため、メモリ モジュールを扱うときは必ず左右の 端を持ってください。メモリ モジュールの端子部分には触らないでください。
 - b. しっかりと固定されるまでメモリ モジュールを 45°の角度でスロットに押し込み、所定の 位置に収まるまでメモリ モジュールを押し下げます(2)。
 - c. カチッと音がして留め具がメモリ モジュールを固定するまで、メモリ モジュールの左右の 端をゆっくりと押し下げます(3)。

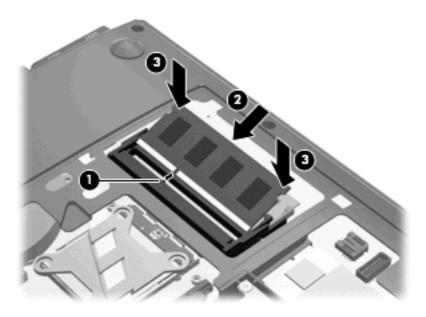

- 10. 保守用アクセス カバーのタブを内蔵コンポーネント ベイのくぼみに合わせます (1)。
- 11. リリース ラッチ(3) がカチッと音がするまで、保守用アクセス カバーを押し下げます(2)。

- 12. カバーが固定されるまで固定ラッチを右側にスライドさせます (4)。
 - | 注記: 固定ラッチは、赤色のマークで見分けられます。

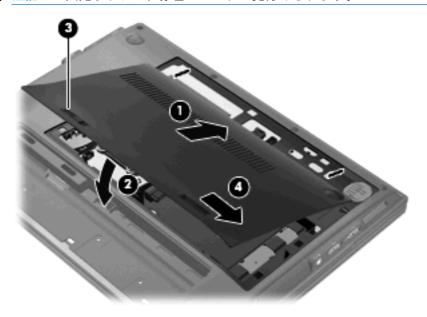

- 13. バッテリを取り付けなおします。
- 14. コンピューターの表を上にします。
- 15. 外部電源および外付けデバイスを取り付けなおします。
- 16. コンピューターの電源を入れます。

10 セキュリティ

コンピューターの保護

| 注記: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。

注記: お使いのコンピューターでは、オンライン セキュリティ ベースの追跡および復元サービス である[CompuTrace]がサポートされています(一部の地域のみ)。コンピューターが盗まれた場合、 不正なユーザーがインターネットにアクセスすると、[CompuTrace]による追跡が行われます。 [CompuTrace]を使用するには、ソフトウェアを購入し、サービス登録を行う必要があります。 ICompuTracelソフトウェアの購入については、HP の Web サイト http://www.hpshopping.com/(英語 サイト) にアクセスしてください。

お使いのコンピューターが備えているセキュリティ機能で、コンピューター自体、個人情報、および データをさまざまなリスクから保護できます。使用する必要があるセキュリティ機能は、コンピュー ターをどのように使用するかによって決まります。

Windows オペレーティング システムによって、特定のセキュリティ機能が提供されます。以下の表 に、追加のセキュリティ機能の一覧を示します。これらの機能のほとんどは、[Computer Setup]ユー ティリティ(以下「[Computer Setup]」と呼びます)で設定できます。

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な使用	パスワード、スマート カードまたは指紋認証システムと、 [HP ProtectTools Security Manager](HP ProtectTools セ キュリティ マネージャー)の組み合わせ
[Computer Setup] (f10) への不正アクセス	[Computer Setup] BIOS administrator password*
ハードドライブのデータへの不正なアクセス	[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)パスワード*
外付けオプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、または内蔵ネットワーク アダプターからの不正な起動	[Computer Setup]の[Boot options](ブート オプション)機 能*
Windows ユーザー アカウントへの不正なアクセス	HP ProtectTools Security Manager
データへの不正なアクセス	• ファイアウォール ソフトウェア
	Windows Update
	Drive Encryption for HP ProtectTools
[Computer Setup]設定などのシステム識別情報への不正アクセス	[Computer Setup] @ BIOS administrator password*

セキュリティの対象	使用するセキュリティ機能
コンピューターの不正な移動	セキュリティ ロック ケーブル用スロット (別売のセキュリ ティ ロック ケーブルとともに使用)

*[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティで、オペレーティング システムが動作しな い場合やロードしない場合にも使用できます。[Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポイン ティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボードを使用できます。

パスワードの使用

ほとんどのセキュリティ機能では、パスワードを使用します。パスワードを設定したら、パスワード を書きとめて、コンピューターとは別の安全な場所に保管してください。パスワードについては、以 下の点に注意してください。

- セットアップ、および DriveLock (ドライブロック) の各パスワードは[Computer Setup]で設定 され、システム BIOS によって管理されます。
- 内蔵セキュリティ パスワードは[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュ リティ マネージャー) のパスワードであり、[Computer Setup]で有効に設定することで、通常 の[HP ProtectTools]の機能に加えて BIOS パスワードによって保護されます。内蔵セキュリ ティ パスワードは、別売の内蔵セキュリティ チップとともに使用されます。
- Windows パスワードは、Windows オペレーティング システムでのみ設定されます。
- [Computer Setup]で設定した BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) を忘れ てしまった場合は、HP SpareKey を使用して[Computer Setup]にアクセスできます。
- [Computer Setup]で設定した DriveLock の user password (ユーザー パスワード) および DriveLock の master password (マスター パスワード) の両方を忘れてしまうと、これらのパ スワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、永久に使用できなくなり ます。

[Computer Setup]機能と Windows のセキュリティ機能の両方で同じパスワードを使用できます。複 数の[Computer Setup]機能で同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成したり保存したりするときは、以下のヒントを参考にしてください。

- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従う。
- パスワードを書き留めておき、コンピューターから離れた、他人の目にふれない安全な場所に保 管する。
- パスワードをコンピューター上のファイルに保存しない。

以下の表で、一般に使用される Windows パスワードおよび BIOS administrator password を示し、 それぞれの機能について説明します。

Windows でのパスワードの設定

Windows のパスワード	機能
管理者パスワード*	Windows の管理者レベルのアカウントへのアクセスを保護し ます

Windows のパスワード	機能
ユーザー パスワード*	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します
*Windows の管理者パスワードまたは Windows のユーザー パスワードの設定については、[スタート]→[ヘルプとサポート]の順に選択してください。	

[Computer Setup]でのパスワード設定

[Computer Setup]のパスワード	機能
BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)	[Computer Setup]へのアクセスを保護します
DriveLockの master password(マスター パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへのアクセスを保護します。また、DriveLock による保護の解除に使用します。このパスワードは DriveLock を有効にする操作の過程で設定します
DriveLock の user password(ユーザー パスワード)	DriveLock によって保護されている内蔵ハードドライブへの アクセスを保護します。DriveLock を有効にする操作の過程 で設定します

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)

[Computer Setup]の BIOS administrator password は、[Computer Setup]内の各種設定とシステム識 別情報を保護します。このパスワードを設定した場合は、[Computer Setup]にアクセスして変更を行 うときにパスワードを入力する必要があります。

BIOS administrator password には以下のような特徴があります。

- [Computer Setup]のセットアップ パスワードと Windows の管理者パスワードには同じ文字列を 使用できますが、互いに代替できるものではありません。
- パスワードは、設定、入力、変更または削除する場合に画面に表示されません。
- パスワードを入力するときは、設定したときと同じキーを使用する必要があります。たとえば、 ファンクション キーの下にある数字キーを使用して BIOS administrator password を設定した 場合、その後その数字を内蔵テンキーを使用して入力しても同じ文字として認識されません。
- 32 文字以内の半角英数字の組み合わせで、大文字と小文字は区別されません(管理者によって 別の設定を強制されていない場合)。

BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) の管理

BIOS administrator password は、[Computer Setup]で設定、変更、および削除できます。

[Computer Setup]でこのパスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security](セキュリティ)→[Setup BIOS Administrator Password] (BIOS 管理者パスワードの設定) の順に選択し、enter キー を押します。

- メッセージが表示されたら、パスワードを入力します。
- メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。 5.
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択 し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security]→[Change Password]の順に 選択し、enterキーを押します。
- メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save]をクリックして から画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択 し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]でこのパスワードを削除するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security]→[Change Password]の順に 選択し、enter キーを押します。
- メッセージが表示されたら、現在のパスワードを入力します。
- 新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして enter キーを 押します。
- 6. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[YES] (はい) を選択します。
- 再度、新しいパスワードを入力するように要求されたら、フィールドを空欄のままにして、 enter キーを押します。
- 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save]をクリックして から画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save changes and exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)の入力

[BIOS administrator password]の入力画面で自分のパスワードを入力し(パスワード設定と同じキーを使用)、enter キーを押します。3回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターを再起動して入力しなおす必要があります。

[Computer Setup]の DriveLock(ドライブロック)の使用

△ 注意: DriveLock で保護されているハードドライブが永久に使用できなくなることを防ぐため、 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) と master password (マスター パスワード) を、紙などに書いて他人の目にふれない安全な場所に保管しておいてください。DriveLock パスワードを両方とも忘れてしまうと、これらのパスワードで保護されているハードドライブがロックされたままになり、永久に使用できなくなります。なお、master password と user password を両方とも忘れたためにハードドライブを交換する必要が生じた場合、保証期間内でもドライブの交換は有償で承っておりますのでご了承ください。

DriveLock で保護することによって、ハードドライブのデータへの不正なアクセスを防止できます。 DriveLock による保護は、コンピューターの内蔵ハードドライブにのみ設定できます。 いったん DriveLock による保護を設定すると、ドライブにアクセスするときにパスワードの入力が必要になります。 DriveLock のパスワードでドライブにアクセスするには、ドライブをアドバンスト ポート リプリケータではなく、コンピューターに装着しておく必要があります。

DriveLock による保護をコンピューターの内蔵ハードドライブに設定するには、[Computer Setup]で user password および master password を設定しておく必要があります。DriveLock による保護を設定するときは、以下の点に注意してください。

- いったん DriveLock による保護を設定すると、user password または master password のどちらかを入力することでのみ、保護されているハードドライブにアクセスできるようになります。
- user password は、通常システム管理者ではなく実際にハードドライブを使用するユーザーが設定する必要があります。master password は、システム管理者または実際にハードドライブを使用するユーザーが設定できます。
- user password と master password は、同じであってもかまいません。
- DriveLock によるドライブの保護を解除しないと、user password や master password を削除できません。DriveLock によるハードドライブの保護を解除するには、master password が必要です。

DriveLock パスワードの設定

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [DriveLock Passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。

4. ポインティング デバイスを使用して、保護するハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、保護するハードドライブを選択し、enterキーを押します。

- 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、「YES」(はい)を選択します。
- メッセージが表示されたら、master password(マスター パスワード)を入力して、enter キー を押します。
- 7. メッセージが表示されたら、確認のために master password を再度入力して、enter キーを押し ます。
- 8. メッセージが表示されたら user password (ユーザー パスワード) を入力して、enter キーを押 します。
- 9. メッセージが表示されたら、確認のために user password を再度入力して、enter キーを押しま
- 10. 選択したドライブが DriveLock によって保護されているかを確認するには、確認フィールドに 「DriveLock」と入力し、enterキーを押します。
- ② 注記: DriveLock の確認フィールドでは大文字と小文字が区別されます。
- 11. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択 し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock パスワードの入力

ハードドライブが、別売のドッキング デバイスや外付けマルチベイではなくコンピューター本体の ハードドライブ ベイに装着されていることを確認します。

[DriveLock Password] (DriveLock パスワード) 画面が表示されたら、パスワードを設定したとき と同じ種類のキーを使用して user password (ユーザー パスワード) または master password (マ スター パスワード) を入力し、enter キーを押します。

パスワードを2回続けて間違えて入力した場合は、コンピューターの電源を切ってから再び起動し、 入力しなおしてください。

DriveLock パスワードの変更

[Computer Setup]で DriveLock パスワードを変更するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [DriveLock Passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。

4. ポインティング デバイスを使用して、内蔵ハードドライブをクリックします。

または

矢印キーを使用して、内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。

- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、変更するパスワードを選択します。
- 6. メッセージが表示されたら現在のパスワードを入力して、enter キーを押します。
- 7. メッセージが表示されたら新しいパスワードを入力して、enterキーを押します。
- 8. メッセージが表示されたら、確認のために新しいパスワードを再度入力して、enter キーを押します。
- 9. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージ が表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ設定) → [DriveLock passwords] (DriveLock パスワード) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. master password (マスター パスワード) を入力して、enter キーを押します。
- 7. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save changes and exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の自動 DriveLock の使用

複数のユーザーがいる環境では、自動 DriveLock パスワードを設定できます。自動 DriveLock パスワードを有効にすると、ランダムな user password(ユーザー パスワード)と DriveLock の master password(マスター パスワード)が作られます。ユーザーのパスワード認証が通ると、同じランダムな user password と DriveLock の master password が使用され、ドライブの保護が解除されます。

営 注記: BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード) がないと、自動 DriveLock 機能にはアクセスできません。

自動 DriveLock パスワードの入力

[Computer Setup]で自動 DriveLock パスワードを有効にするには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. 警告メッセージが表示されます。操作を続ける場合は、[YES] (はい) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save changes and exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

自動 DriveLock による保護の解除

[Computer Setup]で DriveLock による保護を解除するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) → [Automatic DriveLock] (自動 DriveLock) の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して内蔵ハードドライブを選択し、enter キーを押します。
- 5. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して、[Disable protection] (保護を無効にする) を選択します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save changes and exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

[Computer Setup]のセキュリティ機能の使用

システム デバイスのセキュリティ保護

[Computer Setup]の以下のメニューでシステム デバイスを無効または有効にできます。

- Boot Options (ブート オプション)
- Device Configurations (デバイス構成)
- Built-In Device Options (内蔵デバイス オプション)
- Port Options (ポート オプション)

[Computer Setup]でシステム デバイスを無効または再び有効にするには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してメニューを選択します。
 - [System Configuration] (システム コンフィギュレーション) →[Boot Options]
 - [System Configuration]→[Device Configurations]
 - [System Configuration]→[Built-In Device Options]
 - [System Configuration]→[Port Options]
- enter キーを押します。
- オプションを無効にするには、そのオプションの横の[Disabled] (無効) をクリックします。 または

矢印キーを使用して、オプションの横の[Disabled]を選択し、enter キーを押します。

オプションを再び有効にするには、そのオプションの横の[Enabled](有効)をクリックしま す。

または

矢印キーを使用して、オプションの横の[Enabled]を選択し、enter キーを押します。

変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save changes and exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、 enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]のシステム情報を表示する

[Computer Setup]の[System Information](システム情報)機能では、以下の2種類のシステム情報を表示できます。

- コンピューター モデルおよびバッテリについての識別情報
- プロセッサ、メモリ、ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョン、 および無線識別番号についての仕様情報

[Computer Setup]でこのシステム情報全般を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information]の順に選択し、enter キーを押します。
- ② 注記: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]のシステム ID の使用

[Computer Setup]の[System ID] (システム ID) 機能では、コンピューターのアセット タグおよび オーナーシップ タグを表示または入力できます。

② **注記**: この情報への不正なアクセスを防ぐには、[Computer Setup]で BIOS administrator password (BIOS 管理者パスワード)を作成する必要があります。

[Computer Setup]でこの機能を管理するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Security] (セキュリティ) →[System IDs]の順に選択し、enter キーを押します。
- 4. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[Notebook asset tag] (ノートブック コンピューター アセット タグ) または[Notebook ownership tag] (ノートブック コンピューター オーナーシップ タグ) を選択し、情報を入力します。
- 5. 設定が終了したら、enterキーを押します。
- 6. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスする ときは、コンピューターがコンピューター ウィルスの危険にさらされます。コンピューター ウィル スに感染すると、オペレーティング システム、プログラム、ユーティリティなどが使用できなくなっ たり、正常に動作しなくなったりすることがあります。

ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスが検出、駆除されるとともに、通常、 ウィルスの被害にあった箇所を修復することも可能です。新しく発見されたウィルスからコンピュー ターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策ソフトウェアとして「McAfee Total Protection」がプリイ ンストールまたはプリロードされています。

ウィルス対策ソフトウェアがプリインストールされている場合は、[スタート]→[すべてのプログラ ム]→[McAfee]→[Managed Services] (マネージド サービス) →[Total Protection] (トータル プロテクション)の順に選択します。

ソフトウェアがプリロードされている場合は、[スタート]→[すべてのプログラム]→[HP Software Setup] (HP ソフトウェア セットアップ) の順に選択してから、画面の説明に沿って操作して [McAfee Total Protection]ソフトウェアを起動します。

コンピューター ウィルスについてさらに詳しく調べるには、[ヘルプとサポート]の[検索]テキスト フィールドに「ウィルス」と入力してください。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールやネットワークを使用したりインターネットにアクセスしたりする場 合、使用しているコンピューター、使用者の個人用ファイル、および使用者に関する情報を、第三者 が不正に取得してしまう可能性があります。プライバシを保護するため、コンピューターにプリイン ストールされているファイアウォール ソフトウェアを使用してください。お使いのコンピューター には、ウィルス対策ソフトウェアとして[McAfee Total Protection] (McAfee トータル プロテクショ ン)がプリインストールされています。インストールされているソフトウェアにアクセスするには、 [スタート]→[すべてのプログラム]→[McAfee]→[Managing Services] (管理サービス) →[Total **Protection**] (トータル プロテクション) の順に選択します。

ファイアウォール機能によって、ネットワーク接続時の操作に関するログおよびレポートが記録さ れ、コンピューターでの送受信の流れが自動的に監視されます。詳しくは、ソフトウェアの製造元の 説明書を参照してください。これらの説明書はソフトウェアに付属のディスクに収録されているか、 またはソフトウェアの製造元の Web サイトから入手できます。

特定の状況下で、ファイアウォールがインターネット ゲームへのアクセスをブロックした り、ネットワーク上のプリンターやファイルの共有に干渉したり、許可されている電子メールの添付 ファイルをブロックしたりすることがあります。問題を一時的に解決するには、ファイアウォールを 無効にして目的のタスクを実行した後で、ファイアウォールを再度有効にします。問題を永続的に解 決するには、必要に応じてファイアウォールを再設定し、他の侵入検知システムのポリシーと設定を 調整します。詳しくは、ネットワーク管理者またはIT部門に問い合わせてください。

緊急セキュリティ アップデートのインストール

△ 注意: Microsoft 社は、緊急アップデートに関する通知を配信しています。お使いのコンピューター をセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はただちに Microsoft 社からのすべての緊急アップデートをインストールしてください。

オペレーティング システムやその他のソフトウェアに対するアップデートが、コンピューターの工場出荷後にリリースされている可能性があります。すべての使用可能なアップデートが確実にコンピューターにインストールされているようにするには、以下の操作を行います。


- Windows Update を毎月実行して、Microsoft 社が提供する最新のソフトウェアをインストール します。
- アップデートがリリースされるたびに、Microsoft 社の Web サイトおよび[ヘルプとサポート]のアップデート リンクから入手します。

[HP ProtectTools Security Manager] (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー) の使用 (一部のモデルのみ)

一部のモデルのコンピューターでは、[HP ProtectTools Security Manager]ソフトウェアがプリインストールされています。このソフトウェアにアクセスするには、 $[スタート] \rightarrow [HP] \rightarrow [HP ProtectTools Security Manager]$ (HP ProtectTools セキュリティ マネージャー)の順に選択します。このソフトウェアが提供するセキュリティ機能は、コンピューター本体、ネットワーク、および重要なデータを不正なアクセスから保護するために役立ちます。詳しくは、[HP ProtectTools]のヘルプを参照してください。

セキュリティ ロック ケーブルの取り付け

- ② **注記**: セキュリティ ロック ケーブルに抑止効果はありますが、コンピューターの誤った取り扱い や盗難を完全に防ぐものではありません。
 - 1. 固定された物体にセキュリティ ロック ケーブルを巻きつけます。
 - 2. 鍵(1) をケーブル ロック(2) に差し込みます。
 - 3. ケーブル ロックをコンピューターのセキュリティ ロック ケーブル用スロット (3) に挿入し、 鍵を使用してケーブル ロックを固定します。

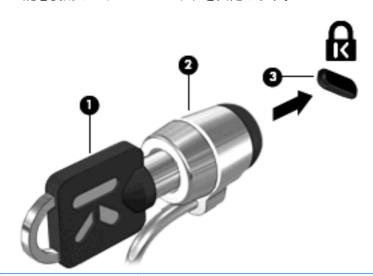

営 注記: お使いのコンピューターの外観は、図と異なる場合があります。セキュリティ ロック ケーブル用スロットの位置は、コンピューターのモデルによって異なります。

指紋認証システムの使用

| 注記: 指紋認証システムの位置は、コンピューターのモデルによって異なります。



指紋認証システムの位置

指紋認証システムは小さい金属製センサーで、コンピューターの以下のどれかの場所にあります。

- タッチパッドの下部付近
- キーボードの右側
- ディスプレイの右上
- ディスプレイの左側

コンピューターのモデルによって、指紋認証システムは横向きの場合も縦向きの場合もあります。ど ちらの向きでも、金属製センサーと垂直に指を滑らせる必要があります。



指紋の登録

コンピューターに指紋認証システムが内蔵または接続されている場合は、HP ProtectTools Security Manager セットアップ ウィザードの説明に沿って指紋を設定(指紋認証システムの用語としては「登録」)します。

- 1. 両手の輪郭が表示されます。すでに登録されている指は緑色で強調表示されます。輪郭で示されている指をクリックします。
 - | 注記: 以前に登録された指紋を削除するには、その指紋に対応する指をクリックします。
- 2. 登録する指を選択すると、指紋が正常に登録されるまでその指をスキャンするよう求められます。登録された指は、輪郭が付いて緑色で強調表示されます。
- 3. 少なくとも2本の指を登録する必要があります。人差し指または中指をおすすめします。別の指を登録するには、手順1から3を繰り返します。
- 4. [次へ]をクリックし、画面の説明に沿って操作します。
- ② **注記**: ウィザードで指紋を登録している場合は、手順4の**[次へ]**をクリックするまで指紋の情報が保存されません。コンピューターをしばらくアイドル状態にしていた場合や、プログラムを閉じた場合は、それ以前に行った変更が保存され**ません**。

登録された指紋を使用した Windows へのログオン

登録した指紋を使用して Windows にログオンするには、以下の操作を行います。

- 1. 指紋を登録したらすぐに Windows を再起動します。
- 登録した指のどれかを使用して Windows にログオンします。

11 ソフトウェアの更新

ソフトウェアの更新

コンピューターに付属しているソフトウェアの更新版は、**[HP Software Update]** (HP ソフトウェア更新) ユーティリティを介して、または HP の Web サイトから入手できます。

[HP Software Update]ユーティリティは、HP の最新ソフトウェアを自動的にチェックします。このユーティリティは指定した時間間隔で実行され、セキュリティの強化対策などのサポート警告の一覧およびソフトウェアやドライバーの更新(任意)を表示します。

[スタート] \rightarrow [ヘルプとサポート] \rightarrow [ソフトウェアの更新]の順に選択し、画面の説明に沿って操作することで、いつでも最新ソフトウェアを調べることができます。

HPのWebサイトでは、ほとんどのソフトウェアを「Softpaq」という名前の圧縮ファイルで提供しています。一部の最新 BIOS は、「ROMPaq」という名前の圧縮ファイルで提供される場合があります。

一部のダウンロード パッケージには、Readme.txt という名前のファイルが含まれています。 Readme.txt ファイルには、ファイルのインストールおよび問題解決のための情報が記載されています。 (ROMPag に収録されている Readme.txt ファイルは、英語で提供されています。)

最新ソフトウェアは、『Support Software』ディスク(別売)から利用することもできます。このディスクには、デバイス ドライバー、最新 BIOS、およびユーティリティが収録されています。

『Support Software』ディスクを購入したり、最新バージョンおよび今後のバージョンの両方のディスクを利用するための申し込みを行ったりするには、以下の操作を行います。

- 1. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 2. 国または地域を選択します。
- 3. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 4. enter キーを押します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。

『Support Software』ディスクを使用してソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います(別売の外付けオプティカル ドライブが必要です)。

- 1. 『Support Software』ディスクを外付けオプティカル ドライブに挿入します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

HPの Web サイトでソフトウェアを更新するには、以下の操作を行います。

1. お使いのモデルのコンピューター、製品のカテゴリ、およびシリーズまたはファミリを確認します。コンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンを確認して、システム BIOS アップデートを準備します。詳しくは、「BIOS のバージョンの確認」を参照してください。

コンピューターがネットワークに接続されている場合は、ソフトウェア アップデート (特にシステム BIOS アップデート) のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

② 注記: コンピューターのシステム BIOS は、システム ROM に格納されています。BIOS は、オペレーティング システムを初期化し、コンピューターとハードウェア デバイスとの通信方法を決定し、ハードウェア デバイス間で日付と時刻などのデータを転送します。

注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、「ヘルプとサポート」を参照してください。

- 2. インターネット ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示します。
- 3. 国または地域を選択します。
- 4. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力します。
- 5. enter キーを押します。
- 6. 画面に表示される説明に沿って操作します。

BIOS の更新

BIOS を更新するには、まず現在使用している BIOS のバージョンを確認してから、新しい BIOS をダウンロードしてインストールします。

BIOS のバージョンの確認

BIOS バージョン情報 (ROM の日付またはシステム BIOS とも呼ばれます) を表示するには、fn + esc キーを押す (Windows を起動している場合) か、[Computer Setup]を使用します。

[Computer Setup]を使用して BIOS の情報を表示するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File](ファイル)→[System Information](システム情報)の順に選択します。
- 4. [File]メニューに戻るには、esc キーを押します。
- 5. 画面の左下隅にある[Exit] (終了) をクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。 または

矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択 し、enter キーを押します。

BIOS アップデートのダウンロード

△ 注意: コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS アップデートのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、AC アダプターを使用した信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリ電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源に接続されているときは、BIOS アップデートをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストール時は、以下の点に注意してください。

電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜いて外部からの電源供給を遮断することはおやめください。

コンピューターをシャットダウンしたり、スリープやハイバネーションを開始したりしないでください。

コンピューター、ケーブル、またはコードの挿入、取り外し、接続、または切断を行わないでください。

BIOS アップデートをダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 営注記: BIOS アップデートは必要に応じてリリースされます。お使いのコンピューター用に BIOS アップデートが準備されていない場合もあります。HP の Web サイトを定期的にチェックして、BIOS アップデートがあるかどうかを確認することをおすすめします。
 - 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
 - 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
 - 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
 - 4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。
 - 5. 画面の説明に沿って、ダウンロードする BIOS アップデートにアクセスします。ダウンロードの 日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハード ドライブにダウンロードしたアップデートを探すときにこの情報が必要になる場合があります。
 - **6.** ダウンロード エリアで、以下の操作を行います。
 - a. お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンよりも新しい BIOS アップデートを確認します。
 - b. 画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。 BIOS アップデートをダウンロードする場所へのパスをメモします。このパスは、アップ デートをインストールするときに必要です。
- | 注記: コンピューターをネットワークに接続している場合は、ソフトウェア アップデート(特にシステム BIOS アップデート)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

- 2. ハードドライブをダブルクリックします。通常は、ローカル ディスク (C:) を指定します。

- 3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、ハードドライブ上のアップデート ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
- 4. 拡張子が.exe であるファイル(filename.exe など)をダブルクリックします。

BIOSのインストールが開始されます。

- 学 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制 御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の 設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。
- 5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。
- ② **注記**: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

プログラムおよびドライバーの更新

- 1. Web ブラウザーを開き、http://www.hp.com/support/を表示して、国または地域を選択します。
- 2. [ドライバー&ソフトウェアをダウンロードする]オプションをクリックし、お使いのコンピューターの製品名または製品番号を[製品名・番号で検索]フィールドに入力して、enter キーを押します。
- 3. 一覧に表示されたモデルから特定の製品をクリックします。
- 4. お使いのオペレーティング システムをクリックします。
- 5. アップデートの一覧が表示されたら、アップデートをクリックして追加の情報を含むウィンドウを開きます。
- **6.** [ダウンロードを開始する]をクリックします。
- 更新されたソフトウェアを、ファイルをダウンロードしないでインストールするには、[実行]を クリックします。

または

コンピューターにファイルを保存するには、**[保存]**をクリックします。メッセージが表示されたら、ハードドライブ上のファイルを保存する場所を選択します。

ファイルをダウンロードしたら、ファイルを保存したフォルダーに移動し、ファイルをダブルクリックしてアップデートをインストールします。

8. インストールが完了した後に、コンピューターの再起動を求めるメッセージが表示された場合は、コンピューターを再起動します。

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SoftPaq ダウンロード マネージャー) の使用

[HP SoftPaq Download Manager] (HP SDM) は、SoftPaq 番号なしに HP 製ビジネス向けコンピューターの SoftPaq 情報にすばやくアクセスできるツールです。このツールを使用すると、SoftPaq の検索、ダウンロード、および展開を簡単に実行できます。

[HP SoftPaq Download Manager]は、コンピューターのモデルや SoftPaq の情報を含む公開データベース ファイルを、HP の FTP サイトから読み込み、ダウンロードすることによって動作します。 [HP SoftPaq Download Manager]は HP の Web サイトから入手できます。[HP SoftPag Download Manager]を使用して SoftPaq をダウンロードするには、まず、[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードおよびインストールを行う必要があります。HP の Web サイト http://www.hp.com/go/sdm/(英語サイト)を表示して、画面の説明に沿って[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードとインストールを行います。

営 注記: [HP SoftPaq Download Manager]は、一部のモデルのコンピューターにのみプリインストールされています。[HP SoftPaq Download Manager]のダウンロードまたはその使用方法について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/sdm/(英語サイト)を参照してください。

SoftPag をダウンロードするには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[HP]→[HP SoftPaq Download Manager]の順に選択します。
- 2. [HP SoftPaq Download Manager]を初めて起動すると、使用中のコンピューターのソフトウェアのみを表示するか、サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示するかを尋ねるウィンドウが表示されます。[Show software for all supported models] (サポートされているすべてのモデルのソフトウェアを表示する)を選択します。[HP SoftPaq Download Manager]を以前に使用したことがある場合は、手順3に進みます。
 - a. [Configuration Options] (構成オプション) ウィンドウでオペレーティング システムおよび 言語フィルターを選択します。フィルターによって、[Product Catalog] (製品カタログ) パネルに一覧表示されるオプションの数が制限されます。たとえば、オペレーティング システム フィルターで Windows Vista® Business のみを選択すると、[Product Catalog]に表示されるオペレーティング システムは Windows Vista Business のみになります。
 - b. 他のオペレーティング システムを追加するには、[Configuration Options]ウィンドウでフィルター設定を変更します。詳しくは、[HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアのヘルプを参照してください。
- 3. 左側のパネルで、プラス記号(+)をクリックしてモデル一覧を展開し、更新する製品のモデルを1つまたは複数選択します。
- 4. **[Find Available SoftPaqs]** (利用可能な SoftPaq の検索) をクリックして、選択したコンピューターで利用可能な SoftPaq の一覧をダウンロードします。
- 5. SoftPaq の選択内容およびインターネットの接続速度によってはダウンロード処理に時間がかかることがあるため、ダウンロードする SoftPaq の数が多い場合は、利用可能な SoftPaq の一覧から SoftPag を選択して、[Download Only](ダウンロードのみ)をクリックします。
 - ダウンロードする SoftPaq が 1 つまたは 2 つのみで、高速のインターネット接続を使用している場合は、[Download & Unpack](ダウンロードしてパッケージを展開)をクリックします。
- 6. [HP SoftPaq Download Manager]ソフトウェアで[Install SoftPaq] (SoftPaq のインストール)を右クリックすると、選択した SoftPag がコンピューターにインストールされます。

12 バックアップおよび復元

情報を保護するには、[バックアップと復元センター]を使用して、個々のファイルやフォルダーをバックアップしたり、ハードドライブ全体をバックアップしたり(一部のモデルのみ)、システム修復ディスクを作成したり(一部のモデルのみ)、システムの復元ポイントを作成したりします。システムに障害が発生した場合は、バックアップ ファイルを使用して、コンピューターの内容を復元できます。

[バックアップと復元センター]には、以下のオプションが用意されています。

- システム修復ディスクの作成(一部のモデルのみ)
- 個々のファイルやフォルダーのバックアップ
- ハードドライブ全体のバックアップ(一部のモデルのみ)
- 自動バックアップのスケジュールの設定(一部のモデルのみ)
- システムの復元ポイントの作成
- 個々のファイルの復元
- 以前の状態へのコンピューターの復元
- リカバリ ツールによる情報の復元
- | 注記: 詳しい手順については、「ヘルプとサポート」でこれらの項目を参照してください。

注記: システムが不安定な場合に備え、復元の手順を印刷し、後で利用できるように保管しておくことをおすすめします。

情報のバックアップ

障害が発生した後にシステムの復元を実行すると、最後にバックアップを行ったときの状態が復元されます。ソフトウェアのセットアップが終了したら、すぐにシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)および初期バックアップを作成してください。その後も、新しいソフトウェアやデータ ファイルの追加に応じて定期的にシステムをバックアップし、適切な新しいバックアップを作成しておくようにしてください。システム修復ディスク(一部のモデルのみ)は、システムが不安定になった場合、またはシステムに障害が発生した場合に、コンピューターを起動(ブート)し、オペレーティングシステムとソフトウェアを修復するために使用します。システムに障害が発生した場合は、初期バックアップおよびその後のバックアップを使用してデータおよび設定を復元できます。

情報は、別売の外付けハードドライブ、ネットワーク ドライブ、またはディスクにバックアップできます。

バックアップを行う場合は、以下の点を参考にしてください。

- 個人用ファイルを[ドキュメント]フォルダーに保存して、定期的にバックアップします。
- 関連付けられたプログラムに保存されているテンプレートをバックアップします。
- カスタマイズされているウィンドウ、ツールバー、またはメニュー バーの設定のスクリーンショットを撮って保存します。設定をリセットする必要がある場合、画面のコピーを保存しておくと時間を節約できます。

スクリーン ショットを作成するには、以下の操作を行います。

- 1. 保存する画面を表示させます。
- 3. ワープロ文書などを開き、[編集]→[貼り付け]の順に選択します。
 画面のイメージが文書に追加されます。
- 4. 文書を保存します。
- ディスクにバックアップする場合は、以下の種類の別売のディスクを使用できます。CD-R、CD-RW、DVD+R、DVD+R(2層記録(DL)対応)、DVD-R、DVD-R(2層記録(DL)対応)、および DVD±RW。使用できるディスクの種類は、お使いのコンピューターに接続されている外付けオプティカル ドライブの種類によって異なります。
- ② 注記: DVD および2層記録(DL)対応 DVD を使用すると、CD より保存できる情報量が増えるため、バックアップに必要なリカバリ ディスクの数が少なくなります。
- ディスクにバックアップする場合は、各ディスクに番号を付けてから外付けオプティカル ドライブに挿入します。

[バックアップと復元センター]を使用してバックアップを作成するには、以下の操作を行います。

② 注記: お使いのコンピューターが外部電源に接続されていることを確認してから、バックアップ処理を開始してください。

注記: ファイルのサイズやコンピューターの処理速度に応じて、バックアップ処理には1時間以上かかることがあります。

- **1.** [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、バックアップをセットアップするか、システム イメージ (一部のモデルのみ) を作成するか、またはシステム修復ディスク (一部のモデルのみ) を作成します。
 - ② 注記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウントの制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windowsの設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

復元の実行

お使いのコンピューターには、システムの障害やシステムが不安定な場合に備え、ファイルを復元する以下のツールが用意されています。

- Windows リカバリ ツール: [バックアップと復元センター]を使用して、以前バックアップを行った情報を復元できます。また、Windows の [スタートアップ修復] を使用して、Windows が正常に起動できなくなる可能性のある問題を修復できます。
- f11 リカバリ ツール: f11 リカバリ ツールを使用して、初期状態のハードドライブのイメージを復元できます。このイメージには、工場出荷時にインストールされていた Windows オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムが含まれます。
- ② 注記: コンピューターを起動できず、以前に作成したシステム修復ディスク(一部のモデルのみ)を使用できない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。

Windows リカバリ ツールの使用

以前バックアップした情報を復元するには、以下の操作を行います。

- 1. [スタート]→[すべてのプログラム]→[メンテナンス]→[バックアップと復元センター]の順に選択します。
- 2. 画面に表示される説明に沿って、システム設定、コンピューター全体(一部のモデルのみ)、またはファイルを復元します。
- ☆記: Windows には、コンピューターのセキュリティを高めるためのユーザー アカウント制御機能が含まれています。ソフトウェアのインストール、ユーティリティの実行、Windows の設定変更などを行うときに、ユーザーのアクセス権やパスワードの入力を求められる場合があります。詳しくは、[ヘルプとサポート]を参照してください。

[スタートアップ修復]を使用して情報を復元するには、以下の操作を行います。

- △ 注意: [スタートアップ修復]を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、復元に使用されるバックアップから、オペレーティングシステム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. 可能であれば、Windows のパーティションと HP 復元用パーティションがあることを確認します。パーティションを確認するには、 $[スタート] \rightarrow [コンピューター]$ の順に選択します。
 - ② 注記: Windows パーティションと HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ)ディスク(両方とも別売)を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
 - 3. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に f8 キーを押します。

- 4. [コンピューターの修復]を選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- | **注記**: Windows ツールを使用した情報の復元について詳しくは、[ヘルプとサポート]でこれらの項目を参照してください。

f11 リカバリ ツールの使用

- △ 注意: f11 を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。f11 キーのリカバリ ツールを使用すると、工場出荷時にインストールされていたオペレーティング システム、HP プログラム、およびドライバーが再インストールされます。工場出荷時にインストールされていなかったソフトウェアは、再インストールする必要があります。個人用ファイルはバックアップから復元する必要があります。
- | 注記: お使いのコンピューターに SSD (Solid State Drive) が搭載されている場合、復元用パーティションがない可能性があります。復元用パーティションがないコンピューターには、リカバリディスクが付属しています。オペレーティングシステムおよびソフトウェアを復元するには、これらのディスクを使用します。復元用パーティションの有無を確認するには、[スタート]→[コンピューター]の順に選択します。復元用パーティションがある場合、ウィンドウの[ハード ディスク ドライブ]セクションに[HP_Recovery]などの復元用ドライブが表示されます。

f11 を使用して初期状態のハードドライブのイメージを復元するには、以下の操作を行います。

- 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
- 2. 可能であれば HP 復元用パーティションがあることを確認します。HP 復元用パーティションを確認するには、 $[\mathbf{A}\mathbf{y} \mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{u}\mathbf{y} \mathbf{y}\mathbf{h}]$ の順に選択します。
 - ② **注記**: HP 復元用パーティションが一覧に表示されない場合は、Windows Vista オペレーティング システムの DVD および『Driver Recovery』(ドライバー リカバリ) ディスク (両方とも別売) を使用して、オペレーティング システムおよびプログラムを復元する必要があります。詳しくは、このガイドの「別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した情報の復元」の項目を参照してください。
- 3. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 4. [Press <F11> for recovery]というメッセージが表示されている間に、f11 キーを押します。
- 5. 画面に表示される説明に沿って操作します。

別売の Windows Vista オペレーティング システムの DVD の使用

コンピューターを起動できない場合は、Windows Vista オペレーティング システム DVD を購入してコンピューターを再起動し、オペレーティング システムを修復する必要があります。最新のバックアップ(ディスクか外付けドライブに保存されているもの)にすぐにアクセスできることを確認します。Windows Vista オペレーティング システム DVD を購入するには、http://www.hp.com/supportにアクセスしてお使いのコンピューター用のサービスおよびサポート情報を確認してください。 また、電話でお問い合わせになる場合は、製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』を参照してください。日本以外の国や地域については、製品に付属の冊子『Worldwide Telephone Numbers』(英語版)を参照してください。

△ 注意: Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用した場合、ハードドライブの内容が完全に消去され、ハードドライブが再フォーマットされます。コンピューター上に作成したすべてのファイルおよびインストールしたすべてのソフトウェアが完全に削除されます。再フォーマットが完了すると、オペレーシング システム、ドライバー、ソフトウェア、ユーティリティが復元されます。

Windows Vista オペレーティング システムの DVD を使用して復元を開始するには、以下の操作を行います。

- | 注記: この処理には数分かかる場合があります。
 - 1. 可能であれば、すべての個人用ファイルをバックアップします。
 - 2. コンピューターを再起動した後、Windows オペレーティング システムがロードされる前に、 Windows Vista オペレーティング システムの DVD をオプティカル ドライブに挿入します。
 - 指示が表示されたら、任意のキーボード キーを押します。
 - 4. 画面に表示される説明に沿って操作します。
 - 「次へ」をクリックします。
 - **6.** [**コンピューターの修復**]を選択します。
 - 7. 画面に表示される説明に沿って操作します。

13 Computer Setup

[Computer Setup]の開始

[Computer Setup]は、プリインストールされた ROM ベースのユーティリティで、オペレーティング システムが動作しない場合やロードしない場合にも使用できます。

このガイドに記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピュー ターでは使用できない場合があります。

注記: [Computer Setup]では、USB レガシー サポート機能が有効な場合にのみ、USB コネクタに 接続された外付けキーボードまたはマウスを使用できます。

[Computer Setup]を開始するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。

[Computer Setup]の使用

[Computer Setup]での移動および選択

[Computer Setup]の情報および設定は、[File] (ファイル)、[Security] (セキュリティ)、[Diagnostics] (診断)、[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) の4つのメニューからアクセ スできます。

[Computer Setup]で移動および選択するには、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
 - メニューまたはメニュー項目を選択するには、ポインティング デバイスを使用して項目を クリックするか、キーボードのタブ キーや矢印キーを使用して項目を移動してから enter キーを押します。
 - 画面を上下にスクロールするには、ポインティング デバイスを使用して画面の右上隅にあ る上向き矢印または下向き矢印をクリックするか、キーボードの上向き矢印キーまたは下向 き矢印キーを使用します。
 - 開いているダイアログ ボックスを閉じて[Computer Setup]のメイン画面に戻るには、esc キーを押し、画面の説明に沿って操作します。

- ② **注記**: [Computer Setup]で項目間を移動したり項目を選択したりするには、ポインティング デバイス(タッチパッド、ポインティング スティック、または USB マウス) またはキーボード を使用します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. [File]、[Security]、[Diagnostics]、または[System Configuration]メニューを選択します。 [Computer Setup]のメニューを終了するには、以下のどれかの方法を選択します。
- 変更を保存しないで[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Exit](終了)アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Ignore Changes and Exit](変更を無視して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

または

• 変更を保存して[Computer Setup]メニューを終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

タブ キーおよび矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

[Computer Setup]の工場出荷時設定の復元

② 注記: 初期設定を復元しても、ハードドライブのモードには影響ありません。

[Computer Setup]のすべての設定を工場出荷時の設定に戻すには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[File] (ファイル) → [Restore Defaults] (初期設定に復元) の順に選択します。
- 画面に表示される説明に沿って操作します。
- 5. 変更を保存して終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) アイコンをクリックし、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

② **注記**: 上記の手順で工場出荷時の設定を復元しても、パスワードおよびセキュリティの設定は変更されません。

[Computer Setup]のメニュー

このセクションのメニューの表に、[Computer Setup]のオプションの概要を示します。

② 注記: この章に記載されている[Computer Setup]の一部のメニュー項目は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

[File] (ファイル) メニュー

選択	設定内容
System Information(システム情報)	コンピューターおよびバッテリについての識別情報を表示します
	 プロセッサ、メモリ サイズ、システム ROM、ビデオの リビジョン、キーボード コントローラーのバージョ ン、および無線識別番号についての仕様情報を表示しま す
Set System Date and Time (システムの日付および時刻の設定)	コンピューターの日付と時刻を設定したり変更したりします
System Diagnostics (システム診断)	以下の情報が含まれています
	・ システム情報
	。 コンピューターおよびバッテリについての識別情報
	プロセッサ、キャッシュ サイズおよびメモリ サイズ、システム ROM、ビデオのリビジョン、キーボード コントローラーのバージョンについての仕様情報
	Start-up test (起動テスト): コンピューターを起動する ために必要なシステム コンポーネントを確認します
	Run-in test (実行時テスト): システム メモリの包括的なチェックを実行します
	Hard disk test (ハードドライブ テスト): システム内 のハードドライブに対する包括的な自己診断テストを実 行します
	Memory Test (メモリ テスト): コンピューターに取り 付けられているメモリの包括的なテストを実行します
	バッテリ テスト: コンピューターに取り付けられているバッテリの包括的なテストを実行します
	エラー ログ:エラーが発生した場合にログ ファイルを 表示します
Restore Defaults (初期設定に復元)	[Computer Setup]の設定を工場出荷時の設定に戻します(エ 場出荷時の設定を復元しても、ハードドライブ モード、パス ワード設定、およびセキュリティの設定は変更されません)
Reset BIOS security to factory default (BIOS セキュリティを工場出荷時の設定に戻す)	パスワードを忘れた場合に、パスワードを工場出荷時の初期 設定に戻します

選択	設定内容
Ignore changes and exit (設定を変更しないで終了)	そのセッションで行った変更をキャンセルします。次に [Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動します
Save changes and exit (変更を保存して終了)	そのセッションで行った変更を保存します。次に[Computer Setup]を終了してコンピューターを再起動します。変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります

[Security] (セキュリティ) メニュー

注記: ここに示すメニュー項目によっては、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。

選択	設定内容
Setup BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワードの設定)	BIOS Administrator Password(BIOS 管理者パスワード)を 設定します
User Management(ユーザー管理)(BIOS 管理者パスワードが必要)	BIOS ユーザー アカウントを新規作成します
N.O.C.女/	[HP ProtectTools]のユーザーの一覧を表示します
Password Policy(パスワード ポリシー)(BIOS 管理者パスワードが必要)	パスワード ポリシーの基準を修正します
HP SpareKey	HP SpareKey を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
Always Prompt for HP SpareKey Enrollment (HP SpareKey への登録の確認を常に表示)	[HP SpareKey]の登録を有効/無効にします(初期設定で有効 に設定されています)
Anti Theft(盗難防止)(一部のモデルのみ)	盗難防止のための保護を有効/無効にします
Fingerprint Reset on Reboot (If Present) (再起動時に指紋 認証をリセット (存在する場合))	指紋認証システムのオーナーシップをリセット/消去します (初期設定で無効に設定されています)
Allow Reset of HP ProtectTools security keys([HP ProtectTools]のセキュリティ キーのリセットを許可)	[HP ProtectTools]のセキュリティ キーのリセットを有効/無効にします
Change Password(パスワードの変更)	BIOS administrator password(BIOS 管理者パスワード)を 入力、変更、または削除します
HP SpareKey Enrollment([HP SpareKey]の登録)	パスワードを忘れてしまった場合に使用する、セキュリティ に関する質問と回答の組み合わせである HP SpareKey を登 録またはリセットします
DriveLock Passwords (DriveLockパスワード)	 システム内のハードドライブの DriveLock (ドライブロック) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
	 DriveLock の user password (ユーザー パスワード) または master password (マスター パスワード) を変 更します
	注記: コンピューターを再起動するのではなく、電源を入れて[Computer Setup]を開いた場合にのみ、DriveLock の設定値にアクセスできます
Automatic DriveLock (自動 DriveLock)	自動 DriveLock のサポートを有効/無効にします

選択	設定内容
Disk Sanitizer (ディスク クリーナー)	メイン ハードドライブにあるすべてのデータを消去する [Disk Sanitizer]を実行します
	注意 : ディスク クリーナーを実行すると、選択したドラ イブのデータは完全に消去されます
System IDs(システム ID)	コンピューターの、ユーザー定義のアセット タグおよびオー ナーシップ タグを入力します

[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) メニュー

② <mark>注記:</mark> このセクションに記載されているメニュー項目の一部は、お使いのコンピューターではサポートされない場合があります。

選択	設定内容		
Language(言語)	[Computer Setup]の使用言語を変更します		
Boot Options (ブート オプション)	● [Set a Startup Menu delay (in seconds)](起動メニュ 遅延(秒))を設定します		
	 [MultiBoot Express Boot Popup] (Multiboot Express ブート ポップアップ) の遅延を秒単位で設定します 		
	[Custom Logo] (カスタム ロゴ) を有効/無効にします (初期設定で無効に設定されています)		
	 [Display Diagnostic URL] (診断 URL の表示) を有効/ 効にします(初期設定で有効に設定されています) 		
	[CD-ROM boot] (CD-ROM ブート) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)		
	[SD Card boot] (SDカード ブート) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)		
	[Floppy boot] (フロッピーディスク ブート) を有効/ 効にします (初期設定で有効に設定されています)		
	[PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート)を 効/無効にします(初期設定で有効に設定されています		
	 [UEFI Boot Mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) ブート モード) を有効/無効にし す (初期設定で無効に設定されています) 		
	Express Boot Popup(高速ブート ポップアップ)の 延を秒単位で設定します		
	ブート順序を設定します		
Device Configurations(デバイス構成)	 [USB legacy support] (USB レガシー サポート) をっ 効/無効にします(初期設定で有効に設定されていま 		

選択 設定内容

す)。[USB legacy support]を有効にすると、以下のことが可能になります

- Windows オペレーティング システムが実行されて いなくても、USB 対応キーボードを[Computer Setup]で使用できます
- コンピューターの USB コネクタに接続されている ハードドライブ、フロッピーディスク ドライブ、 および外付けオプティカル ドライブを含めた、ブート可能な USB デバイスからコンピューターを起動 できます
- 外部電源使用時のシステムのファンを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Data Execution Prevention] (データ実行防止) (DEP) を有効/無効にします。実行時防止設定を有効にすると、 一部のウィルスのコード実行をプロセッサによって無効 にでき、コンピューターの安全性が向上します
- [LAN Power Save] (LAN 節電)を有効/無効にします (一部のモデルのみ)。[LAN Power Save]を有効にする と、LAN を使用していないときに電源を切ることによっ て電力を節約できます(初期設定で有効に設定されています)
- [SATA Device Mode] (SATA (Serial Advanced Technology Attachment) デバイス モード) を設定しま す。以下のオプションがあります
 - AHCI (Advanced Host Controller Interface)
 - IDE (Integrated Drive Electronics)

選択 設定内容

> 注記: 上記のオプションを利用できるかどうかは、コ ンピューターのモデルによって異なります

- [HP DayStarter]を有効/無効にします(初期設定で有効 に設定されています)
- [HP FastLook]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
- [HP FastLook Boot] O [Preboot Authentication on] (ブート前認証)を有効/無効にします(初期設定で無効 に設定されています)
- [Virtualization Technology] (仮想化テクノロジ) を有 効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で無効に 設定されています)
- [HP QuickWeb]を有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)
- [HP QuickWeb]の書き込み保護を有効/無効にします(初 期設定で無効に設定されています)
- マルチ コア CPU を有効/無効にします(初期設定で有効 に設定されています)
- [Intel® HT Technology] (インテル HT テクノロジー) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されていま す)
- [Wake on USB] (ウェイク オン USB) を有効/無効にし ます (初期設定で有効に設定されています)
- [UEFI mode] (UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) モード) を有効/無効にします(初期設定で無 効に設定されています)
- ブート時の Numlock の状態をオンまたはオフにします

選択 設定内容

Built-In Device Options (内蔵デバイス オプション)

- 無線ボタンの状態を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded WLAN Device] (内蔵無線 LAN デバイス) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded WWAN Device Radio] (内蔵無線 WAN デバイスの無線) を有効/無効にします (一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
- [Embedded Bluetooth® device radio] (内蔵 Bluetooth デバイスの無線) を有効/無効にします (初期設定で有効 に設定されています)
- [Network Interface Controller (LAN)] (ネットワーク インターフェイス コントローラー (LAN)) を有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- [LAN/WLAN Switching] (LAN/無線 LAN の切り替え)を 有効/無効にします(初期設定で無効に設定されています)
- [Wake on LAN] (ウェイク オンLAN) の状態を設定します。以下のオプションがあります
 - 無効
 - Boot to Network (ネットワークにブート) (初期設定でこのオプションに設定されています)
 - Follow Boot Order (ブート順序に従う)
- [Fingerprint Device] (指紋認証デバイス) を有効/無効に します(初期設定で有効に設定されています)
- [Modem Device] (モデム デバイス) を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- [Ambient Light Sensor] (周辺光センサー)を有効/無効 にします (初期設定で有効に設定されています)
- [Notebook Multibay] (コンピューター本体のマルチベイ)のデバイスを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵カメラを有効/無効にします(一部のモデルのみ。初期設定で有効に設定されています)
- 電源モニター回路を有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- オーディオ デバイスを有効/無効にします(初期設定で 有効に設定されています)
- オプティカル ディスク ドライブを有効/無効にします (初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵マイクを有効/無効にします(初期設定で有効に設定されています)
- 内蔵スピーカーを有効/無効にします(初期設定で有効に 設定されています)

選択	設定内容	
Port Options (ポート オプション) (初期設定ですべて有効に設定されています)	注記 : すべてのポート オプションが初期設定で有効に設定 されています	
	[Smart Card Slot] (スマート カード スロット) を有効/無効にします	
	 [Flash Media Reader] (フラッシュ メディア リーダー) を有効/無効にします 	
	• [USB Port](USBコネクタ)を有効/無効にします	
	注意: USB コネクタを無効にすると、アドバンストポート リプリケータのマルチベイ デバイスも無効になります	
	• [1394 Port](1394 コネクタ)を有効/無効にします	
	• eSATA コネクタを有効/無効にします	
Set Levels of Security(セキュリティ レベルの設定)	すべての BIOS メニュー項目のセキュリティ レベルを変更す るか、表示または非表示にします	
Restore Security Defaults(セキュリティ初期設定の復元)	セキュリティの初期設定を復元します	

14 マルチブート

ブート デバイスの順序について

お使いのコンピューターを起動するとき、システムは有効なブート デバイスからブートします。マルチブート ユーティリティ(初期設定の状態で有効に設定されています)を使用すると、コンピューターの起動時にデバイスを選択する順序を制御できます。ブート デバイスには、外付けオプティカル ドライブ、フロッピーディスク ドライブ、ネットワーク インタフェース カード (NIC)、ハードドライブ、USB ドライブなどを含めることができます。ブート デバイスには、コンピューターの起動や適切な動作に必要となる、ブート可能なメディアやファイルが含まれます。

② 注記: 一部のブート デバイスは、ブート順序に含める前に[Computer Setup]で有効に設定しておく必要があります。

工場出荷時の設定では、コンピューターは、有効なブート デバイスおよびドライブ ベイを以下のような順序で検索してブート デバイスを選択します。

- ② <mark>注記: ブート デバイスおよびドライブ ベイの一部は、お使いのコンピューターでサポートされていない場合があります。</mark>
 - オプティカル ディスク ドライブ
 - コンピューター本体のハードドライブ
 - USB フロッピーディスク ドライブ
 - USB CD-ROM
 - USB ハードドライブ
 - ノートブック Ethernet (イーサネット)
 - SD (Secure Digital) メモリ カード

[Computer Setup]でブート順序を変更すれば、ブート デバイスの検索順序を変更することができます。コンピューターの起動または再起動時に、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押してから、f9 キーを押して変更することもできます。f9 キーを押すと、現在のブート デバイスを示すメニューが表示され、ブート デバイスの選択が可能になります。または、MultiBoot Express を使用すれば、コンピューターを起動または再起動するたびにブートの場所を確認する画面が表示されるように設定することもできます。

[Computer Setup]でのブート デバイスの有効化

USB デバイスまたは NIC デバイスからブートするには、あらかじめ[Computer Setup]でデバイスを 有効にしておく必要があります。

[Computer Setup]を開始し、USB デバイスまたは NIC デバイスをブート デバイスとして有効にする には、以下の操作を行います。

- コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- USBドライブ内または別売のドッキング デバイスに取り付けられたドライブ内のブート可能な メディアを有効にするには、ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration] (システム コンフィギュレーション) →[Device Configurations] (デバイス 構成) の順に選択します。[USB legacy support] (USB レガシー サポート) の横にある [Enabled] (有効) が選択されていることを確認します。
 - | ☆記: USB レガシー サポートを使用するには、USB コネクタのオプションを有効にする必要 があります。出荷時の設定では、有効になっています。USBコネクタが無効になっている場合 は、[System Configuration]→[Port Options] (ポート オプション) の順に選択して、 [USB Port] (USB コネクタ) の横にある[Enabled]をクリックして、再び有効にします。

または

NIC デバイスを有効にするには、[System Configuration]→[Boot Options] (ブート オプショ ン)の順に選択し、[PXE Internal NIC boot] (PXE 内蔵 NIC ブート) の横にある[Enabled] をクリックします。

4. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit] (変更を保存して終了) の順に選択 し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

マルチブートを使用しないで NIC を Preboot eXecution Environment (PXE) サーバーまた は Remote Program Load (RPL) サーバーに接続するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menulというメッセージが表示されている間に esc キーを押し、次にすばやく f12 キーを押し ます。

ブート順序の変更に関する注意

ブート順序を変更する場合には、以下の点に注意してください。

- ブート順序を変更した後でコンピューターを再起動すると、コンピューターは新しいブート順序で起動されます。
- 複数の種類のブート デバイスがある場合、外付けオプティカル デバイスを除く同じ種類の最初のデバイスを使用してブートされます。たとえば、ハードドライブが取り付けられている別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ) がコンピューターに接続されている場合、このハードドライブは「USB ハードドライブ」としてブート順序に表示されます。システムが USB ハードドライブからブートできない場合は、内蔵コンポーネント ベイのハードドライブからはブートされません。代わりに、ブート順序内で2番目の種類のデバイスからブートされます。ただし、外付けオプティカル デバイスが2つあり、メディアが挿入されていないかブート ディスクでないために最初の外付けオプティカル デバイスからブートされます。
- ブート順序を変更すると、論理ドライブ名も変更されます。たとえば、C ドライブとして作成されたディスクが挿入されている CD-ROM ドライブから起動する場合、この CD-ROM ドライブが C ドライブになり、内蔵コンポーネント ベイ内のハードドライブが D ドライブになります。
- [Computer Setup]の[Built-In Device Options] (内蔵デバイス オプション) メニューで NIC デバイスが有効に設定されている場合にのみ、NIC からコンピューターをブートできます。NIC からブートしても、論理ドライブの指定には影響しません。NIC にドライブ名が関連付けられていないためです。
- 別売のドッキング デバイス (一部のモデルのみ) 内のドライブのブート順序は、外付け USB デバイスと同様に扱われます。

マルチブート設定の選択

マルチブートを使用すると、以下のことが可能になります。

- [Computer Setup]でブート順序を変更することで、コンピューターを起動するたびに使用される ブート順序を新しく設定します。
- ブート デバイスを動的に選択するには、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]と いうメッセージが表示されている間に esc キーを押し、次に f9 キーを押して、ブート デバイス のオプション メニューに入ります。
- MultiBoot Express を使用して可変ブート順序を使用する、この機能によって、コンピューター の起動または再起動のたびにブート デバイスの確認メッセージが表示されます。

[Computer Setup]での新しいブート順序の設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびに、使用されるブート デ バイスの順序を設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]とい うメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して一覧からデバイスを選択します。
- 4. デバイスのブート順序を上げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にあ る上向き矢印をクリックするか、+キーを押します。

または

デバイスのブート順序を下げるには、ポインティング デバイスを使用してデバイス名の横にあ る下向き矢印をクリックするか、一キーを押します。

5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリッ クしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File]→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択 し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

f9 キーの画面を使用したブート デバイスの動的な選択

現在の起動でブート デバイスを動的に選択するには、以下の操作を行います。

- コンピューターの電源を入れるか再起動し、画面の下に「Press the ESC key for Startup Menul というメッセージが表示されている間に esc キーを押して、[Select Boot Device] (ブート デバ イスの選択)メニューを開きます。
- f9 キーを押します。
- ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用してブート デバイスを選択し、enter キーを押 します。

変更はすぐに有効になります。

MultiBoot Express プロンプトの設定

[Computer Setup]を開始し、コンピューターを起動または再起動するたびにマルチブートの起動場所を指定するメニューが表示されるように設定するには、以下の操作を行います。

- 1. コンピューターを起動または再起動し、画面の下に[Press the ESC key for Startup Menu]というメッセージが表示されている間に esc キーを押します。
- 2. f10 キーを押して、[Computer Setup]を起動します。
- 3. ポインティング デバイスまたは矢印キーを使用して[System Configuration](システム コンフィギュレーション)→[Boot Options](ブート オプション)の順に選択し、enter キーを押します。
- **4. [Express Boot Popup Delay (Sec)]** (高速ブート ポップアップ遅延(秒)) フィールドで、現在のマルチブート設定が使用される前に起動場所メニューが表示される時間を秒単位で入力します(0を選択すると、Express Boot 起動場所メニューは表示されません)。
- 5. 変更を保存して[Computer Setup]を終了するには、画面の左下隅にある[Save] (保存) をクリックしてから画面に表示される説明に沿って操作します。

または

矢印キーを使用して[File] \rightarrow [Save Changes and Exit](変更を保存して終了)の順に選択し、enter キーを押します。

変更した内容は、次回コンピューターを起動したときに有効になります。

MultiBoot Express 設定の入力

起動時に「Express Boot] (高速ブート) メニューが表示された場合は、以下の操作を行います。

- [Express Boot]メニューからブート デバイスを指定するには、割り当て時間内に目的のデバイスを選択し、enter キーを押します。
- 現在のマルチブート設定が使用されないようにするには、割り当て時間が終わる前に、enter キー 以外の任意のキーを押します。ブート デバイスを選択して enter キーを押すまで、コンピュー ターは起動しません。
- 現在のマルチブート設定を使用してコンピューターを起動するには、割り当て時間が終わるまで何も操作を行わずに待ちます。

15 管理および印刷

[Client Management Solutions]の使用

[Client Management Solutions]ソフトウェアは、ネットワーク環境にあるデスクトップ コンピュー ター、ワークステーション、ノートブック コンピューター、およびタブレット PC の管理の分野で、 業界標準仕様のソリューションを提供しています。

Client Management の主要な機能と特長は以下のとおりです。

- 初期のソフトウェア イメージの展開
- リモートでのシステム ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアの管理およびアップデート
- ROM の更新
- コンピューターの資産情報の管理機能およびセキュリティ機能(コンピューターの資産とは、取 り付けられているハードウェアやインストールされているソフトウェアのことです)
- 一部のシステム ソフトウェアおよびハードウェア コンポーネントの障害通知および復旧機能
- | 注記: この章で説明される機能のサポートは、コンピューターの種類やインストールされている管 理ソフトウェアのバージョンによって異なることがあります。

ソフトウェア イメージの設定および展開

お使いのコンピューターには、システム ソフトウェア イメージがプリインストールされています。 出荷時のソフトウェア イメージは、コンピューターの初回のセットアップ時に設定されます。ソフ トウェアの「展開」が行われた後、コンピューターは使用可能な状態になります。

以下のどれかの方法で、カスタマイズされたソフトウェア イメージを展開(配布)できます。

- プリインストールされたソフトウェア イメージを展開した後、追加するアプリケーションをイ ンストールする
- ソフトウェアの導入用ツールを使用して、プリインストール ソフトウェアをカスタマイズされ たソフトウェア イメージに置き換えて使用する
- ディスク複製手順を使用して、ハードドライブの内容を別のハードドライブにコピーする

最適なコンピューター環境の構築方法は、所属する企業の情報技術システム インフラや作業内容に よって異なります。

| 注記: [Computer Setup]およびその他のシステム機能によって、コンフィギュレーション マネジ メント機能、トラブルシューティング、電源管理、およびシステム ソフトウェアの復元を利用する ことができます。

ソフトウェアの管理およびアップデート

HP では、クライアント コンピューター上のソフトウェアの管理およびアップデートを行うための [HP System Software Manager] (HP SSM) を提供しています。

HP SSM (HP System Software Manager)

HP SSM を使用すると、複数のシステムにおいてシステム レベルのソフトウェアをリモートで同時に更新できます。クライアント コンピューター上で HP SSM を実行すると、HP SSM はハードウェアおよびソフトウェアのバージョンを検出し、検証済みのファイル サーバーから指定されたソフトウェアを更新します。HP SSM でサポートされるドライバーのバージョンは、HP のドライバーのダウンロード サイトおよび **Support Software** CD に、独自のアイコンで示されています。SSM ユーティリティのダウンロードまたは HP SSM について詳しくは、HP の Web サイト、http://www.hp.com/go/ssm/(英語サイト)を参照してください。

HP ユニバーサル プリンター ドライバーの使用(一部のモデルのみ)

Windows 用 HP ユニバーサル プリンター ドライバーは単一のインテリジェント ドライバーであり、HP のネットワーク プリンター用の各ドライバーと置き換わるものです。

② 注記: HPユニバーサル プリンター ドライバーは一部のモデルのコンピューターにのみプリインストールされています。HPユニバーサル プリンター ドライバーのダウンロードまたはその使用方法について詳しくは、HPの Web サイト、http://www.hp.com/go/universalprintdriver/(英語サイト)を参照するか、http://www.hp.com/support/から国または地域を選択し、お使いの製品の名称を入力してプリンター ドライバーを検索してください。

HP ユニバーサル プリンター ドライバーを使用して印刷するには、以下の操作を行います。

- 1. 使用しているアプリケーションで、[ファイル]→[印刷]の順に選択します。
- 2. プリンターの一覧から[HP Universal Printing PS]を選択します。
- 3. [印刷]をクリックします。
- 4. プリンターの IP アドレスまたはネットワーク パスを入力します。
- 5. [このプリンターを[プリンターと FAX]フォルダーに追加]チェック ボックスにチェックを入れます。
- [印刷]をクリックします。

索引

A	無線 WAN デバイスの無	DriveLock Passwords (DriveLock
AC アダプター	線 128	パスワード) 124
位置 11	無線ホットキー 128	DriveLock、自動 124
接続 61	モデム 128	DriveLock パスワード
テスト 69		解除 101
	C	設定 98
В	Caps Lock ランプ、位置 2	説明 98
BIOS administrator password	CD	入力 99
(BIOS 管理者パスワード) 124	挿入 51, 85	変更 99
BIOS アップデート	取り出し 54,85	DVD
インストール 112	CD または DVD の作成 53	挿入 51, 85
ダウンロード 112	Certificate of Authenticity ラベ	地域設定の変更 52
BIOS のバージョン 110	ル 12	地域設定 52
BIOS のリセット 123	Computer Setup	取り出し 54,85
Bluetooth	BIOS administrator password	,
デバイス 13	(BIOS 管理者パスワー	E
ラベル 12	ド) 96	eSATA/USB コネクタ、位置 82
Boot Options(ブート オプショ	DriveLock パスワード 98	eSATA ケーブル、接続 82
ン) 125	[File](ファイル)メ	eSATA デバイス
Built-In Device Options (内蔵デバ	ニュー 123	接続 82
イス オプション)	MultiBoot Express プロンプト	追加 82
Bluetooth デバイスの無線 128	の設定 134	取り外し 83
Embedded WLAN(内蔵無線	[Security](セキュリティ)メ	esc キー、位置 4
LAN) 128	= ₁ 124	
[LAN/WLAN Switching] (LAN/	[System Configuration](システ	F
無線 LAN の切り替え) 128	ム コンフィギュレーション)	f11 リカバリ 119
[Network Interface Controller	メニュー 125	FastLook ランプ、位置 2
・ (LAN)](ネットワーク イン	移動および選択 121	[File] (ファイル) メニュー 123
ターフェイス コントローラー	工場出荷時設定の復元 122	fn + —
(LAN)) 128	デバイス セキュリティ 103	位置 5
[Notebook MultiBay](コン	ブート可能デバイスの有効	
ピューター本体のマルチベ	化 131	H
イ) 128	ブート順序の設定 133	HDMI
[Wake on LAN](ウェイク オ		コネクタ、位置 7,48
ンLAN) 128	D	接続 48
指紋認証システム 128	Device Configurations(デバイス	HDMI 用のオーディオ、設定 49
周辺光センサー 128	構成) 125	HD 対応デバイス、接続 48
内蔵カメラ 128	Disk Sanitizer(ディスク クリー	HP 3D DriveGuard 74
	ナー) 125	

[HP Connection Manager]ソフト ウェア 15	[Smart Card Slot](スマート カード スロット) 129	Setup BIOS Administrator Password (BIOS 管理者パス
HP DayStarter 127	USB Port] (USB コネク	ワードの設定) 124
HP FastLook 40, 127	タ) 129	System IDs(システム
HP Power Assistant 60	PXE サーバー 131	ID) 125
HP ProtectTools セキュリティ マ	TAL 9 77 131	User Management(ユーザー管
ネージャー 106	Q	理) 124
HP QuickWeb 127	QuickWeb ランプ、位置 2	パスワード ポリシー 124
HP SpareKey Enrollment ([HP	Quiottion y y y the 2	SIM
SpareKey]の登録) 124	R	· 装着 · 20
HP System Software	RJ-11(モデム)コネクタ、位	取り出し 21
Manager 136	置 7	SIM ラベル 12
HP Universal Print Driver 136	RJ-45(ネットワーク)コネクタ、	SoftPaq、ダウンロード 113
[HP Wireless Assistant]ソフトウェ	位置 7	[System Configuration] (システム
ア 15	S	コンフィギュレーション)メ
HP ブロードバンド無線モジュー	SATA (Serial Advanced	= 125 (N = 1 (N = 1(N =
ル 13	Technology Attachment) デバイ	System IDs (システム ID) 125
HP モバイル ブロードバンド	ス	S ビデオ 38
無効化 20	AHCI (Advanced Host	U
HP モバイル ブロードバンド モ ジュール	Controller Interface) 126	[UEFI mode] (UEFI (Unified
シリアル番号ラベル 12	IDE (Integrated Drive	Extensible Firmware Interface)
	Electronics) 126	モード) 127
L	SD カード 88	USB/eSATA コネクタ、位置 7
Language (言語)、[Computer	[Security](セキュリティ)メ	USB ケーブル、接続 79
Setup]での変更 125	ニュー	USBコネクタ
[LAN Power Save](LAN 節	Allow Reset of HP	位置 6, 79
- 電) 126	ProtectTools security keys	電源供給機能付き 84
LAN への接続 25	([HP ProtectTools]のセキュリ	USB デバイス
	ティ キーのリセットを許	接続 79
M	可) 124	説明 79
McAfee Total Protection 105	Always Prompt for HP	停止および取り外し 80
Microsoft Certificate of	SpareKey Enrollment ([HP	USB ハブ 79
Authenticity ラベル 12	SpareKey]への登録の確認を常	USB レガシー サポート 80,
MultiBoot Express 130, 134	に表示) 124	121, 126
N.	Anti Theft(盗難防止) 124	
N NIC → L → / 7 120 121	Automatic DriveLock(自動	W
NIC ブート デバイス 130, 131	DriveLock) 124 Change Password(パスワード	Web カメラ
num lock、外付けテンキー 41 Numlock の状態 127	Orange Password (ハヘケート の変更) 124	使用上の注意 55
Nulliock のAR 127	の変更) 124 Disk Sanitizer(ディスク ク	使用 54 プロパティ、調整 55
P	リーナー) 125	フロハティ、調金 55 Web カメラ ランプ、位置 9
Port Options(ポート オプション)	DriveLock 124	Web ガス テ ブラフ、位置 9 Web サイト
[1394 Port] (1394 コネク	FP リセット 124	HP System Software
タ) 129	HP SpareKey Enrollment	Manager 136
eSATA コネクタ 129	([HP SpareKey]の登	HP Universal Print
[Flash Media Reader](フラッ	録) 124	Driver 136
シュ メディア リー	HP SpareKey 124	Windows Vista オペレーティング
ダー) 129		システムの DVD 119

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	☆ 目 = □ お ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	
Windows アプリケーション キー、		it
位置 5	音量	ケーブル
Windows ロゴ キー、位置 5	調整 44	eSATA 82
		HDMI 48
あ	か	USB 79
アイコン	回転	モデム 26
ネットワーク ステータス 14,	タッチパッド ジェスチャ 35	
23	書き込み可能メディア 57	2
無線 14	確認、オーディオ機能 48	 公共無線 LAN への接続 18
アップデート、ソフトウェ	各部	工場出荷時設定の復元 122, 123
ア 136	前面 5	コード、電源 11
アプリケーション キー、	その他のハードウェア 11	
Windows 5	ディスプレイ 9	HDMI 7, 48
暗号化 17	左側面 7	RJ-45(ネットワーク) 7
アンテナ 9	表面 1	USB/eSATA 7
	右側面 6	USB 6, 79
(3)	裏面 8	オーディオ出力(ヘッドフォ
移動	仮想化テクノロジ 127	ン) 7, 44
タッチパッド 32	各国仕様のモデム ケーブル アダプ	オーディオ入力(マイク) 7,
イメージ、コンピューター 135	ター 27	44
イヤフォン 44		・・ 外付けモニター 7,50
印刷オプション ウィンドウ ホット	画面の輝度ホットキー 39	コントロール
キー 38	一 一 39	
		左右のタッチパッド 31
インターネット接続のセットアップ・40	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	コンピューター
プ 16	管理者パスワード 95	電源切断 70
		コンピューターの BIOS 情報 110
え _。	き	コンピューターの移動 69
エラー ログ 123	+ —	コンピューターの持ち運び 12
	esc +- 4	コンポジット ビデオ 39
お	fn 5	
オーディオ機能	Windows アプリケーション 5	ප
確認 48	Windows □ ⊐ 5	サービス タグ 11
オーディオ出力(ヘッドフォン)コ	テンキー 5	, 2,, , , , ,
ネクタ 7,44		L
オーディオ デバイス、外部接	ファンクション 5	システム情報
続 46	キーボード ホットキー、位置と名	カットキー 37
オーディオ入力(マイク)コネク	称 36	
	企業無線 LAN への接続 18	システム診断 123
タ 7, 44	規定情報	システムの応答停止 70
オプティカル ディスク	規定ラベル 12	システムのファン 126
挿入 51, 85	無線認定/認証ラベル 12	システム日付および時刻 123
取り出し 54,85	起動テスト 123	実行時テスト 123
オプティカル ドライブ	機能、コンピューター 1	実行の無効化 126
外付け 84	緊急アップデート、ソフトウェ	自動 DriveLock パスワード
オペレーティング システム	ア 105	解除 102
Microsoft Certificate of		入力 101
Authenticity ラベル 12	<	指紋認証システム、位置 4
プロダクト キー 12	へ 空港のセキュリティ装置 72	指紋認証システム
オペレーティング システムの制御	エルツにユエファイ衣但 12	相似認証フヘナム 位置 107
機能 16		
		使用 107
温度 69		

+E-6+	7	
指紋	₹ 1976	つ スケス 4 m 5 7 0
登録 108	操作	通気孔、位置 5, 7, 8
シャットダウン 70	タッチパッド 33	
使用上の注意、Web カメラ 55	外付けオーディオ デバイス、接	7
シリアル番号、コンピュー	続 46	[ディスク クリーンアップ]ソフト
ター 11	外付けオプティカル ドライ	ウェア 73
	ブ 50, 84	[ディスク デフラグ]ソフトウェ
す	外付けドライブ 84	ア 73
スイッチ、内蔵ディスプレイ 9	外付けモニター コネクタ	ディスプレイ
スクロール	位置 7	各部 9
タッチパッド ジェスチャ 34	接続 50	画像、切り替え 38
スピーカー	ソフトウェア	画面の輝度ホットキー 39
へこ グ 位置 5		
スリープ	BIOS アップデート 112	
	Client Management	デバイス、ブート順序 125, 130
開始 57	Solutions 135	デュアル コア CPU 127
終了 57	HP Connection Manager 15	
ホットキー 38	HP Wireless Assistant 15	
スロット	アップデート 136	num lock 41
SIM 20	緊急アップデート 105	使用 41
セキュリティ ロック ケーブ	更新 109	テンキー、内蔵
ル 7	ディスク クリーンアップ 73	位置 40
メディア カード リーダー 6	ディスク デフラグ 73	キーの機能の切り替え 41
メモリ 90	展開 135	使用 40
	復元 135	有効化と無効化 41
世	プログラムおよびドライバーの	
製品名および製品番号、コンピュー	更新 113	電源コネクタ、位置 7
ター 11	史利 113	電源プラン 59
・・・ セキュリティ アップデート 105	た	電源ブラン 59 電源ボタン、位置 4
セキュリティ初期設定	た タッチパッド インジケーター、位	
でイュッティ物類		電源ボタン 3
	置 2	電源ランプ
セキュリティ初期設定の復	タッチパッド オフ インジケー	位置 3
元 129	ター、確認 2,31	電源
セキュリティ	タッチパッド コントロール 31	接続 61
無線 17	タッチパッド	節約 68
セキュリティ セットアップ 103		
セキュリティ レベル 129	位置 2, 31	ک
セキュリティ ロック ケーブ	移動 32	動画
ル 106	オン/オフの切り替え 32	再生 52
セキュリティ ロック ケーブル用ス	回転 35	録画 9
ロット	使用 32	登録
位置 7	スクロール 34	指紋 108
接続	選択 33	ドライブ
LAN 25	操作 33	位置 71
外部電源 61	ピンチまたはズーム 34	オプティカル 84
節約、電源 68	タッチパッドとキーボードの清	交換 76
選択	掃 42	外付け 84
タッチパッド 33	JII 72	ハード 77, 84
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	5	ランプ 5, 74
	り 地域コード、DVD 52	ランフ 5,74 ドライブ メディア 57
	パンスコード、DVD DZ	1717 7 7 117 01

トラブルシューティング、無線ネッ	バッテリ電源 62	保守用アクセス カバーのリリース
トワークの問題 22	バッテリ 位置 11	ラッチ 8 ボタン
な	温度 69	ホタン 電源 4
内蔵コンポーネント ベイ 8	<u> </u>	モ//ボーマ ミュート(消音) 44
内蔵ディスプレイ スイッチ、位	充電 64, 66	ホットキー
置 9	処理 69	・ハー・ 印刷オプション ウィンドウを開
内蔵テンキー	節電 68	⟨ 38
位置 5	装着 63	画面の輝度を上げる 39
内蔵マイク	調整 66	画面の輝度を下げる 39
位置 9, 44	取り外し 63	画面の切り替え 38
	保管 69	システム情報の表示 37
a	ロー バッテリ状態 65	使用 37
ネットワーク キー 24	バッテリ ベイ 8, 12	スピーカーの音を消す 39
ネットワーク サービス ブー ト 131	バッテリ メーター 58,63	スピーカーの音量を上げる 39
ネットワーク ステータス アイコ	バッテリ ランプ	スピーカーの音量を下げる 39
ン 14, 23	位置 6	スリープを開始する 38 説明 36
ネットワーク セキュリティ コード	バッテリ リリース ラッチ 位置 8	武明 30
SSID 24	ハブ 79	ま
ネットワーク キー 24	715 18	。 マイク(オーディオ入力)コネク
ネットワーク接続ランプ 7	V	タ 7, 44
ネットワーク動作ランプ 7	ビデオ伝送方式 38	マイク、内蔵 9,44
	ピンチまたはズーム	マウス、外付け
Ø	タッチパッド ジェスチャ 34	オプションの設定 32
ノイズ抑制コア		接続 36
モデム ケーブル 26	\$ 7 - 43 h u 47	マルチメディアカード 88
は	ファイアウォール 17	マルチメディア コンポーネント、
ハードウェア、確認 1	ファンクション キー 位置 5	確認 43 マルチメディア ソフトウェア
ハードドライブ テスト 123	び直 3 ブート順序の変更 133	インストール 46
ハードドライブ	ブート順序 125, 132	1271 70 40
HP 3D DriveGuard 74	ブート デバイス 131	み
交換 76	ブート デバイス、有効化 131	ミュート(消音)ボタン 44
外付け 84	復元用パーティション 119	ミュート(消音)ランプ 3
取り付け 77	フリック	
復元 119	3 本指 35	t
ハイバネーション	プロジェクター、接続 50	無線 LAN デバイス 12, 13, 16
開始 58 完全なロー バッテリ状態で開	プロダクト キー 12	無線 LAN のセットアップ 16
始 65		無線 LAN への接続 18 無線 LAN ラベル 12
終了 58	ベイ	無線 WAN デバイス 19
パスワード	内蔵コンポーネント 8	無線アイコン 14
BIOS 管理者 96	バッテリ 8, 12	無線アンテナ 9
DriveLock 98	ヘッドフォン 44	無線コントロール
管理者 95		オペレーティング システ
ユーザー 96	ほ	ム 14
バックアップと復元セン	ポインティング デバイス	ボタン 14
ター 115, 116	カスタマイズ 32	無線デバイス、使用 13
バッテリ ゲージの調整 66		無線認定/認証ラベル 12

無線ネットワーク (無線 LAN) 読み取り可能メディア 57 企業無線 LAN への接続 18 公共無線 LAN への接続 18 セキュリティ 17 ラッチ、バッテリ リリース 8 接続 18 ラベル、位置 11 動作範囲 18 ラベル 問題の解決方法 22 Bluetooth 12 無線ホットキー 15 HP モバイル ブロードバンド モ 無線ランプ ジュールのシリアル番号 12 位置 3 Microsoft Certificate of 無線ローカル エリア ネットワーク Authenticity 12 (無線 LAN) SIM 12 必要な機器 16 無線ワイド エリア ネットワーク 規定 12 サービス タグ 11 (無線 WAN) 19 無線 LAN 12 無線認定/認証 12 メディア カード モデム認定 12 插入 88 ランプ 取り出し 89 Caps Lock 2 メディア カード リーダー、位 FastLook 2 置 6 QuickWeb 2 メディア カード リーダー 88 Web カメラ 9 メモリ モジュール タッチパッド 2,31 交換 90 電源 3 取り付け 92 ドライブ 5.74 取り外し 91 ネットワーク接続 7 メンテナンス ネットワーク動作 7 ディスク クリーンアップ 73 バッテリ 6 ディスク デフラグ 73 ミュート(消音) 無線 3 も モデム ケーブル 各国仕様のケーブル アダプ リリース ラッチ、バッテリ 8 ター 27 接続 26 ノイズ抑制コア 26 レガシー サポート、USB 121, モデム、使用 26 126 モデム ソフトウェア 国外での接続に関する問題 29 ロー バッテリ状態 65 所在地の設定および追加 28 モデム認定/認証ラベル 12 論理ドライブ名 132 モデムのトラブルシューティン グ 29 モニター、接続 50 ユーザー パスワード 96

